

Kannettavan esittely

Käyttöopas

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. SD-logo on omistajansa tavaramerkki.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuehdoissa. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuihin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: heinäkuu 2008

Asiakirjan osanumero: 485463-351

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista, jotka ovat yhteisiä useimmille malleille. Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia näitä ominaisuuksia.

Turvallisuutta koskeva varoitus

- △ **VAARA** Älä pidä tietokonetta sylissäsi tai tuki tietokoneen tuuletusaukkoja. Tällä voit välttää kuumuuden aiheuttamat henkilövahingot ja tietokoneen ylikuumentumisen. Käytä tietokonetta vain kovalla ja tasaisella alustalla. Älä anna kovien pintojen, kuten tietokoneen vieressä olevan valinnaisen tulostimen tai pehmeiden pintojen, kuten tyynyjen, mattojen tai vaatteiden, estää tietokoneen ilmanvaihtoa. Älä myöskään anna verkkovirtalaitteen koskettaa ihoa tai pehmeää esinettä, kuten tyynyä, mattoa tai vaatetta, käytön aikana. Tietokone ja verkkovirtalaite noudattavat tietotekniikan laitteiden turvallisuutta koskevassa kansainvälisessä standardissa (IEC 60950) määritettyjä lämpötilarajoja.
-

Sisällysluettelo

1 Laitteiden tunnistaminen

2 Osat

Päällä olevat osat	2
Kosketusalusta	2
Näppäimet	3
Painikkeet ja kaiuttimet	4
Edessä olevat osat	5
Takana olevat osat	6
Oikealla sivulla olevat osat	7
Vasemmalla sivulla olevat osat	8
Pohjassa olevat osat	9
Näytön osat	10
Merkkivalot	11
Näytön puhdistaminen	12
Langattomat antennit (vain tietyt mallit)	13
Lisälaitteet	14

3 Tarrat


Hakemisto	16
-----------------	----

1 Laitteiden tunnistaminen

Saat näkyviin tietokoneeseen asennettujen laitteiden luettelon seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä > Tietokone > Järjestelmän ominaisuudet**.
2. Valitse vasemmasta ruudusta **Laitehallinta**.

Voit myös lisätä uusia laitteita ja muuttaa laitemääriä Laitehallinta-kohdassa.

 **HUOMAUTUS:** Windowsissa® on Käyttäjätilien valvonta -ominaisuus, joka parantaa tietokoneen suojausta. Sinulta voidaan pyytää lupaa tai salasanaa tehtävien suorittamiseen, kuten ohjelmistojen asentamiseen, apuohjelmien suorittamiseen tai Windowsin asetusten muuttamiseen. Lisätietoja on Ohjeessa ja tuessa.

2 Osat

Päällä olevat osat


Kosketusalusta



Kohde	Kuvaus
(1) Kosketusalustan merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">Valkoinen: Kosketusalusta on käytössä.Keltainen: Kosketusalusta on poistettu käytöstä.
(2) Kosketusalusta*	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.
(3) Kosketusalustan vasen painike*	Toimii kuten ulkoisen hiiren ykköspainike.
(4) Kosketusalustan oikea painike*	Toimii kuten ulkoisen hiiren kakkospainike.
(5) Kosketusalustan pystysuuntainen vieritysalue	Vierittää ylös- tai alaspäin.
(6) Kosketusalustan käynnistys- ja sammutuspainike	Ottaa kosketusalustan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

* Taulukossa näkyvät tehdasasetukset. Kosketusalustan asetuksia voit tarkastella ja muuttaa valitsemalla **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Hiiri**.

Näppäimet

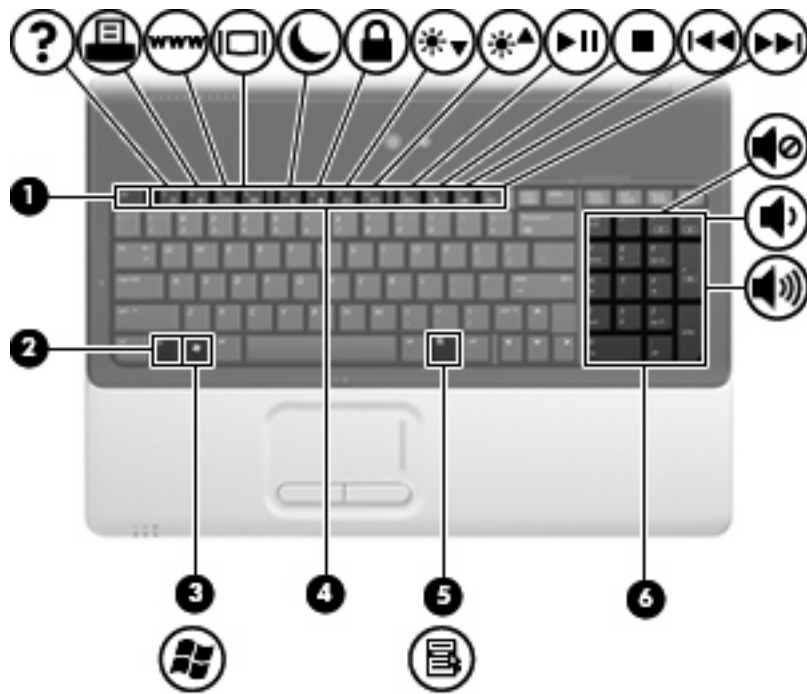

Kohde	Kuvaus
(1) esc -näppäin	Näyttää tietokoneen järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fn -näppäimen kanssa.
(2) fn -näppäin	Näppäin käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä painetaan yhdessä toimintonäppäimen tai esc -näppäimen kanssa.
(3) Windows-näppäin	Avaa Windowsin Käynnistä-valikon.
(4) Toimintonäppäimet	Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun niitä painetaan yhdessä fn -näppäimen kanssa.
(5) Windows-sovellusnäppäin	Avaa osoittimen alla olevan kohteen pikavalikon.
(6) Integroitu numeronäppäimistö ja äänenvoimakkuusnäppäimet	Voidaan käyttää kuten ulkoisen numeronäppäimistön näppäimiä. Säätävät järjestelmän äänenvoimakkuutta, kun niitä painetaan yhdessä fn -näppäimen kanssa.


Painikkeet ja kaiuttimet



Kohde	Kuvaus
(1) Kaiuttimet (2)	Toistavat äänen.
(2) Virtapainike*	<ul style="list-style-type: none">Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen painamalla painiketta lyhyesti.Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan painamalla virtapainiketta lyhyesti.Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua lepotilasta painamalla virtapainiketta lyhyesti.Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua horrostilasta painamalla virtapainiketta lyhyesti. <p>Jos tietokone ei vastaa antamiisi komentoihin eikä Windowsin® sammutustoimintoja voi käyttää, sammuta tietokone painamalla virtapainiketta ainakin viiden sekunnin ajan.</p> <p>Saat lisätietoja virta-asetuksista valitsemalla Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset.</p>
(3) Langattoman yhteyden painike	Otaa langattomat ominaisuudet käyttöön tai poistaa ne käytöstä, mutta ei kuitenkaan muodosta langatonta yhteyttä.
	HUOMAUTUS: Langattoman yhteyden muodostaminen edellyttää, että langattoman verkon asetukset on määritetty.

*Taulukossa näkyvät tehdasasetukset. Tietoja oletusasetusten muuttamisesta on Ohje ja tuki -palvelujen sisältämissä käyttöoppaissa.

Edessä olevat osat

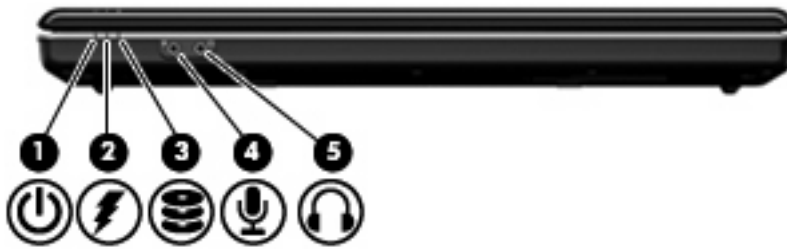

Kohde	Kuvaus
(1) Virran merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">• Merkkivalo palaa: Tietokone on käynnissä.• Merkkivalo vilkkuu: Tietokone on lepotilassa.• Merkkivalo ei pala: Tietokoneen virta on katkaistu, tai se on horrostilassa.
(2) Akun merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">• Merkkivalo palaa: Akku on latautumassa.• Merkkivalo vilkkuu: Akku on tietokoneen ainoa virtalähde, ja sen varaustila on heikko. Kun akun varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.• Merkkivalo ei pala: Jos tietokone on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, merkkivalo sammuu, kun tietokoneen kaikki akut ovat täysin latautuneet. Jos tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, valo pysyy sammuneena, kunnes tietokoneen akun varaustila laskee alhaiseksi.
(3) Aseman merkkivalo	Merkkivalo vilkkuu: Kiintolevy tai optinen asema on käytössä.
(4) Äänitulon (mikrofonin) liitântä	Tähän voit kytkeä valinnaisen stereo- tai monomikrofonin tai tietokoneen kuulokemikrofonin.
(5) Äänilähdön (kuulokkeiden) liitântä	Tästä liitännästä kuuluvat äänet, jos liität siihen vahvistimeen kytketyt stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet, kuulokemikrofonin tai television äänijohdon.


HUOMAUTUS: Taulukossa näkyvät tehdasasetukset. Tietoja tehdasasetusten muuttamisesta on Ohjeen ja tuen käyttöoppaissa.

Takana olevat osat



Kohde	Kuvaus
Tuuletusaukot (2)	<p>Jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.</p> <p>HUOMAUTUS: Automaattisesti käynnistyvä tietokoneen tuuletin jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia ja estää tietokoneen ylikuumentumisen. Sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua tietokoneen käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.</p>


Oikealla sivulla olevat osat

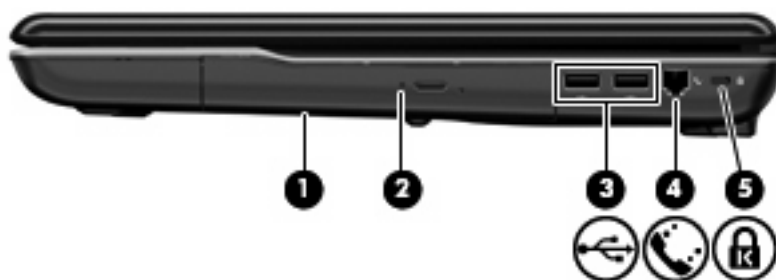

Kohde	Kuvaus
(1) Optinen asema	Lukee ja tietyissä malleissa myös kirjoittaa optisia levyjä.
(2) Optisen aseman merkkivalo	Merkkivalo vilkkuu: Optinen asema on käytössä.
(3) USB-portit (2)	Näihin voit kytkeä valinnaiset USB-laitteet.
(4) RJ-11 (modeemi) -liitäntä (vain tietyt mallit)	Tähän voit kytkeä modeemikaapelin.
(5) Lukitusvaijerin kiinnityspaikka	Tähän voit kytkeä tietokoneen lukitusvaijerin (valinnainen).


HUOMAUTUS: Vaijerilukon tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä.

Vasemmalla sivulla olevat osat

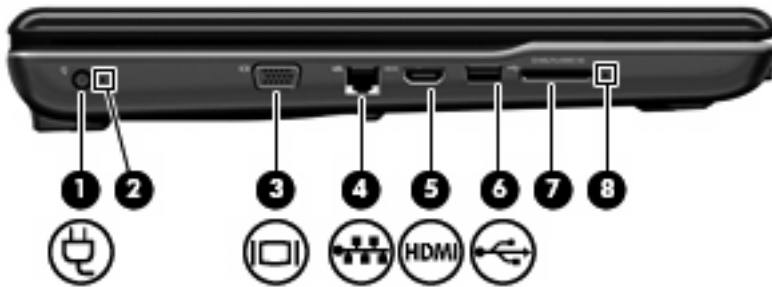

Kohde	Kuvaus
(1) Virtaliitin	Tähän voit kytkeä verkkovirtalaitteen.
(2) Verkkovirtalaitteen merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">• Merkkivalo palaa: Tietokone on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.• Merkkivalo ei pala: Tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.
(3) Ulkoisen näytön portti	Tähän voit kytkeä ulkoisen VGA-näytön tai piirtoheittimen.
(4) RJ-45 (verkko) -liitäntä	Tähän voit kytkeä verkkokaapelin.
(5) HDMI-portti (vain tietyt mallit)	Tähän voit kytkeä valinnaisen video- tai äänilaitteen, esimerkiksi teräväpiirtotelevision, tai jonkin muun yhteensopivan digitaal- tai äänilaitteen.
(6) USB-portti	Näihin voit kytkeä valinnaisen USB-laitteen.
(7) Digitaalisen median korttipaikka (vain tietyt mallit)	Tukee seuraavia lisävarusteina saatavia digitaalisia muistikortteja: <ul style="list-style-type: none">• Memory Stick (MS)• Memory Stick Pro (MSP)• MultiMediaCard (MMC)• Secure Digital (SD) -muistikortti• xD-Picture Card (XD)• xD-Picture Card (XD) Tyyppi H• xD-Picture Card (XD) Tyyppi M
(8) Digitaalisen median korttipaikan merkkivalo (vain tietyt mallit)	Merkkivalo palaa: Digitaalisen median paikka on käytössä.

Pohjassa olevat osat

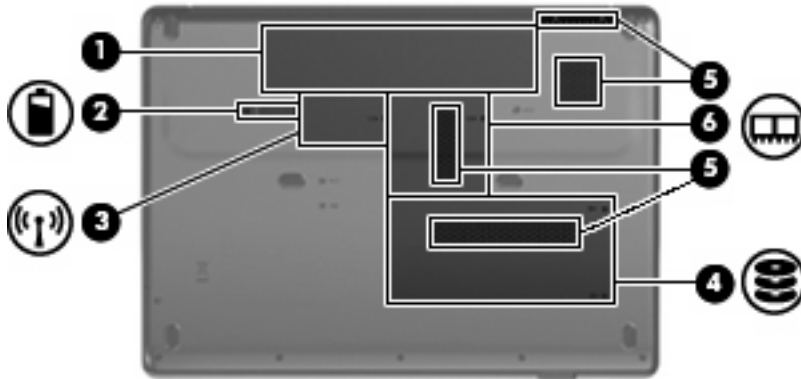


Kohde	Kuvaus
(1) Akkupaikka	Paikka akkua varten.
(2) Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun akkupaikasta.
(3) WLAN-moduulipaikka	Paikka WLAN-moduulia varten. VAROITUS: Jotta järjestelmä ei lukitu, vaihda langattoman moduulin tilalle vain sellainen moduuli, jonka oman maasi tai alueesi langattomia laitteita sääntelevä viranomainen on hyväksynyt käytettäväksi tietokoneessa. Jos vaihdat moduulin ja saat siihen liittyvän varoituksen, poista moduuli, jotta tietokone toimii taas normaalisti, ja ota yhteyttä tekniseen tukeen Ohjeen ja tuen kautta.
(4) Kiintolevyipaikka	Paikka kiintolevyä varten.
(5) Tuuletusaukot (4)	Jäädyttävät tietokoneen sisäisiä osia. HUOMAUTUS: Tietokoneen tuuletin käynnistyy automaattisesti ja viilentää sisäisiä osia tietokoneen ylikuumentumisen välttämiseksi. Tuulettimen käynnistyminen ja sammuminen tavallisen käytön aikana on normaalia.
(6) Muistimoduulipaikka	Tässä ovat muistimoduulipaikat.

Näytön osat



Kohde	Kuvaus
(1) Sisäinen näytön kytkin	Sammuttaa näytön ja käynnistää lepotilan, jos näyttö suljetaan tietokoneen ollessa käynnissä.
(2) Sisäänrakennetun verkkokameran merkkivalo (vain tietyt mallit)	Merkkivalo palaa: Sisäänrakennettu verkkokamera on käytössä.
(3) Sisäänrakennettu verkkokamera (vain tietyt mallit)	Tallentaa ääntä ja videokuvaa sekä ottaa stillkuvia.
(4) Sisäinen mikrofoni	Tallentaa ääntä.

Merkkivalot

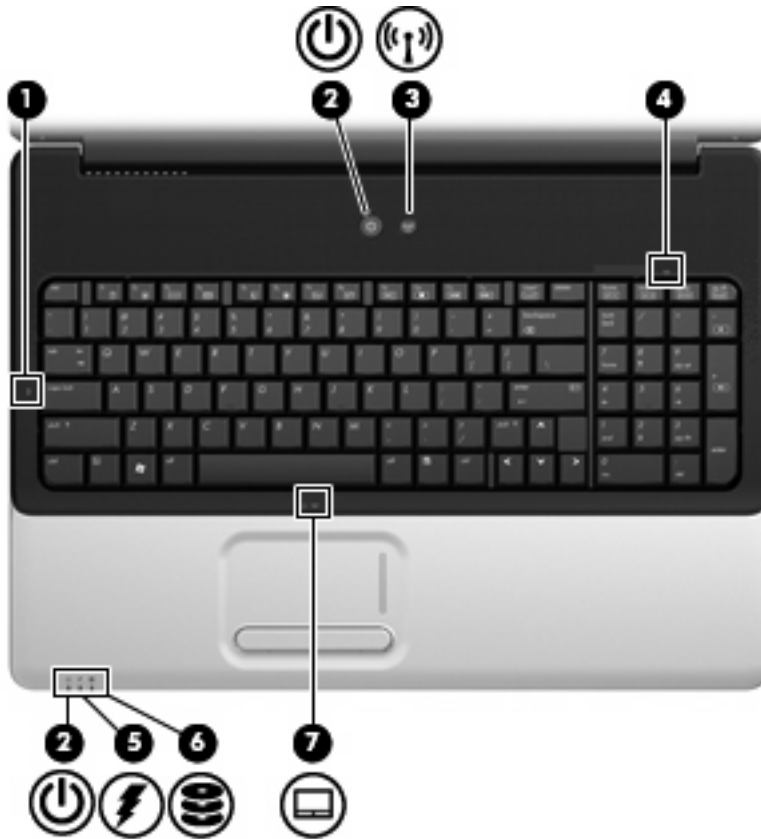

Kohde	Kuvaus
(1) Caps Lock -merkkivalo	Merkkivalo palaa: Caps Lock (aakkoslukko) on käytössä.
(2) Virran merkkivalot* (2)	<ul style="list-style-type: none">• Merkkivalo palaa: Tietokone on käynnissä.• Merkkivalo vilkkuu: Tietokone on lepotilassa.• Merkkivalo ei pala: Tietokoneen virta on katkaistu, tai se on horrostilassa.
(3) Langattoman yhteyden merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">• Sininen: Sisäinen langaton laite, kuten langaton lähiverkkolaite (WLAN) ja/tai Bluetooth®-laite, on toiminnassa.• Keltainen: Kaikki langattomat laitteet on sammutettu.
(4) Num Lock -merkkivalo	Merkkivalo palaa: Num Lock (numerolukitus) tai sisäänrakennettu numeronäppäimistö on käytössä.
(5) Akun merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">• Merkkivalo palaa: Akku on latautumassa.• Merkkivalo vilkkuu: Akku on tietokoneen ainoa virtalähde, ja sen varaustila on heikko. Kun akun varaustila on kriittisen heikko, akun merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.• Merkkivalo ei pala: Jos tietokone on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, merkkivalo sammuu, kun tietokoneen kaikki akut ovat täysin latautuneet. Jos tietokonetta ei ole liitetty

Kohde	Kuvaus
	ulkoiseen virtalähteeseen, valo pysyy sammuneena, kunnes tietokoneen akun varaustila laskee alhaiseksi.
(6) Aseman merkkivalo	Merkkivalo vilkkuu: Kiintolevy tai optinen asema on käytössä.
(7) Kosketusalustan merkkivalo	Valkoinen: Kosketusalusta on käytössä.
* Molemmilla virran merkkivaloilla on sama käyttötarkoitus. Virtapainikkeen merkkivalo palaa vain, kun tietokoneeseen on kytketty virta. Tietokoneen etupuolella oleva merkkivalo palaa sekä tietokoneen virran ollessa katkaistuna että kytkettynä.	

Näytön puhdistaminen


Poista tahrat ja nukka näytön pinnasta puhdistamalla näyttö usein pehmeällä, kostealla ja nukkaamattomalla kankaalla. Tarvittaessa puhdistukseen voidaan käyttää valmiiksi kostutettuja antistaattisia puhdistusliinoja tai antistaattista näytönpuhdistusainetta.

△ **VAROITUS:** Älä suihkuta näytön pinnalle vettä, puhdistusnestettä tai kemikaaleja. Muutoin tietokone saattaa vahingoittua pysyvästi.

Langattomat antennit (vain tietyt mallit)

Joissakin tietokoneille on vähintään kaksi antennia, jotka lähettävät ja vastaanottavat vähintään yhden langattoman laitteen signaaleja. Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle.



 **HUOMAUTUS:** Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä läheisyydessä ei ole esteitä.

Lisätietoja omaa maatasi/aluettasi koskevista langattomien laitteiden turvallisuusohjeista on *Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet* -oppaassa. Nämä ohjeet ovat Ohje ja tuki -kohdassa.

Lisälaitteet



Kohde	Kuvaus
(1) Virtajohto*	Liittää verkkovirtalaitteen pistorasiaan.
(2) Verkkovirtalaite	Muuntaa vaihtovirran tasavirraksi.
(3) Akku*	Kun tietokonetta ei ole liitetty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen, tietokone toimii akkuvirralla.

* Akkujen ja virtajohtojen ulkonäkö vaihtelee alueittain ja maittain.

3 Tarrat

Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa.

- **Huoltotarra:** Sisältää tietokoneen tuotemerkin tai tuotenimen, sarjanumeron (s/n) ja tuotenumeron (p/n). Pidä nämä tiedot käsillä, kun otat yhteyttä tekniseen tukeen. Huoltotarra on kiinnitetty tietokoneen pohjaan.
- **Microsoft® Certificate of Authenticity -aitoustodistus** Sisältää Windowsin® Product Key -tunnuksen. Voit tarvita Product Key -tunnusta käyttöjärjestelmän päivittämisen tai vianmäärityksen yhteydessä. Aitoustodistus on kiinnitetty tietokoneen pohjaan.
- **Viranomaisten ilmoitukset -tarra:** Sisältää tietokonetta koskevia viranomaisten ilmoituksia. Sähkö tarkastusviranomaisten ilmoitukset -tarra on kiinnitetty akkupaikan sisäpuolelle.
- **Modeemin hyväksyntätarra:** Tarrassa on modeemiin liittyviä tietoja, ja siihen on merkitty joidenkin sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa modeemin käyttäminen on hyväksyttyä. Voit tarvita tätä tietoa matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa. Modeemin hyväksyntätarra on kiinnitetty kiintolevy- ja WLAN-moduulipaikan luokun sisäpuolelle.
- **Langattoman laitteen hyväksyntätarrat (vain tietyt mallit):** Tarrassa on tietoja valinnaisista langattomista laitteista sekä joidenkin sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa kyseisten laitteiden käyttäminen on hyväksyttyä. Valinnainen laite voi olla langaton lähiverkkolaite (WLAN) tai Bluetooth®-laite. Jos tietokone sisältää vähintään yhden langattoman laitteen, sen mukana toimitetaan myös ainakin yksi hyväksyntätarra. Voit tarvita tätä tietoa matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa. Langattoman yhteyden hyväksyntätarrat on kiinnitetty kiintolevy- ja WLAN-moduulipaikan luokun sisäpuolelle.
- **SIM (Subscriber Identity Module) -tarra (vain tietyt mallit):** Sisältää SIM-kortin ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) -tunnuksen. Tarra sijaitsee akkupaikan sisäpuolella.
- **HP Broadband Wireless -moduulin sarjanumerotarra (vain tietyt mallit):** Sisältää HP Broadband Wireless -moduulin sarjanumeron. Tarra sijaitsee akkupaikan sisäpuolella.

Hakemisto

- A**
akku, tunnistaminen 14
akkupaikka 15
akkupaikka, tunnistaminen 9
akun merkkivalo,
tunnistaminen 5, 11
akun vapautussalpa,
tunnistaminen 9
antennit 13
aseman merkkivalo,
tunnistaminen 5, 12
- B**
Bluetooth-tarra 15
- C**
Caps Lock, merkkivalot 11
Certificate of Authenticity -
aitoustodistustarra 15
- D**
digitaalisen median korttipaikka,
tunnistaminen 8
- E**
Esc-näppäin, tunnistaminen 3
- F**
fn-näppäin, tunnistaminen 3
- H**
HDMI-portti, tunnistaminen 8
HP Broadband Wireless -moduulin
sarjanumerotarra 15
huoltotarra 15
- J**
johto, virta 14
- K**
kaiuttimet, tunnistaminen 4
kiintolevyipaikka, tunnistaminen 9
kiintolevyt 9
kosketusalusta, tunnistaminen 2
kosketusalustan käynnistys- ja
sammutuspainike 2
kosketusalustan merkkivalo,
tunnistaminen 2
kosketusalustan painikkeet,
tunnistaminen 2
kosketusalustan vieritysalueet,
tunnistaminen 2
kuulokkeiden (äänilähdön)
liitäntä 5
käyttöjärjestelmä
Microsoft Certificate of
Authenticity -
aitoustodistustarra 15
Product Key -tunnus 15
- L**
langattoman laitteen
hyväksyntätarra 15
langattoman yhteyden merkkivalo,
tunnistaminen 11
langattomat antennit 13
liittimet, virta 8
liitännät
RJ-11 (modeemi) 7
RJ-45 (verkko) 8
äänilähtö (kuulokkeet) 5
äänitulo (mikrofoni) 5
lukitusvaijerin kiinnityspaikka,
tunnistaminen 7
- M**
merkkivalot
akku 5, 11
asema 5, 12
- Caps Lock 11
kosketusalusta 2
langaton 11
Num Lock 11
virta 5, 11
Microsoft Certificate of Authenticity
-aitoustodistustarra 15
mikrofoni, sisäinen 10
mikrofonin (äänitulon) liitäntä 5
modeemin hyväksyntätarra 15
muistimoduulipaikka,
tunnistaminen 9
- N**
numeronäppäimistön näppäimet,
tunnistaminen 3
Num Lock -merkkivalo,
tunnistaminen 11
näppäimet
esc 3
fn 3
numeronäppäimistö 3
toiminto 3
Windows 3
Windows-sovellusnäppäin 3
näytön kytkin, tunnistaminen 10
näytön portti, ulkoinen näyttö 8
näytön puhdistaminen 12
- O**
optinen asema, tunnistaminen 7
osat
edessä olevat 5
lisälaitteistot 14
näyttö 10
oikealla sivulla olevat 7
pohjassa olevat 9
päällä olevat 2
takana olevat 6
vasemmalla sivulla olevat 8

P

paikat

- akku 9, 15
- digitaalinen media 8
- kiintolevy 9
- lukitusvaijeri 7
- muistimoduuli 9
- WLAN-moduuli 9

painikkeet

- kosketusalusta 2
- kosketusalustan käynnistys ja sammutus 2
- virta 4

portit

- HDMI 8
- ulkoinen näyttö 8
- USB 7, 8

Product Key -tunnus 15

R

- RJ-11 (modeemi) -liitäntä, tunnistaminen 7
- RJ-45 (verkko) -liitäntä, tunnistaminen 8

S

salvat

- akun vapautus 9
- sarjanumero, tietokone 15
- SIM-tarra 15
- sisäinen mikrofoni, tunnistaminen 10
- sisäinen näytön kytkin, tunnistaminen 10
- sisäänrakennettu verkkokamera, tunnistaminen 10
- sovellusnäppäin, Windows 3

T

tarrat

- Bluetooth 15
- HP Broadband 15
- huoltotarra 15
- langattoman laitteen hyväksyntä 15
- Microsoft Certificate of Authenticity - aitoustodistus 15
- modeemin hyväksyntä 15
- SIM 15

- viranomaisten ilmoitukset 15
- WLAN 15

- tietokoneen kuljettaminen matkoilla langattoman laitteen hyväksyntätarrat 15
- modeemin hyväksyntätarra 15
- toimintonäppäimet, tunnistaminen 3
- tuotenimi ja -numero, tietokone 15
- tuuletusaukot, tunnistaminen 6, 9

U

- ulkoisen näytön portti, tunnistaminen 8
- USB-portit, tunnistaminen 7, 8

V

- verkkokamera, tunnistaminen 10
- verkkovirtalaite, tunnistaminen 14
- vieritysalueet, kosketusalusta 2
- viranomaisten ilmoitukset langattoman laitteen hyväksyntätarrat 15
- modeemin hyväksyntätarra 15
- viranomaisten ilmoitukset - tarra 15
- virran merkkivalo, tunnistaminen 5, 11
- virtajohto, tunnistaminen 14
- virtaliitin, tunnistaminen 8
- virtapainike, tunnistaminen 4

W

- Windows-näppäin, tunnistaminen 3
- Windows-sovellusnäppäin, tunnistaminen 3
- WLAN-laite 15
- WLAN-moduulin paikka, tunnistaminen 9
- WLAN-tarra 15

Ä

- äänilähdön (kuulokkeiden) liitäntä, tunnistaminen 5
- äänitulon (mikrofonin) liitäntä, tunnistaminen 5

