

Pekdon och tangentbord

Användarhandbok

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows är ett USA-registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation.

Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående
meddelande. De enda garantier som gäller
för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta
dokument skall anses utgöra en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel i detta dokument.

Första utgåvan: juli 2008

Dokumentartikelnummer: 485464-101

Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs de funktioner
som de flesta av datormodellerna har. Vissa
funktioner kanske inte är tillgängliga på din
dator.

Innehåll

1 Använda pekdonen

Göra inställningar för pekdon	1
Använda styrplattan	2
Ansluta en extern mus	2

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter	3
Visa systeminformation (fn+esc)	4
Öppna Hjälp och support (fn+f1)	4
Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2)	5
Öppna en webbläsare (fn+f3)	6
Växla bildskärm (fn+f4)	6
Initiera viloläge (fn+f5)	7
Initiera QuickLock (fn+f6)	7
Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f7)	7
Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f8)	7
Spela, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller DVD (fn+f9)	7
Stoppa en ljud-CD eller DVD (fn+f10)	7
Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f11)	7
Spela nästa spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f12)	8
Stänga av eller återställa högtalarljudet (fn+asterisk)	8
Höja högtalarljudet (fn+plus)	8
Sänka högtalarljudet (fn+minus)	8


3 Använda tangentbord

Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)	10
---	----

4 Rengöra styrplatta och tangentbord

Index	12
-------------	----

1 Använda pekdonen

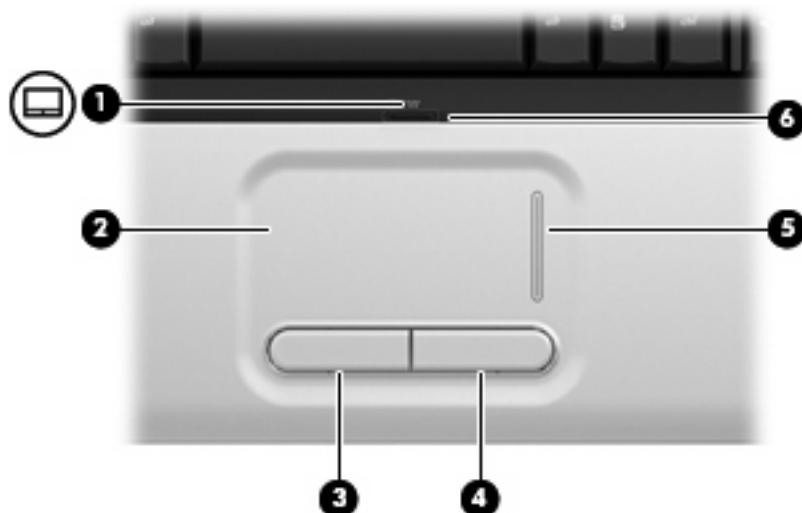

Komponent	Beskrivning
(1) Styrplattans lampa	<ul style="list-style-type: none">• Vit: Styrplattan är aktiverad.• Gul: Styrplattan är avstängd.
(2) Styrplatta*	Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(3) Vänster knapp på styrplattan*	Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(4) Höger knapp på styrplattan*	Fungerar som högerknappen på en extern mus.
(5) Styrplattans vertikala rullningsområde	För rullning uppåt och nedåt.
(6) Styrplattans på/av-knapp	Aktiverar/stänger av styrplattan.

*I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa och ändra styrplattans inställningar väljer du **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus**.


Göra inställningar för pekdon

Om du vill komma åt Egenskaper för mus väljer du **Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Mus**.

Använd Musegenskaper i Windows® när du vill anpassa inställningarna för pekdon, t.ex. knappkonfiguration, klickhastighet och pekaralternativ.

Använda styrplattan

Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Styrplattans knappar används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret uppåt och nedåt på räfflorna i styrplattans vertikala rullningsområde.

 **OBS!** Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara drar fingret från styrplattan till rullningsområdet.

Ansluta en extern mus


En extern USB-mus kan anslutas till datorn via någon av dess USB-portar.

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter

Snabbtangenter är kombinationer av **fn**-tangenter (1) och **esc**-tangenter (2), en av funktionstangenterna (3) eller en av volymtangenterna (4).

Ikonerna på tangenterna **f1** t.o.m. **f12** representerar snabbtangenterfunktionerna. Snabbtangenterfunktioner och procedurer diskuteras i avsnitten under "Använda tangentbordet".

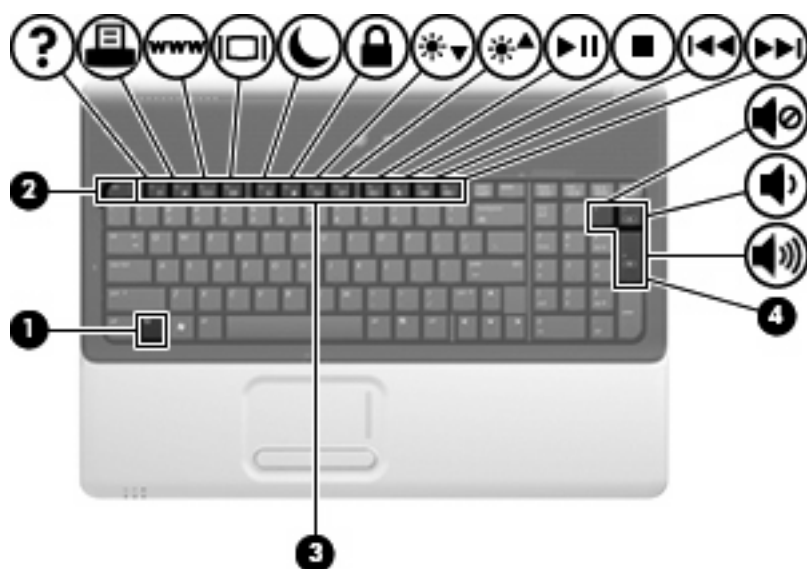

Funktion	Snabbtangent
Visa systeminformation.	fn+esc
Öppna Hjälp och support.	fn+f1
Öppna fönstret Utskriftsalternativ.	fn+f2
Öppna en webbläsare.	fn+f3
Växla bildskärm.	fn+f4
Initiera viloläget.	fn+f5
Initiera QuickLock.	fn+f6
Minska bildskärmens ljusstyrka.	fn+f7
Öka bildskärmens ljusstyrka.	fn+f8

Funktion	Snabbtangent
Spela upp, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller en DVD.	fn+f9
Stoppa en ljud-CD eller DVD.	fn+f10
Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD.	fn+f11
Spela nästa spår på en ljud-CD eller DVD.	fn+f12
Stäng av eller återställ systemvolymen.	fn+*
Höj systemvolymen.	fn++
Sänk systemvolymen.	fn+-

Om du vill använda ett snabbtangentskommando på datorns tangentbord gör du något av följande:

- Tryck snabbt på **fn**-tangents och sedan snabbt på den andra tangents i snabbtangentskommandot.
– eller –
- Tryck och håll ned **fn**-tangents, tryck snabbt på den andra tangents i snabbtangentskommandot och släpp sedan båda tangentserna samtidigt.

Visa systeminformation (fn+esc)

Tryck på **fn+esc** om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och BIOS-systemets versionsnummer.

När du trycker på **fn+esc** i Windows-fönstren visas versionen på systemets BIOS (Basic Input-Output System) som BIOS-datum. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-ROM.

Öppna Hjälp och support (fn+f1)

Du öppnar Hjälp och support genom att trycka på **fn+f1**.

I Hjälp och support får du tillgång till följande information och verktyg, utöver information om operativsystemet Windows:

- Information om datorn, till exempel modell- och serienummer, installerad programvara, maskinvarukomponenter och specifikationer
- Svar på frågor om hur du använder datorn
- Självtudier som hjälpmedel för att lära dig använda datorn och funktioner i Windows
- Uppdateringar för operativsystemet Windows, drivrutiner och programvara som medföljer datorn
- Datorfunktionskontroller
- Automatiserad och interaktiv felsökning, reparationslösningar och procedurer för systemåterställning
- Länkar till supportspecialister

Öppna fönstret Utskriftsalternativ (fn+f2)

Tryck på snabbtangenter **fn+f2** om du vill öppna fönstret Utskriftsalternativ i det Windows-program som är aktivt.

Öppna en webbläsare (fn+f3)

Öppna webbläsaren genom att trycka på **fn+f3**.

Om du inte har ställt in Internet- eller nätverkstjänster ännu öppnar snabbtangenter **fn+f3** Windows-guiden Internetanslutning.

När du har ställt in Internet- eller nätverkstjänsterna och webbläsarens startsida, kan du använda snabbtangenter **fn+f3** för att få snabb åtkomst till startsidan och Internet.

Växla bildskärm (fn+f4)

Med snabbtangenter **fn+f4** växlar du bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om till exempel en extra bildskärm är ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker på snabbtangenter **fn+f4**.

De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video. Med snabbtangenter **fn+f4** kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn.

Nedan visas de videoöverföringstyper (med exempel på enheter som använder dem) som stöds av snabbtangenter **fn+f4**:

- LCD (datorns bildskärm)
- Extern VGA (de flesta externa bildskärmar)
- HDMI (TV-apparater, videokameror, DVD-spelare, videobandspelare och videoredigeringskort med HDMI-portar)

Initiera viloläge (fn+f5)

△ **VIKTIGT:** Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar viloläge.

Starta viloläget med **fn+f5**.

När viloläget aktiveras sparas ditt arbete i en vilolägesfil på hårddisken och sedan stängs datorn av.

Datorn måste vara på innan du kan starta viloläget.

Avsluta viloläget, tryck på strömknappen.

Det går att ändra funktionen hos snabbtangenter **fn+f5**. Du kan till exempel ställa in snabbtangenter **fn+f5** så att den startar sömnläget i stället för viloläget.

Initiera QuickLock (fn+f6)

Tryck på snabbtangenter **fn+f6** om du vill initiera säkerhetsfunktionen QuickLock.

QuickLock skyddar din information genom att operativsystemets fönster för inloggning visas. När inloggningsfönstret visas kan ingen använda datorn förrän ett användar- eller administratörs lösenord för Windows har angivits.

📝 **OBS!** Innan du kan använda QuickLock måste du ställa in ett användar- eller administratörs lösenord för Windows. Instruktioner finns i Hjälps och support.

Använd QuickLock genom att trycka på **fn+f6** så att inloggningsfönstret visas och datorn låses. Följ sedan instruktionerna på skärmen för hur du skriver in lösenordet och får tillgång till datorn.

Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f7)

Tryck på **fn+f7** om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenter om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis.

Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f8)

Tryck på **fn+f8** om du vill öka bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenter om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis.

Spela, pausa eller återuppta uppspelning av en ljud-CD eller DVD (fn+f9)

Snabbtangenter **fn+f9** fungerar endast när en CD eller DVD är satta i den optiska enheten:

- Om en ljud-CD eller DVD inte spelas trycker du på **fn+f9** så att uppspelningen startas eller återupptas.
- Om en ljud-CD eller DVD spelas trycker du på **fn+f9** om du vill göra en paus i uppspelningen.

Stoppa en ljud-CD eller DVD (fn+f10)

Tryck på **fn+f10** om du vill stoppa uppspelningen av en ljud-CD eller DVD.

Spela föregående spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f11)

När en ljud-CD eller DVD spelas trycker du på snabbtangenter **fn+f11** om du vill spela föregående spår på ljud-CD:n eller föregående avsnitt på DVD:n.

Spela nästa spår eller avsnitt på en ljud-CD eller DVD (fn+f12)

När en ljud-CD eller DVD spelas upp trycker du på **fn+f12** om du vill spela upp nästa spår på CD:n eller nästa avsnitt på DVD:n.

Stänga av eller återställa högtalarljudet (fn+asterisk)

Tryck på **fn+*** om du vill stänga av högtalarljudet. Tryck på snabbtangenten igen om du vill återställa högtalarljudet.

Höja högtalarljudet (fn+plus)

Tryck på **fn++** om du vill höja högtalarvolymen. Håll ned snabbtangenten om du vill höja högtalarljudet stegvis.

Sänka högtalarljudet (fn+minus)

Tryck på **fn+-** om du vill sänka högtalarvolymen. Håll ned snabbtangenten om du vill sänka högtalarljudet stegvis.

3 Använda tangentbord

Datorn har ett inbyggt numeriskt tangentbord och stöder även ett extra, externt numeriskt tangentbord eller ett extra, externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord.



Komponent	Beskrivning
(1) Num lock-lampa	Tänd: Num lock är aktiverat.
(2) num lk-tangent	Växlar mellan navigeringsfunktionerna och de numeriska funktionerna på det inbyggda numeriska tangentbordet. OBS! Den tangentbordsfunktion som är aktiv när datorn är avstängd återaktiveras när datorn startas igen.
(3) Inbyggda numeriska tangenter	Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord.

Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)

Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock är aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.) Exempel:

- När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som siffertangenter.
- När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de siffertangenterna på det numeriska tangentbordet som piltangenter, pg up eller pg dn.

När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks num lock-lampan på datorn.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock-läget på ett externt tangentbord när du arbetar:

- ▲ Tryck på **num lk**-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.

4 Rengöra styrplatta och tangentbord

Fett och smuts på styrplattan (endast vissa modeller) kan göra att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att rengöra styrplattan med en fuktad duk och tvätta händerna ofta när du använder datorn.

⚠ **WARNING:** Rengör aldrig tangentbordet med en vanlig dammsugare. Du kan få en elstöt och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på tangentbordsytan.

Rengör tangentbordet regelbundet. På så vis förhindrar du att tangenter fastnar och du tar också bort damm, ludd och partiklar som kan ha fastnat under tangenterna. Det bästa är att använda en behållare med komprimerad luft och blåsa runt och under tangenterna.



Om tangentbordet har en styrspak, kanske du måste rengöra eller byta ut styrspakens hylsa med jämna mellanrum. (Hylsor medföljer vissa modeller.)

Index

Symboler/nummer

- *-tangenter (asterisk) 8
- + -tangenter (plus) 8
- -tangenter (minus) 8

A

- asterisktangenter (*) 8

B

- bildskärm
 - snabbtangenter för bildskärmens ljusstyrka 7
 - växla bild 6
- bildskärm, växla 6

F

- fn-tangent 3
- funktionstangenter 3

H

- HDMI 6

K

- knappar
 - styrplatta 1
 - styrplatta på/av 1

L

- lampor
 - Num lock 9
 - styrplatta 1

M

- minustangenter (-) 8
- mus, extern
 - ansluta 2
 - göra inställningar 1

N

- numeriskt tangentbord, externt
 - använda 10
 - num lock 10
- Num lock, externt numeriskt tangentbord 10
- Num lock-lampa, identifiera 9

P

- pekdon
 - göra inställningar 1
- pekenheter
 - identifiera 1
- plustangenter (+) 8

Q

- QuickLock, snabbtangent 7

R

- rullningsområden, styrplatta 1

S

- snabbtangenter
 - Systeminformation 4
- snabbtangenter
 - använda 4
 - beskrivning 3
 - höja högtalarljudet 8
 - initiera QuickLock 7
 - kontroller för CD eller DVD 7
 - minska bildskärmens ljusstyrka 7
 - starta viloläge 7
 - stänga av/återställa systemljudet 8
 - sänka högtalarvolymen 8
 - visa systeminformation 4
 - växla bildskärm 6
 - öka bildskärmens ljusstyrka 7
 - öppna en webbläsare 6

- öppna fönstret

- Utskriftsalternativ 5
- öppna Hjälpen och support 4
- snabbtangenter för bildskärmens ljusstyrka 7
- snabbtangenter för mediemottagare 7
- snabbtangent för Hjälpen och support 4
- snabbtangent för webbläsare 6
- styrplatta
 - använda 2
 - rullningsområden 1
- styrplattans knappar, identifiera 1
- styrplattans lampa, identifiera 1

T

- tangentbord 3, 11
- tangentbord, inbyggt
 - identifiera 9
- tangentbordets snabbtangenter, identifiera 3

U

- underhåll
 - styrplatta 11
 - tangentbord 11
- Utskriftsalternativ, snabbtangent för fönstret 5

V

- videoöverföringstyper 6
- viloläge, snabbtangent 7

