

Eksterne mediekort

Brugervejledning

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD-logoet er et varemærke tilhørende SD-
logoets indehaver.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juni 2008

Dokumentets bestillingsnummer:
463788-081

Produktbemærkning

Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige på din computer.

Indholdsfortegnelse

1 Brug af kort til mediekortlæser (kun udvalgte modeller)

Indsættelse af et digitalt kort	2
Afbrydelse og fjernelse af et digitalt kort	3

2 Brug af ExpressCards

Konfigurering af et ExpressCard	4
Indsættelse af et ExpressCard	5
Afbrydelse og fjernelse af et ExpressCard	6

Indeks	7
---------------------	----------

1 Brug af kort til mediekortlæser (kun udvalgte modeller)

Valgfrie, digitale kort muliggør sikker datalagring og nem datadeling. Disse kort anvendes ofte med kameraer, der er udstyret med et digitalt medie, og PDA'er samt andre computere.

Mediekortlæseren understøtter følgende formater:


- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- MultiMediaCard Plus
- SD-hukommelseskort (Secure Digital)
- SD-hukommelseskort (SD) med høj kapacitet
- xD-billedkort
- xD-billedkort type H
- xD-billedkort type M

Indsættelse af et digitalt kort

△ **FORSIGTIG:** Undgå at indsætte nogen form for adapter i mediekortlæseren, da det kan beskadige det digitale kort eller computeren.

FORSIGTIG: Anvend minimal kraft til at indsætte et digitalt kort for at undgå at beskadige stikkene til det digitale kort.

1. Hold det digitale kort med mærkaten opad og med stikkene vendt mod computeren.
2. Indsæt kortet i mediekortlæseren, og skub derefter kortet ind, indtil det sidder fast.

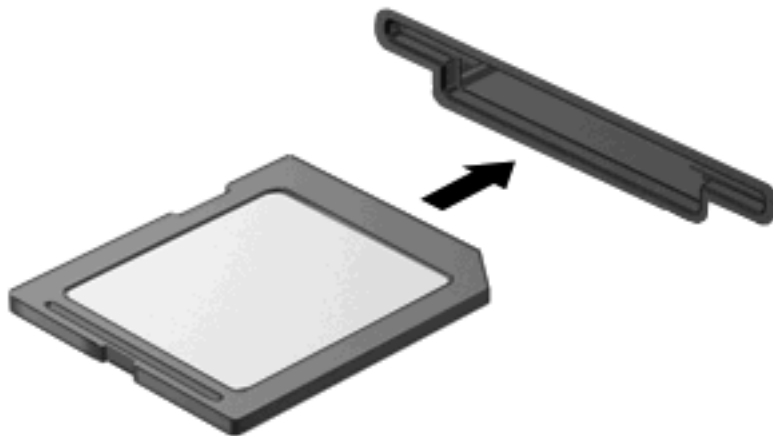

Du hører en lyd, når enheden er blevet opdaget, og der vises muligvis en liste med tilgængelige valgmuligheder.

Afbrydelse og fjernelse af et digitalt kort

△ **FORSIGTIG:** For at forhindre tab af data eller at systemet ikke reagerer, skal du afbryde dit digitale kort, før du fjerner det.

1. Gem dine data, og luk alle programmer, der er tilknyttet det digitale kort.

📝 **BEMÆRK:** Hvis du vil afbryde en dataoverførsel, skal du klikke på **Annuller** i operativsystemets kopieringsvindue.

2. Afbryd det digitale kort:

a. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinien.

📝 **BEMÆRK:** Hvis du vil have vist ikonet Sikker fjernelse af hardware, skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet.


b. Klik på navnet på det digitale kort på listen.

📝 **BEMÆRK:** Hvis digitalkortet ikke vises på listen, behøver du ikke standse enheden, før du fjerner det.

c. Klik på **Stop**, og klik derefter på **OK**.

3. Tryk på digital-kortet (1) for at skubbe det ud.

4. Fjern digitalkortet fra slotten (2).

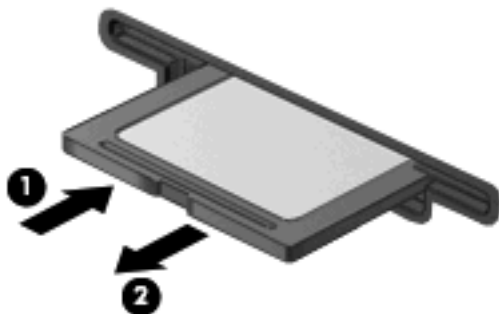

2 Brug af ExpressCards

Et ExpressCard er et højtydende pc-kort, som indsættes i ExpressCard-slottet.

Ligesom standard pc-kort er ExpressCards udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som er formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Konfigurering af et ExpressCard

Installer kun programmer, der er nødvendige for din enhed. Hvis du af producenten af dit ExpressCard får anvisning om at installere enhedsdrivere:

- Må du kun installere enhedsdriverne til det operativsystem, du anvender.
- Skal du undlade at installere anden software, f.eks. korttjenester, socket-tjenester eller aktiveringsprogrammer, der leveres af producenten af dit ExpressCard.

Indsættelse af et ExpressCard

△ **FORSIGTIG:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren og eksterne mediekort, skal du ikke indsætte et pc-kort i en ExpressCard-slot.


FORSIGTIG: Sådan undgår du at beskadige stikkene:

Anvend minimal kraft, når du indsætter et ExpressCard.

Undlad at flytte eller transportere computeren, når et ExpressCard er i brug.


ExpressCard-slotten kan være udstyret med en beskyttende indsats. For at fjerne indsatsen:

1. Tryk ind på indsatsen (1) for at frigøre den.
2. Fjern indsatsen fra slotten (2).

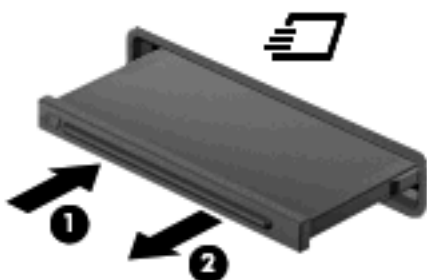

Sådan indsættes et ExpressCard:

1. Hold kortet med mærkaten opad og med stikkene vendt mod computeren.
2. Indsæt kortet i ExpressCard-slotten, tryk derefter på kortet, indtil det sidder helt fast.

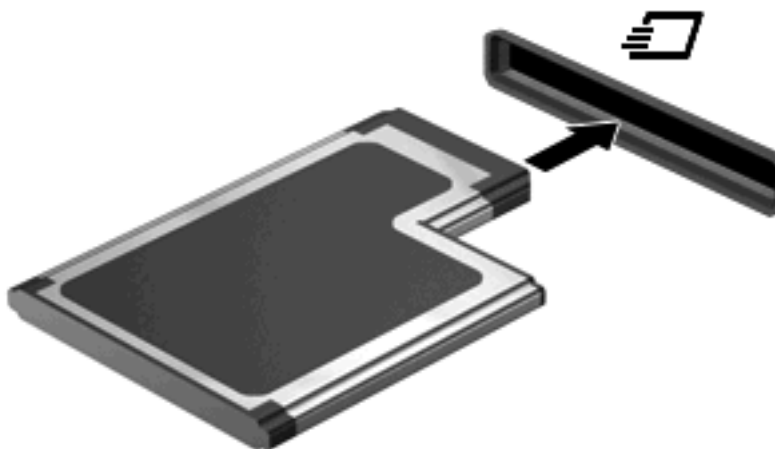

Du hører en lyd, når enheden er blevet opdaget, og der vises muligvis en liste med valgmuligheder.

📄 **BEMÆRK:** Første gang du indsætter et ExpressCard, vises meddelelsen „Enhedsdriversoftware installeres“ i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

📄 **BEMÆRK:** Et indsat ExpressCard bruger strøm, selvom det er inaktivt. Du kan spare strøm ved at afbryde eller fjerne et ExpressCard, når det ikke anvendes.

Afbrydelse og fjernelse af et ExpressCard

△ **FORSIGTIG:** For at forhindre tab af data eller at systemet ikke reagerer, skal du afbryde dit ExpressCard, før du fjerner det.

1. Gem dine data, og luk alle programmer, der er tilknyttet det digitale kort.

📝 **BEMÆRK:** Hvis du vil afbryde en dataoverførsel, skal du klikke på **Annuller** i operativsystemets kopieringsvindue.

2. Sådan afbrydes et ExpressCard:

- a. Dobbeltklik på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen.

📝 **BEMÆRK:** For at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware skal du klikke på ikonet **Vis skjulte ikoner** (< eller <<) i meddelelsesområdet.

- b. Klik på ExpressCard-navnet på listen.


📝 **BEMÆRK:** Hvis ExpressCard ikke vises på listen, behøver du ikke standse enheden, før du fjerner det.

- c. Klik på **Stop**, og klik derefter på **OK**.

3. Sådan frigøres og fjernes et ExpressCard:

- a. Tryk forsigtigt på dit ExpressCard (**1**) for at frigøre det.

- b. Fjern dit ExpressCard fra slotten (**2**).

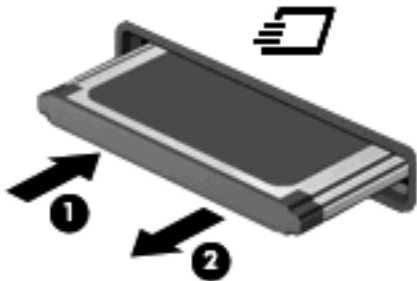

Indeks

D

Digitale kort

- afbryde 3
- definition 1
- fjerne 3
- indsætte 2

E

ExpressCard

- afbryde 6
- definition 4
- fjerne 6
- fjerne indsats 5
- indsætte 5
- konfigurere 4

K

Konfigurere ExpressCards 4

