

# **Externa mediekort**

## Användarhandbok

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

SD-logotypen är ett varumärke som tillhör  
ägaren.

Informationen häri kan ändras utan  
föregående meddelande. De enda  
garantierna för produkter och tjänster från  
HP presenteras i de uttryckligen begränsade  
garantier som medföljer sådana produkter  
och tjänster. Ingen information i detta  
dokument ska tolkas som utgörande  
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för  
tekniska fel, redigeringsfel eller för material  
som har utelämnats i detta dokument.

Första utgåvan: Juni 2008

Dokumentartikelnummer: 463788-101

## **Produktmeddelande**

I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.



---

# Innehåll

## 1 Använda mediekortläsarkort (endast vissa modeller)

Sätta i ett digitalkort .....	2
Stoppa och ta ut ett digitalkort .....	3

## 2 Använda ExpressCard-kort

Konfigurera ett ExpressCard-kort .....	4
Sätta in ett ExpressCard-kort .....	5
Stoppa och ta ut ett ExpressCard-kort .....	6

<b>Index .....</b>	<b>7</b>
--------------------	----------



---

# 1 Använda mediekortläsarkort (endast vissa modeller)

Med digitalkort (tillbehör) kan du lagra data på ett säkert sätt och enkelt dela data med andra. Korten används ofta i såväl digitalkameror som handdatorer och andra datorer.

Mediekortläsaren stöder följande format:


- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- MultiMediaCard Plus
- Secure Digital-minneskort
- Secure Digital High Capacity-minneskort
- xD-Picture Card
- xD-Picture-kort typ H
- xD-Picture-kort typ M

## Sätta i ett digitalkort

△ **VIKTIGT:** Sätt inte i någon adapter på mediekortläsaren eftersom det kan skada det digitala kortet eller datorn.

**VIKTIGT:** Använd så lite kraft som möjligt när du sätter i ett digitalkort så att inte kortkontakerna skadas.

1. Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakerna vänta mot datorn.
2. För in kortet försiktigt i kortläsaren tills det sitter på plats.

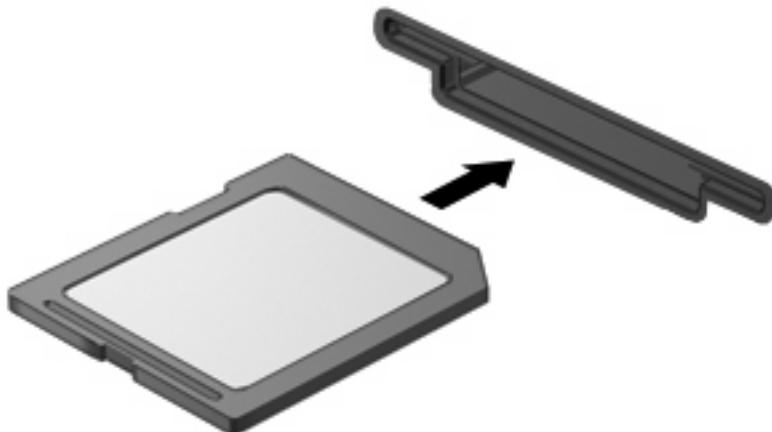


Ett ljud hörs när enheten har upptäckts, och en meny med tillgängliga alternativ visas eventuellt.

# Stoppa och ta ut ett digitalkort

△ **VIKTIGT:** Stoppa alltid digitalkortet innan du tar ut det, så minskar du risken för dataförluster och att datorn slutar svara.

1. Spara all information och stäng alla program som är associerade med digitalkortet.  
**OBS!** Du kan avbryta en dataöverföring genom att klicka på **Avbryt** i operativsystemets kopieringsfönster.
2. Så här stoppar du digitalkortet:
  - a. Dubbelklicka på ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.  
**OBS!** Visa ikonen Säker borttagning av maskinvara genom att klicka på ikonen **Visa dolda iconer** (< eller <<) i meddelandefältet.
  - b. Klicka på digitalkortets namn i listan.  
**OBS!** Om det digitala kortet inte finns med på listan, behöver du inte stänga enheten innan du tar bort kortet.
  - c. Klicka på **Stoppa** och sedan på **OK**.
3. Tryck på digitalkortet **(1)** när du vill mata ut det.
4. Ta ut digitalkortet ur kortplatsen **(2)**.

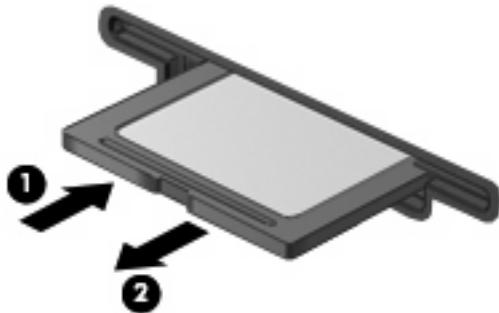

---

## 2 Använda ExpressCard-kort

Ett ExpressCard-kort är ett högpresterande PC Card-kort som sätts in i ExpressCard-kortplatsen.

Liksom vanliga PC Card-kort har ExpressCard-korten utformats i enlighet med specifikationerna från PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

### Konfigurera ett ExpressCard-kort

Installera bara den programvara som krävs för din enhet. Om du instrueras av ExpressCard-korttillverkaren att installera enhetsdrivrutiner:

- Installera bara de drivrutiner som gäller för ditt operativsystem.
- Installera inte annan programvara som levereras från ExpressCard-kortets tillverkare, till exempel korttjänster, sockettjänster eller aktiveringsfiler.

# Sätta in ett ExpressCard-kort

△ **VIKTIGT:** Förhindra skador på datorn och externa mediekort genom att inte sätta in ett PC Card-kort i ett ExpressCard-kortuttag.

**VIKTIGT:** Så här förhindrar du att kontakterna skadas:


Använd minsta möjliga kraft när du sätter in ett ExpressCard-kort.

Flytta eller transportera inte datorn när ett ExpressCard-kort används.

ExpressCard-kortplatsen kan innehålla ett transportskydd. Så här tar du bort transportskyddet:

1. Tryck transportskyddet inåt (1) så att det frigörs.


2. Ta ut transportskyddet ur kortplatsen (2).

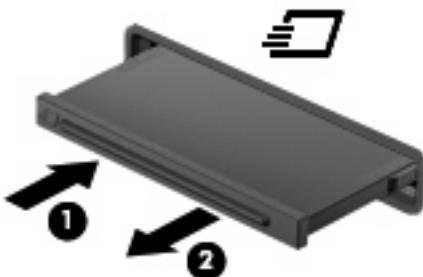

Så här sätter du in ett ExpressCard-kort:

1. Håll kortet med etiketsidan uppåt och kontakterna vända mot datorn.

2. Förlägg kortet i ExpressCard-kortplatsen och tryck på kortet tills det sitter på plats.

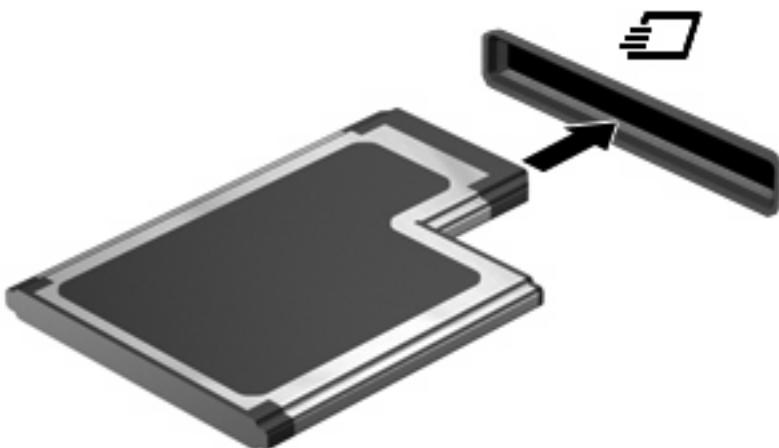

Ett ljud hörs när enheten har upptäckts, och en meny med alternativ visas eventuellt.

**OBS!** Första gången du sätter in ett ExpressCard-kort visas meddelandet "Installerar drivrutinsprogram" i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.

**OBS!** Ett ExpressCard-kort som sitter i datorn drar ström även när det inte används. Du sparar ström genom att stoppa eller ta ut kortet när det inte används.

## Stoppa och ta ut ett ExpressCard-kort

⚠ **VIKTIGT:** Stoppa alltid ExpressCard-kortet innan du tar ut det, så minskar du risken för dataförluster och att datorn slutar svara.

1. Spara all information och stäng alla program som är associerade med ExpressCard-kortet.

☒ **OBS!** Du kan avbryta en dataöverföring genom att klicka på **Avbryt** i operativsystemets kopieringsfönster.

2. Så här stoppar du ett ExpressCard-kort:

- a. Dubbelklicka på ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet.

☒ **OBS!** Du visar ikonen Säker borttagning av maskinvara genom att klicka på ikonen **Visa dolda iconer** (< eller <<) i meddelandefältet.

- b. Klicka på ExpressCard-kortets namn i listan.


☒ **OBS!** Om ExpressCard-kortet inte finns med på listan, behöver du inte stänga av enheten innan du tar bort det.

- c. Klicka på **Stoppa** och sedan på **OK**.

3. Så här frigör du och tar ut ExpressCard-kortet:

- a. Tryck ExpressCard-kortet försiktigt inåt (1) så att det frigörs.

- b. Ta ut ExpressCard-kortet ur kortplatsen (2).

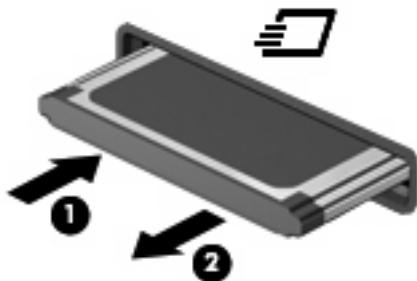

---

# Index

## D

digitalkort  
definition 1  
stoppa 3  
sätta i 2  
ta ut 3

## E

ExpressCard  
definition 4  
konfigurera 4  
stoppa 6  
sätta in 5  
ta bort transportskydd 5  
ta ut 6

## K

konfigurera ExpressCard-kort 4

