

כרטיסי מדיה חיצוניים  
מדריך למשתמש

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

הסמל SD הוא סימן מסחרי של בעליו.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: יוני 2008

מק"ט: 463788-BB1

## הודעה אודות המוצר

מדריך זה למשתמש מתאר את המאפיינים הנפוצים ברוב הדגמים. ייתכן שחלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים במחשב שלך.



---

# תוכן העניינים

## 1 שימוש בכרטיסים של קורא כרטיסי מדיה (בדגמים נבחרים בלבד)

- 1 ..... הכנסת כרטיס דיגיטלי
- 2 ..... הפסקת הפעולה או הסרה של כרטיס דיגיטלי

## 2 שימוש בכרטיסי ExpressCard

- 3 ..... הגדרת תצורה של כרטיס ExpressCard
- 3 ..... הכנסת כרטיס ExpressCard
- 4 ..... הפסקת פעולה והסרה של כרטיס ExpressCard

- 6 ..... אינדקס




# 1 שימוש בכרטיסים של קורא כרטיסי מדיה (בדגמים נבחרים בלבד)

כרטיסים דיגיטליים אופציונליים מספקים אחסון נתונים מאובטח ושיתוף נוח של נתונים. כרטיסים אלה משמשים לעתים קרובות במצלמות דיגיטליות ובהתקני PDA המצוידים במדיה דיגיטלית וכן במחשבים אחרים.

קורא כרטיסי המדיה תומך בתבניות הבאות:

- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- MultiMediaCard Plus
- כרטיס זיכרון Secure Digital
- כרטיס זיכרון Secure Digital בקיבולת גבוהה
- כרטיס xD-Picture Card
- כרטיס xD-Picture Card Type H
- כרטיס xD-Picture Card Type M


## הכנסת כרטיס דיגיטלי

**זהירות:**  כדי לא לגרום נזק לכרטיס הדיגיטלי ולמחשב, אין להכניס מתאם מכל סוג שהוא לתוך קורא המדיה הדיגיטלית.

**זהירות:** כדי לא לגרום נזק למחברי הכרטיס הדיגיטלי, הפעל כמה שפחות כוח בעת הכנסת כרטיס דיגיטלי.

1. אחוז בכרטיס הדיגיטלי כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחברי הכרטיס פונים לכיוון המחשב.

2. הכנס את הכרטיס לקורא כרטיסי המדיה ולאחר מכן לחץ את הכרטיס עד אשר יתייצב.

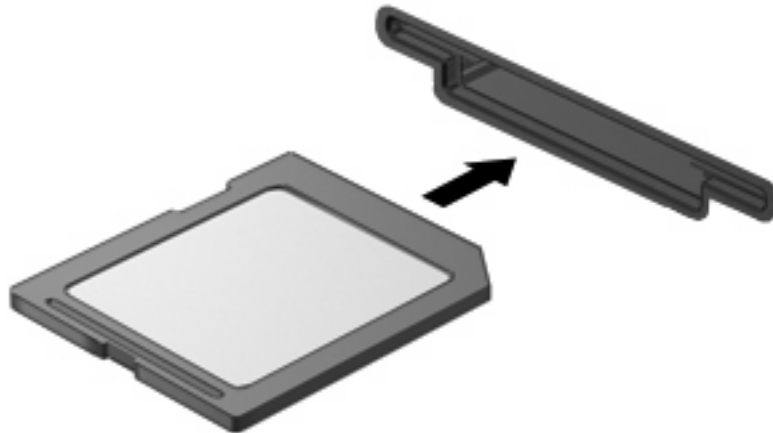

בעת זיהוי ההתקן יישמע צליל, וייתכן שיופיע תפריט של האפשרויות הזמינות.

## הפסקת הפעולה או הסרה של כרטיס דיגיטלי

**זהירות:** כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת הכרטיס הדיגיטלי לפני הסרתו. △

1. שמור את המידע וסגור את כל התוכניות המקושרות לכרטיס הדיגיטלי.

**הערה:** כדי לעצור את העברת הנתונים, לחץ על **Cancel** (ביטול) בחלון Copying (מעתיק) של מערכת ההפעלה.

2. להפסקת הפעולה של הכרטיס הדיגיטלי:

א. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

**הערה:** כדי להציג את הסמל של Safely Remove Hardware (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות.


ב. לחץ על שם הכרטיס הדיגיטלי ברשימה.

**הערה:** אם הכרטיס הדיגיטלי אינו מופיע ברשימה, אין צורך להפסיק את פעולת ההתקן לפני הסרתו.

ג. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

3. לחץ על הכרטיס הדיגיטלי (1) כדי להוציא אותו.

4. הוצא את הכרטיס הדיגיטלי מהחריץ (2).

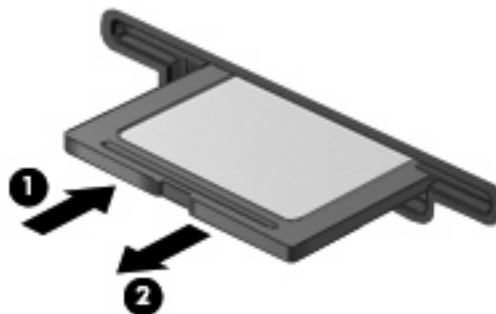



## 2 שימוש בכרטיסי ExpressCard

כרטיס ExpressCard הינו כרטיס PC בעל ביצועים ברמה גבוהה, שמוכנס לחרוץ ExpressCard. בדומה לכרטיסי PC רגילים, כרטיסי ExpressCard נועדו לעמוד במפרטים הסטנדרטיים של Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

### הגדרת תצורה של כרטיס ExpressCard

- התקן אך ורק את התוכנה הנחוצה להתקן. אם קיבלת הנחיות מיצרן כרטיסי ה-ExpressCard להתקין מנהלי התקן:
- התקן רק את מנהלי ההתקן המתאימים למערכת ההפעלה שלך.
  - אל תתקין תוכנות אחרות, כגון שירותי כרטיסים, שירותי Socket או תוכנות תמיכה, שייתכן שסופקו על-ידי יצרן כרטיס ExpressCard.

### הכנסת כרטיס ExpressCard

△ **זהירות:** כדי לא לגרום נזק למחשב ולכרטיסי מדיה חיצוניים, אל תכניס כרטיס PC Card לחרוץ של כרטיס ExpressCard.

**זהירות:** למניעת נזק למחברים:


הפעל כמה שפחות כוח בעת הכנסת כרטיס ExpressCard.

הימנע מהזזה או מהעברה של המחשב ממקום למקום כאשר כרטיס ExpressCard נמצא בשימוש.

ייתכן שקיימת תושבת הגנה בחרוץ כרטיס ExpressCard. להסרת התושבת:

1. לחץ על התושבת (1) כדי לשחרר אותה.


2. הוצא את התושבת מהחרוץ (2).

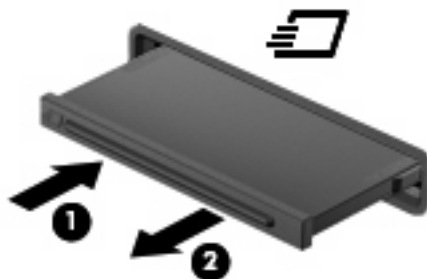

להכנסת כרטיס ExpressCard:

1. אחוז בכרטיס כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה, ומחברי הכרטיס פונים לכיוון המחשב.

2. הכנס את הכרטיס לחריץ כרטיס ExpressCard ולאחר מכן לחץ את הכרטיס עד אשר יתייצב.

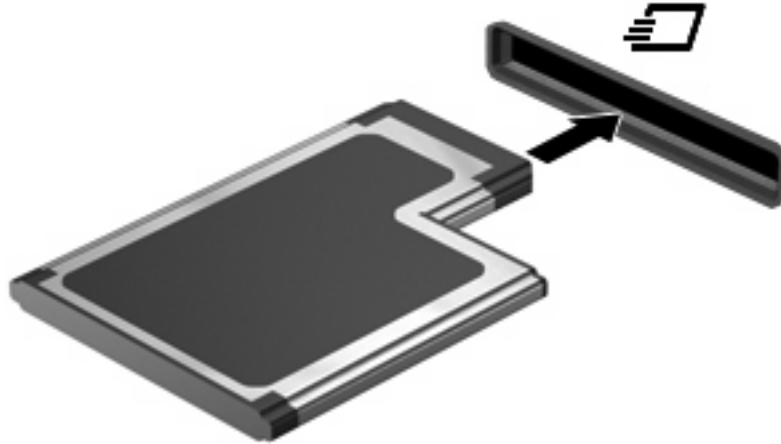

בעת זיהוי ההתקן יישמע צליל, וייתכן שיופיע תפריט אפשרויות.

**הערה:** בפעם הראשונה שתחבר כרטיס ExpressCard, תוצג ההודעה "Installing device driver software" (מתקין תוכנת מנהל התקנים של התקן) באזור ההודעות, בקצה הימני או השמאלי של שורת המשימות.

**הערה:** כרטיס ExpressCard מותקן צורך חשמל גם כשאינו נמצא בשימוש. כדי לחסוך בחשמל, הפסק את פעולת כרטיס ה-ExpressCard או הסר אותו כשאינך משתמש בו.

## הפסקת פעולה והסרה של כרטיס ExpressCard

**זהירות:** כדי למנוע אובדן נתונים או נפילות מערכת, הפסק את פעולת כרטיס ה-ExpressCard לפני הסרתו. △

1. שמור את המידע וסגור את כל התוכניות המקושרות לכרטיס ExpressCard.

**הערה:** כדי לעצור את העברת הנתונים, לחץ על **Cancel** (ביטול) בחלון Copying (מעתיק) של מערכת ההפעלה.

2. להפסקת פעולת כרטיס ה-ExpressCard:

א. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Safely Remove Hardware** (הוצאת חומרה באופן בטוח) באזור ההודעות, הממוקם בקצה השמאלי או הימני של שורת המשימות.

**הערה:** כדי להציג את הסמל של Safely Remove Hardware (הוצאת חומרה באופן בטוח), לחץ על הסמל של **Show Hidden Icons** (הצג סמלים מוסתרים) (> או >>) באזור ההודעות.

ב. לחץ על שם כרטיס ה-ExpressCard ברשימה.


**הערה:** אם כרטיס ExpressCard אינו מופיע ברשימה, אין צורך להפסיק את פעולת ההתקן לפני הסרתו.

ג. לחץ על **Stop** (עצור) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

3. לשחרור והסרת כרטיס ה-ExpressCard:

א. לחץ בעדינות על כרטיס ExpressCard (1) כדי לשחרר אותו.

ב. הוצא את כרטיס ExpressCard מהחריץ (2).

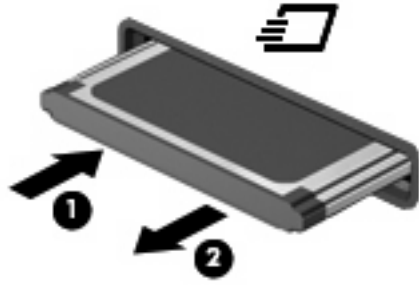

## ה

- הגדרת תצורה של כרטיסי  
3 ExpressCard

## כ

- כרטיס דיגיטלי
  - 1 הכנסה
  - 2 הסרה
- 2 הפסקת פעולה
  - 1 מוגדר

## E

- ExpressCard
  - 3 הגדרת תצורה
    - 3 הכנסה
    - 4 הסרה
  - 3 הסרת התושבת
  - 4 הפסקת פעולה
    - 3 מוגדר

