

# Tarjetas multimedia externas

## Guía del usuario

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

El logotipo SD es una marca comercial de su propietario.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: junio de 2008

Número de referencia del documento:  
463788-E51

## Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponibles en su equipo.



---

# Tabla de contenido

## 1 Uso de tarjetas en el lector de tarjetas multimedia (sólo en algunos modelos)

Inserción de una tarjeta multimedia .....	1
Detención y extracción de una tarjeta multimedia .....	2

## 2 Uso de ExpressCards

Configuración de una ExpressCard .....	4
Inserción de una ExpressCard .....	4
Detención y extracción de una ExpressCard .....	5

Índice .....	7
--------------	---



---

# 1 Uso de tarjetas en el lector de tarjetas multimedia (sólo en algunos modelos)

Las tarjetas multimedia opcionales permiten almacenar datos de forma segura y compartirlos fácilmente. Estas tarjetas frecuentemente se utilizan con cámaras y PDA que admiten medios digitales, así como con otros equipos.

El lector de tarjetas multimedia admite los siguientes formatos:

- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- MultiMediaCard Plus
- Tarjeta de memoria Secure Digital
- Tarjeta de memoria de alta capacidad Secure Digital
- xD-Picture Card
- xD-Picture Card Tipo H
- xD-Picture Card Tipo M


## Inserción de una tarjeta multimedia

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar que se produzcan daños en la tarjeta multimedia o en el equipo, no inserte ningún tipo de adaptador en la ranura del lector de tarjetas multimedia.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar los conectores de la tarjeta multimedia, utilice la mínima fuerza posible para insertarla.

1. Sostenga la tarjeta multimedia con la etiqueta hacia arriba y con los conectores en dirección al equipo.

2. Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas multimedia y luego empuje la tarjeta hasta que encaje con firmeza.

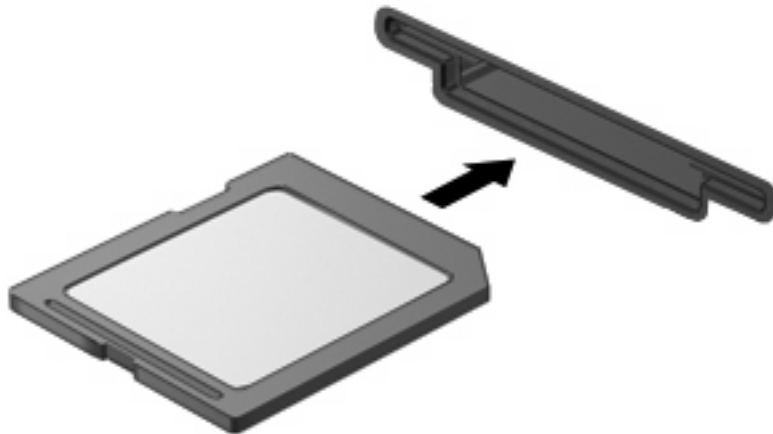

Oirá un sonido cuando se haya detectado el dispositivo y es posible que se vea un menú de opciones disponibles.

## Detención y extracción de una tarjeta multimedia

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos o que un sistema deje de responder, detenga la tarjeta multimedia antes de extraerla.

1. Guarde toda su información y cierre todos los programas asociados con la tarjeta multimedia.

📄 **NOTA:** Para detener una transferencia de datos, haga clic en **Cancelar** en la ventana Copiando del sistema operativo.

2. Detenga la tarjeta multimedia:

- a. Haga doble clic en el icono **Quitar hardware de forma segura** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.

📄 **NOTA:** Para visualizar el icono Quitar hardware de forma segura, haga clic en **Mostrar iconos ocultos** (< o <<) en el área de notificación.

- b. Haga clic en el nombre de la tarjeta multimedia en la lista.


📄 **NOTA:** Si la tarjeta multimedia no está en la lista, no es necesario detenerla antes de extraerla.

- c. Haga clic en **Detener** y, a continuación, en **Aceptar**.

3. Presione en la tarjeta multimedia **(1)** para expulsarla.



4. Extraiga la tarjeta multimedia de la ranura (2).

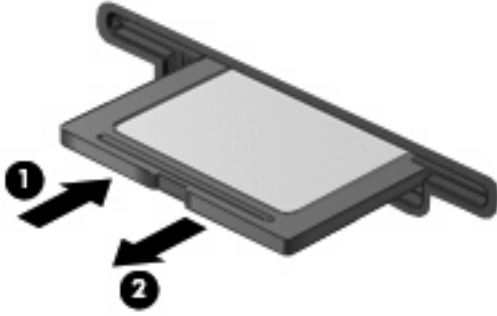

---

## 2 Uso de ExpressCards

Una ExpressCard es una PC Card de alto rendimiento que se inserta en la ranura para ExpressCard. Al igual que las PC Card, las ExpressCard están diseñadas para cumplir las especificaciones estándar de la Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para PC (PCMCIA).

### Configuración de una ExpressCard

Instale solamente el software necesario para su dispositivo. Si el fabricante de su ExpressCard le sugiere que instale los controladores del dispositivo:

- Instale solamente los controladores de dispositivo que corresponden a su sistema operativo.
- No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de socket o habilitadores, que provengan del fabricante de la ExpressCard.

### Inserción de una ExpressCard

△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar que se produzcan daños en el equipo y en las tarjetas multimedia externas, no inserte una PC Card en una ranura para ExpressCard.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en los conectores:

Utilice la mínima fuerza posible para insertar una ExpressCard.

No mueva ni transporte el equipo cuando una ExpressCard esté en uso.

Es posible que la ranura para ExpressCard contenga un dispositivo de protección. Para extraer el dispositivo de protección:


1. Presione en el dispositivo de protección **(1)** para liberarlo.
2. Extraiga el dispositivo de protección de la ranura **(2)**.




Para insertar una ExpressCard:


1. Sostenga la tarjeta con la etiqueta hacia arriba y con los conectores en dirección al equipo.

2. Inserte la tarjeta en la ranura para ExpressCard y luego presiónela hasta que encaje firmemente.

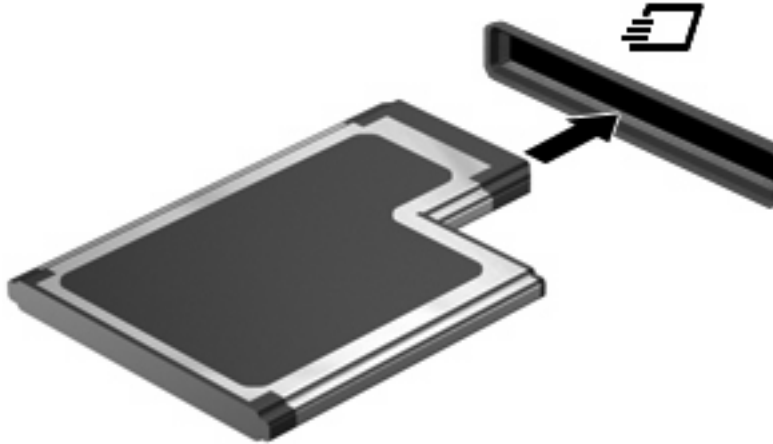

Oirá un sonido cuando se haya detectado el dispositivo y es posible que se vea un menú de opciones.


 **NOTA:** La primera vez que inserte una tarjeta multimedia aparecerá el mensaje "Instalando software controlador de dispositivo" en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.

 **NOTA:** Una ExpressCard insertada consume energía incluso cuando está inactiva. Para ahorrar energía, detenga o extraiga una ExpressCard que no esté utilizando.

## Detención y extracción de una ExpressCard


△ **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos o que un sistema deje de responder, detenga la ExpressCard antes de extraerla.

1. Guarde toda su información y cierre todos los programas asociados con la ExpressCard.

 **NOTA:** Para detener una transferencia de datos, haga clic en **Cancelar**, en la ventana Copiando del sistema operativo.

2. Detenga la ExpressCard:

- a. Haga doble clic en el icono **Quitar hardware de forma segura** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.

 **NOTA:** Para visualizar el icono Quitar hardware de forma segura, haga clic en **Mostrar iconos ocultos** (< o <<) en el área de notificación.


- b. Haga clic en el nombre de la ExpressCard en la lista.

 **NOTA:** Si la ExpressCard no está en la lista, no es necesario detenerla antes de extraerla.

- c. Haga clic en **Detener** y, a continuación, en **Aceptar**.

3. Libere y extraiga la ExpressCard:

- a. Presione suavemente en la ExpressCard (1) para liberarla.
- b. Extraiga la ExpressCard de la ranura (2).

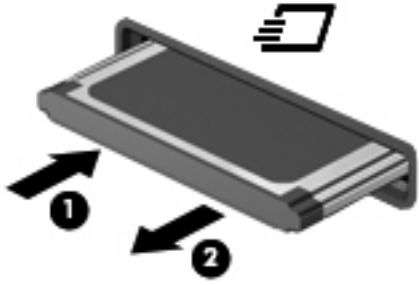

---

# Índice

## C

configuración de una  
ExpressCard 4

## E

ExpressCard  
  configuración 4  
  definida 4  
  detención 5  
  extracción 5  
  extracción del dispositivo de  
  protección 4  
  inserción 4

## T

tarjeta multimedia  
  definida 1  
  detención 2  
  extracción 2  
  inserción 1

