

Pokazivački uređaji i tipkovnica

Korisnički vodič

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft i Windows su registrirani trgovački
znaci tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Državama.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena
su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate
takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje
nalazi ne smije se smatrati dodatnim
jamstvom. HP ne snosi odgovornost za
tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u
ovom tekstu.

Prvo izdanje: Lipanj, 2008

Broj dokumenta: 463783-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Sadržaj

1 Korištenje pokazivačkih uređaja

Korištenje TouchPada	1
Podešavanje postavki pokazivačkih uređaja	2
Spajanje vanjskog miša	2

2 Korištenje tipkovnice

Upotreba tipki za prečace	3
Prikaz podataka o sustavu (fn+esc)	4
Pokretanje stanja čekanja (fn+f3)	4
Prebacivanje slike na zaslонu (fn+f4)	4
Pregled podataka o napunjenošći baterije (fn+f8)	5
Smanjivanje svjetline zaslona (fn+f9)	5
Povećanje svjetline zaslona (fn+f10)	5

3 Korištenje HP gumba za brzo pokretanje (Quick Launch) (samo odabrani modeli)

Pristup upravljačkoj ploči s gumbima za brzo pokretanje (Quick Launch)	8
Prikazivanje Q izbornika	9

4 Korištenje HP QuickLooka 2 (samo odabrani modeli)

Konfiguriranje programa QuickLook 2	11
Korištenje ručnog prikupljanja informacija	12
Korištenje QuickLooka 2	13
Za više informacija	14


5 Upotreba tipkovnica

Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice	16
Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice	16
Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici	16
Upotreba neobavezne vanjske numeričke tipkovnice	16

6 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

Kazalo	18
--------------	----

1 Korištenje pokazivačkih uređaja

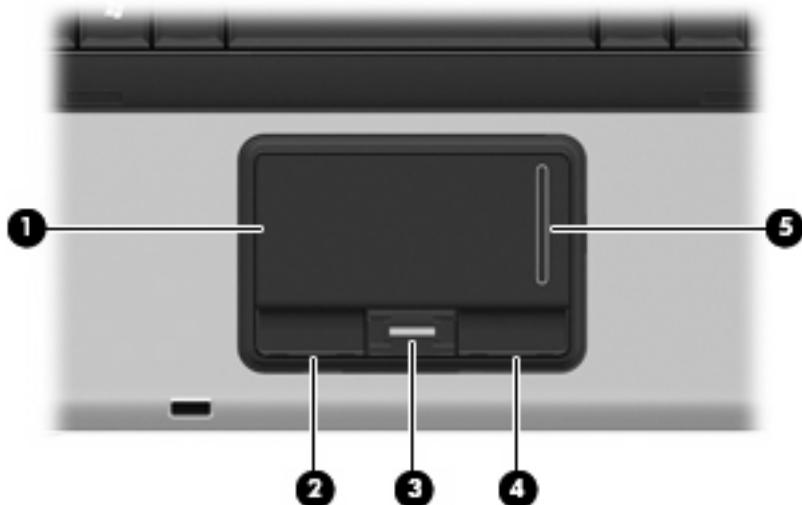

Komponenta	Opis
(1) TouchPad*	Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na zaslonu.
(2) Lijevi gumb TouchPada*	Radi kao lijevi gumb na vanjskom mišu.
(3) Čitač otiska prsta	Omogućuje prijavu u OS Windows preko otiska prsta umjesto prijave lozinkom.
(4) Desni gumb TouchPada*	Radi kao desni gumb na vanjskom mišu.
(5) TouchPadova zona za listanje	Pomiče prema gore ili dolje.

*Ova tablica opisuje zadane postavke. Kako biste pogledali i promjenili svojstva uređaja TouchPad, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Pisači i ostali hardver > Miš**.

Korištenje TouchPada

Za pomicanje pokazivača prstom prijeđite preko površine TouchPada u smjeru u kojem želite pomaknuti pokazivač. Gume TouchPada koristite kao odgovarajuće gume na vanjskom mišu. Za pomicanje prema gore i prema dolje pomoću područja TouchPada za okomito pomicanje prstom prijeđite gore ili dolje preko područja za pomicanje.

 **NAPOMENA:** Ako TouchPad koristite za pomicanje pokazivača, morate podići prst s TouchPada prije nego što ga premjestite na zonu pomicanja. Jednostavno pomicanje prsta s TouchPada na zonu pomicanja neće aktivirati funkciju pomicanja.

Podešavanje postavki pokazivačkih uređaja

Koristite Svojstva miša u OS Windows® za podešavanje postavki za pokazivačke uređaje, poput konfiguracije gumba, brzine pritiskanja te opcija pokazivača.

Da biste pristupili Svojstvima miša, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Pisači i ostali hardver > Miš**.

Spajanje vanjskog miša

Vanjski USB miš možete spojiti s računalom pomoću jednog od USB priključaka na računalu.

2 Korištenje tipkovnice


Upotreba tipki za prečace

Tipke za prečace su kombinacije **fn** tipke (1) i **esc** tipke (2) ili jedne od funkcijskih tipki (3).

Ikone na tipkama **f3**, **f4** i **f8** do **f10** predstavljaju funkcije brzih tipki. Funkcije tipki za prečace i postupci objašnjeni su u odjeljcima koji slijede.



NAPOMENA: Vaše računalo može se malo razlikovati od ilustracije u ovom dijelu.

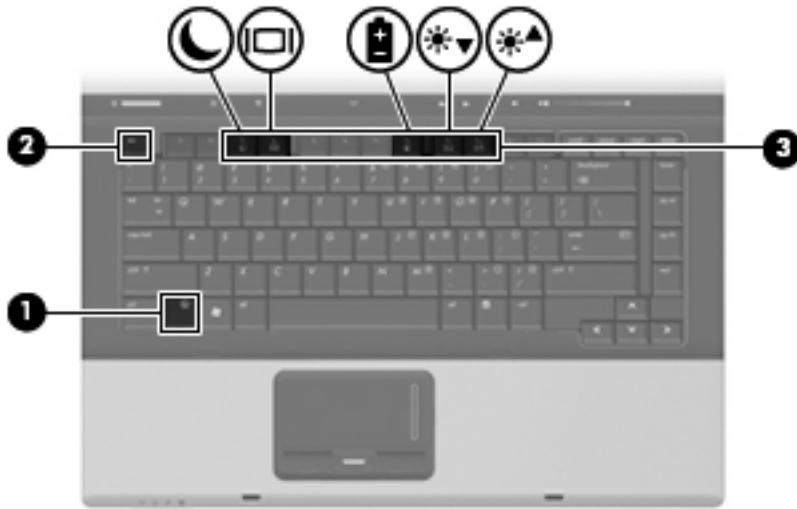

Funkcija	Tipka za prečac
Prikaz podataka o sustavu.	fn+esc
Pokretanje stanja čekanja.	fn+f3
Promijenite sliku na zaslonu.	fn+f4
Prikaz podataka o bateriji.	fn+f8
Smanjenje svjetline zaslona.	fn+f9
Povećanje svjetline zaslona.	fn+f10

Da biste upotrijebili naredbu za prečac na tipkovnici računala, slijedite jedan od ovih koraka:

- Kratko pritisnite tipku **fn**, a zatim kratko pritisnite drugu tipku iz naredbe brzom tipkom.
– ili –
- Pritisnite i držite tipku **fn**, kratko pritisnite drugu tipku naredbe brzom tipkom, a zatim istodobno otpustite obje tipke.

Prikaz podataka o sustavu (**fn+esc**)

Pritisnite **fn+esc** za prikaz podataka o hardverskim komponentama sustava i broju verzije BIOS sustava.

U Windows prozoru **fn+esc**, verzija BIOS-a sustava (osnovni ulazno/izlazni sustav) prikazuje se kao BIOS datum. Na nekim modelima računala, BIOS datum prikazuje se u decimalnom formatu. BIOS datum ponekad se naziva i broj verzije ROM-a sustava.

Pokretanje stanja čekanja (**fn+f3**)

Pritisnite **fn+f3** za pokretanje stanja čekanja.

Kad se pokrene stanje čekanja, vaši se podaci spremaju u radnu memoriju, zaslon se briše i štedi se energija. Dok je računalo u stanju čekanja, lampica napajanja trepće.

 **OPREZ:** Kako biste smanjili opasnost od gubitka podataka, spremite svoj rad prije pokretanja Stanja čekanja.

Računalo mora biti uključeno prije pokretanja stanja čekanja.

 **NAPOMENA:** Ako napunjenošć baterije dosegne kritičnu razinu dok je računalo u stanju čekanja, računalo će pokrenuti stanje hibernacije te će se podaci spremjeni u memoriji spremiti na tvrdi disk. Tvornička postavka za akciju pri kritičnoj napunjenošći baterije je Hibernacija, ali se ova postavka može promijeniti u naprednim postavkama napajanja.

Da biste izašli iz stanja čekanja, Kratko pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje.

Funkcija tipke prečaca **fn+f3** može se promijeniti. Primjerice, tipku prečaca **fn+f3** možete postaviti za pokretanje stanja hibernacije umjesto čekanja.

 **NAPOMENA:** U svim prozorima operacijskog sustava Windows, reference na *gumb za stanje mirovanja* odnose se na tipku prečaca **fn+f3**.

Prebacivanje slike na zaslonu (**fn+f4**)

Pritisnite tipke **fn+f4** za prebacivanje slike između uređaja spojenih na računalo. Primjerice, ako je na računalo spojen monitor, pritiskom na **fn+f4** izmjenjuje se prikaz slike sa zaslona računala na zaslon monitora i na istodobni prikaz na računalu i monitoru.

Većina vanjskih monitora prima video podatke s računala pomoću vanjskog VGA video standarda. Tipka prečaca **fn+f4** može također izmjenjivati slike između ostalih uređaja koji primaju video podatke s računala.

Ove vrste video prijenosa, uz primjere uređaja koji ih koriste, podržane su tipkom prečaca **fn+f4**:

- LCD (zaslon računala)
- Vanjski VGA (većina vanjskih monitora)

- S-Video (televizori, kamere, DVD playeri, videorekorderi i kartice za snimanje videozapisa s S-Video ulaznim utičnicama)
- Kompozitni video (televizori, kamere, DVD playeri, videorekorderi i kartice za snimanje videozapisa s kompozitnim video ulaznim utičnicama)

 **NAPOMENA:** Kompozitni video uređaji mogu se spojiti na sustav samo pomoću dodatnog priključnog uređaja.

Pregled podataka o napunjenosti baterije (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8** za prikaz podataka o napunjenosti svih ugrađenih baterija. Zaslon prikazuje koje se baterije pune te izvješćuje o preostaloj količini napunjenosti svake baterije.

Smanjivanje svjetline zaslona (fn+f9)

Pritisnite **fn+f9** za smanjenje svjetline zaslona. Držite tipku za prečac pritisnutom kako biste postupno smanjivali razinu svjetline.


Povećanje svjetline zaslona (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10** za povećanje svjetline zaslona. Držite tipku prečaca pritisnutom kako biste postupno povećavali razinu svjetline.

3 Korištenje HP gumba za brzo pokretanje (Quick Launch) (samo odabrani modeli)

HP gumbi za brzo pokretanje (Quick Launch) omogućuju vam brzo otvaranje programa, datoteka ili web-mjesta koje često koristite. Možete koristiti tvorničke postavke koje su opisane u sljedećoj tablici. Ili možete reprogramirati gumbe otvaranjem Izbornika Q u upravljačkoj ploči gumba za brzo pokretanje (Quick Launch).

Gumbi za brzo pokretanje (Quick Launch) uključuju info gumb (1) i gumb za prezentaciju (2).

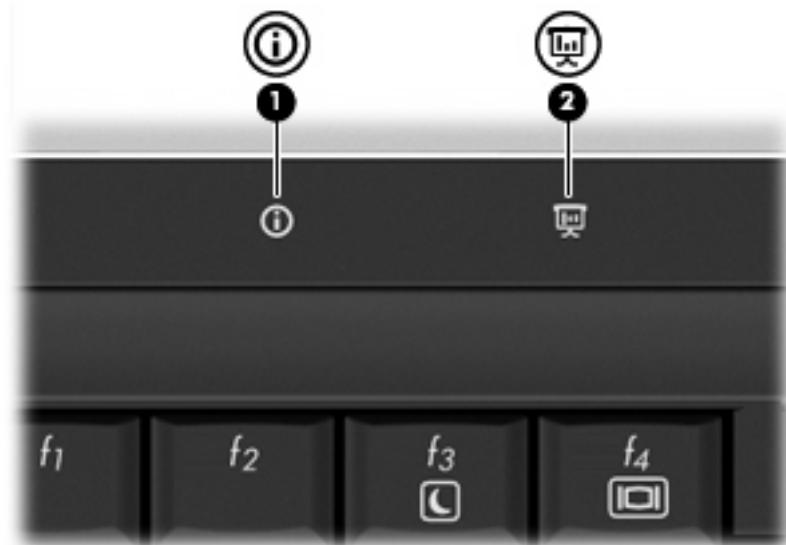

Sljedeća tablica opisuje tvorničke postavke za gumble za brzo pokretanje (Quick Launch).

NAPOMENA: Funkcije gumba se razlikuju, ovisno o softveru instaliranom na vašem računalu.

Komponenta	Opis
(1) Gumb Info	Pokreće Info Centar koji nudi prečace, poput sljedećih: <ul style="list-style-type: none">• HP 3D DriveGuard - upravlja postavkama za softver koji štiti tvrdi disk parkiranjem pogona kad se računalo ispusti ili premjesti.• HP Software Setup (Postavljanje HP softvera) - Instalira unaprijed učitane aplikacije kako bi ih učinio dostupnima korisniku.

Komponenta	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> ● HP Wireless Assistant (HP Pomoćnik za bežičnu mrežu) - Uključuje ili isključuje bežične uređaje. NAPOMENA: Ako je uslužni program Computer Setup onemogućio bežični uređaj, najprije ga morate ponovo omogućiti pomoću uslužnog programa Computer Setup da biste uređaj mogli uključiti ili isključiti pomoću softvera Wireless Assistant (Pomoćnik za bežičnu mrežu). ● System Information (Podaci o sustavu) - Opisuje memoriju, brzinu procesora, BIOS (osnovni ulazno-izlazni sustav) i ostale osnovne informacije o vašem sustavu računala. NAPOMENA: Kliknite gumb Advanced (Napredno) da biste vidjeli više informacija o sustavu. ● User Guides (Korisnički priručnici) - Daju konkretnе pojedinosti o računalu, uključujući komponente, napajanje, pogone, multimediju, sigurnosti i značajke bežične mreže. NAPOMENA: Nakon što konfigurirate program QuickLook 2, ovu značajku možete otvoriti pritiskom na info gumb kad je računalo isključeno ili u stanju hibernacije.
(2) Gumb za prezentaciju	Otvara prozor Presentation Options (opcije prezentacije) koji omogućuje pokretanje često korištene prezentacije, datoteke, programa ili web stranice. Također možete podešiti postavke zaslona za optimalno gledanje.

Pristup upravljačkoj ploči s gumbima za brzo pokretanje (Quick Launch)

Izbornik Q na upravljačkoj ploči gumba za brzo pokretanje (Quick Launch) omogućuje vam da postavite vlastite postavke za gume Informacije i Prezentacija. Oba gumba mogu se koristiti za pokretanje često korištenih programa.

HP upravljačku ploču s gumbima za brzo pokretanje (Quick Launch) možete otvoriti na bilo koji od ovih načina:

- Odaberite **Start > Upravljačka ploča > Pisači i drugi hardver > Quick Launch Buttons** (Gumbi za brzo pokretanje).
 - ili –
- Dvokliknite ikonu **HP tipke za brzo pokretanje** u području za obavijesti na desnom kraju programske trake.

 **NAPOMENA:** Ikona izgleda kao raketa.

- ili –
- Desnom tipkom miša kliknite ikonu **HP Quick Launch Buttons** (Gumbi za brzo pokretanje) u području za obavijesti i odaberite neki od sljedećih zadataka:
 - Podesite svojstva HP gumbi za brzo pokretanje (Quick Launch)
 - Pokretanje izbornika Q
 - Uključivanje prezentacije

Prikazivanje Q izbornika

Izbornik Q nudi brzi pristup postavkama gumba za brzo pokretanje (Quick Launch).

Za prikaz Q izbornika na radnoj površini:

- ▲ Desnom tipkom miša kliknite ikonu **HP Quick Launch Buttons** (Gumbi za brzo pokretanje) u području za obavijesti na desnoj strani trake zadataka i odaberite **Launch Q Menu** (Pokreni izbornik Q).



NAPOMENA: Da biste saznali više o izborniku Q, pogledajte pomoć za softver.

4 Korištenje HP QuickLooka 2 (samo odabrani modeli)

HP QuickLook 2 omogućuje vam da vidite svoju Microsoft® Outlook e-poštu, kalendar, kontakte i podatke o zadacima bez pokretanja operacijskog sustava. Nakon što je QuickLook 2 konfiguriran, važnim podacima možete pristupiti brzo kad je računalo isključeno ili u stanju hibernacije, pritiskom na gumb Informacije.

Konfiguriranje programa QuickLook 2

Da biste konfigurirali QuickLook 2, slijedite ove korake:

1. Otvorite Microsoft® Outlook. QuickLook 2 prikazuje 2 ikone na alatnoj traci programa Outlook:



Ikona QuickLook 2 Preferences (Quicklook 2 preference) omogućuje vam da postavite automatske preference za sakupljanje podataka.



Ikona QuickLook Capture (Snimanje) omogućava vam da ručno pokrenete QuickLook 2 snimanje informacija uz automatski dohvati.

NAPOMENA: Za većinu ćeće zadatka koristiti ikonu QuickLook 2 Preferences (QuicLook 2 preference).

2. Pritisnite ikonu **QuickLook 2 Preferences** (Quicklook 2 preference) na alatnoj traci programa Outlook. Otvara se dijaloški okvir QuickLook 2 Preferences (Preference).
3. Postavite sljedeće preference:
 - Kada želite da QuickLook 2 snimi podatke iz Outlooka i spremi ih na tvrdi disk
 - Koje vrste podataka želite prikazati za svoj kalendar, kontakte, e-poštlu i zadatke
4. Prema potrebi odaberite sigurnosti i postavite osobni identifikacijski broj (PIN).

Korištenje ručnog prikupljanja informacija

Čak i ako ste konfigurirali QuickLook 2 za prikupljanje informacija prema trenutnim intervalima, možete također i ručno prikupljati i na tvrdi disk spremati informacije iz Outlooka svaki put kad ste prijavljeni u svoj Outlook račun.

Korištenje QuickLooka 2

Funkcija gumba Informacija mijenja se u ovisnosti o tome jeste li ili niste konfigurirali QuickLook 2. *Prije* nego što konfigurirate program QuickLook 2, pritisak na gumb Informacije otvara Info Center, bez obzira na to je li računalo uključeno ili nije, je li u stanju mirovanja ili hibernacije. *Nakon* što konfigurirate QuickLook 2, pritiskom na gumb Informacije otvara se ili Info Center ili QuickLook, u ovisnosti o stanju napajanja na računalu.


Stanje napajanja	Ponašanje gumba Informacije
Isključeno	Otvara program QuickLook.
stanje hibernacije	Otvara QuickLook.
Uključeno	Otvara Info Center.
stanje mirovanja	Vraća računalo u prethodno stanje.

Za više informacija

Više pojedinosti o postavljanju i korištenju programa QuickLook 2 potražite u Pomoći za softver QuickLook 2.

5 Upotreba tipkovnica

Računalo ima ugrađenu numeričku tipkovnicu te također podržava dodatnu vanjsku numeričku tipkovnicu ili dodatnu vanjsku tipkovnicu koja uključuje numeričku tipkovnicu.

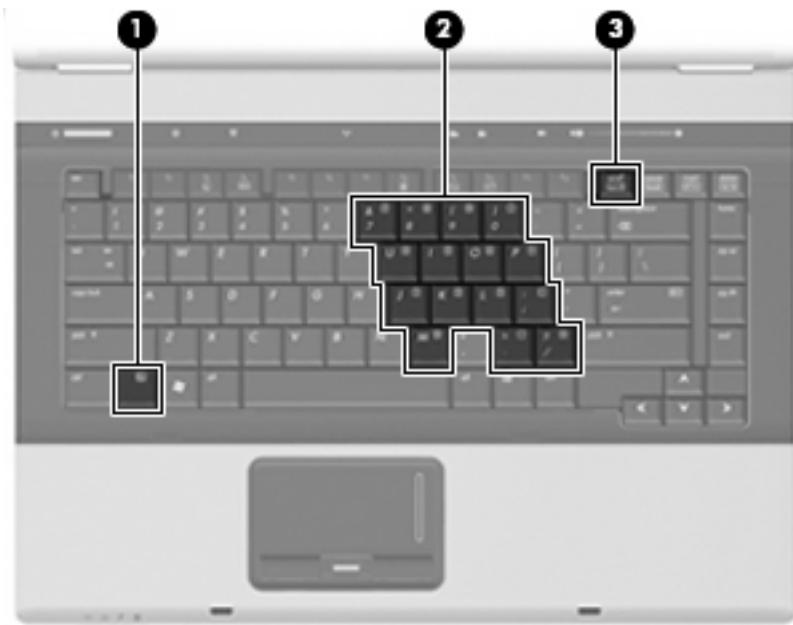

Komponenta	Opis
(1) Tipka fn	Izvršava često korištene funkcije sustava kad se pritisne zajedno s funkcijskom tipkom ili s tipkom esc .
(2) Ugrađena numerička tipkovnica	Mogu se koristiti kao tipke na vanjskoj numeričkoj tipkovnici.
(3) Tipka num lk	Omogućava ugrađenu numeričku tipkovnicu kad se pritisne zajedno s tipkom fn .

Korištenje ugrađene numeričke tipkovnice

15 tipki ugrađene numeričke tipkovnice može se koristiti poput tipki na vanjskoj tipkovnici. Kad se ugrađena numerička tipkovnica uključi, svaka tipka na tipkovnici vrši funkciju koju naznačuje ikona u gornjem desnom kutu tipke.

Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice

Pritisnite **fn+num lk** za omogućavanje ugrađene numeričke tipkovnice. Pritisnite **fn+num lk** ponovno za povratak tipki na njihove standardne funkcije tipkovnice.

 **NAPOMENA:** Ugrađena numerička tipkovnica neće raditi dok je vanjska tipkovnica ili numerička tipkovnica spojena na računalo.

Zamjena funkcija tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici

Možete privremeno zamijeniti funkcije tipki na ugrađenoj numeričkoj tipkovnici s njihovim standardnim funkcijama korištenjem tipke **fn** ili kombinacije tipki **fn+shift**.

- Za promjenu funkcije tipke na tipkovnici na funkcije tipkovnice dok je tipkovnica isključena, pritisnite i držite tipku **fn** dok pritišćete tipku na tipkovnici.
- Za privremeno korištenje tipki na tipkovnici kao standardnih tipki dok je tipkovnica uključena:
 - Pritisnite i držite tipku **fn** za pisanje malim slovima.
 - Pritisnite i držite tipku **fn+shift** za pisanje velikim slovima.

Upotreba neobavezne vanjske numeričke tipkovnice

Tipke na većini vanjskih numeričkih tipkovnica rade različito u skladu s tim je li tipka num lock uključena ili isključena. (Num lock se isključuje u tvornici). Primjerice:

- Kad je num lock uključen, većinom tipki na tipkovnici upisuju se brojevi.
- Kad je num lock isključen, većina tipki na tipkovnici radi u funkciji tipke strelice, stranica gore ili stranica dolje.

Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici uključen, lampica num lock na računalu će svijetliti. Kad je num lock na vanjskoj tipkovnici isključen, lampica num lock na računalu bit će isključena.

Za uključivanje ili isključivanje num lock na vanjskoj tipkovnici za vrijeme rada:

- ▲ Pritisnite tipku **num lk** na vanjskoj tipkovnici, ne na računalu.

6 Čišćenje TouchPada i tipkovnice

Prljavština i masnoća na TouchPadu mogu dovesti do poskakivanja pokazivača po zaslonu. Kako biste to izbjegli, očistite TouchPad vlažnom krpom te često perite ruke dok radite na računalu.

⚠ UPOZORENJE! Da biste smanjili opasnost od električnog udara ili oštećenja unutarnjih komponenti, nemojte koristiti nastavak usisavača za čišćenje tipkovnice. Usisavač može na površini tipkovnice nataložiti prljavštinu iz kućanstva.

Redovito čistite tipkovnicu kako biste sprječili tipke da se zalijepe te kako biste uklonili prašinu, dlačice i čestice koje se mogu uhvatiti ispod tipki. Limenka komprimiranog zraka sa slamkom može se koristiti za ispuhivanje zraka oko i ispod tipki za oslobođanje i uklanjanje prljavštine.



Kazalo

Č

čitač otiska prsta,
prepoznavanje 1

F

funkcijske tipke 3

G

gumbi

brzo pokretanje (Quick

Launch) 6

info 6

prezentacija 7

TouchPad 1

gumbi TouchPada,

prepoznavanje 1

gumbi za brzo pokretanje (Quick
Launch) 6

gumb za prezentaciju 7

H

HP QuickLook 2 10

I

info gumb 6

K

kompozitni video 5

M

miš, vanjski

podešavanje postavki 2

povezivanje 2

N

num lock, vanjska tipkovnica 16

P

podaci o napunjenosti baterije 5

pokazivački uređaji
podešavanje postavki 2

S

slike na zaslonu, prebacivanje 4

S-Video 5

svjetlina zaslona, tipke prečaca 5

T

tipka fn 3

tipka prečaca stanja čekanja 4

tipka prečaca za podatke o
sistemu 4

tipke prečaca

korištenje 4

opis 3

podaci o napunjenosti
baterije 5

pokretanje stanja čekanja 4

povećanje svjetline zaslona 5

prebacivanje slike na
zaslonu 4

prikaz podataka o sistemu 4

smanjivanje svjetline
zaslona 5

tipke za prečace na tipkovnici,
prepoznavanje 3

tipkovnica, ugrađena

korištenje 16

omogućavanje i

onemogućavanje 16

prepoznavanje 15

zamjena funkcija tipki 16

tipkovnica, vanjska

num lock 16

upotreba 16

TouchPad

korištenje 1

prepoznavanje 1

TouchPadova zona za listanje,
prepoznavanje 1

U

upravljačka ploča s gumbima za
brzo pokretanje (Quick
Launch) 8

V

vrste video prijenosa 4

Z

zaslon

slika, prebacivanje 4

svjetlina zaslona, tipke
prečaca 5

zona za listanje, TouchPad 1

