


התחל כאן

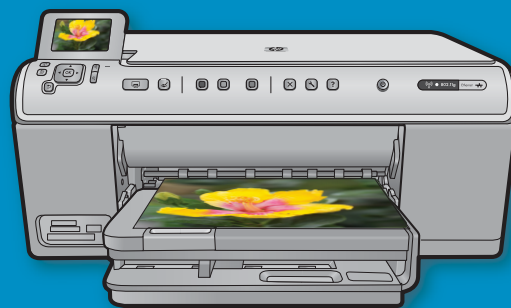

1

למשתמשים בכבל USB: אין לחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתופיע הנחיה לעשות כך. הוראות להתקנה קווית ולהתקנה אלחוטית מופיעות לאחר הוראות ה-USB.




2


בדוק את תכולת האריזה. תכולת האריזה שלך עשויה להיות שונה.
*עשוי להיות כלול



תקליטור התקנה

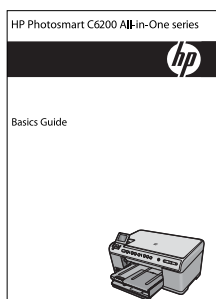

מדריך בסיסי

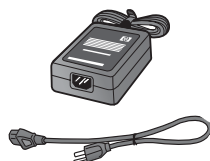

כבל מתח




מחסניות צבע



ראש הדפסה




* נייר צילום 4 x 6




* כבל USB

3

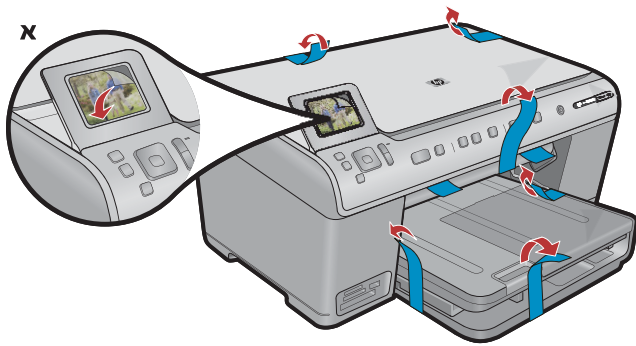


א. הסר את כל הסרטים מחלקו הקדמי ומחלקו האחורי של ההתקן.
התאם את התצוגה והסר את ציפוי המגן שלה.

ב

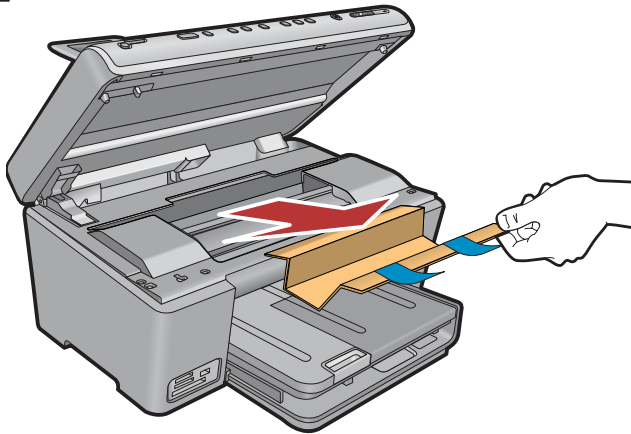


ב. פתח את ההתקן והסר את כל חומרי האריזה מתוך ההתקן.


א. חבר את כבל המתח והמתאם.

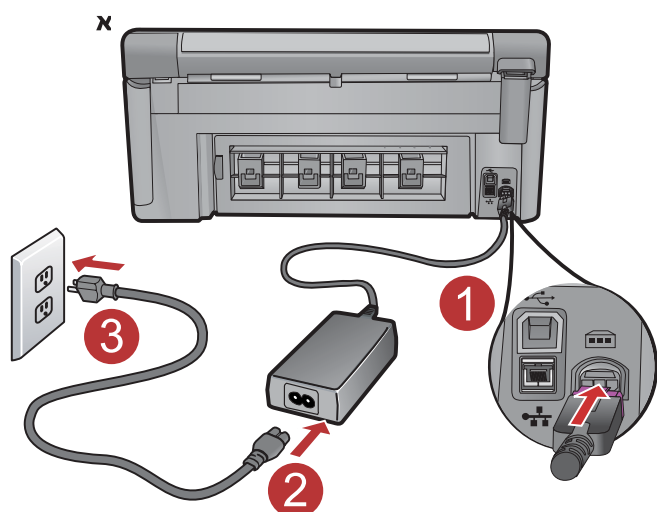


ב. לחץ על  כדי להפעיל את All-in-One של HP.

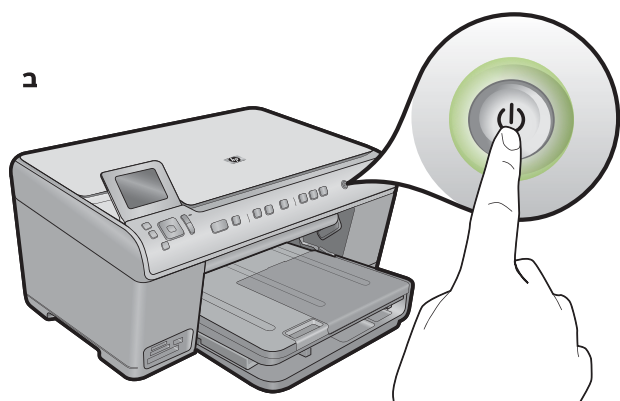


ג. אם הונחית לעשות כך, בחר שפה ומדינה/אזור.

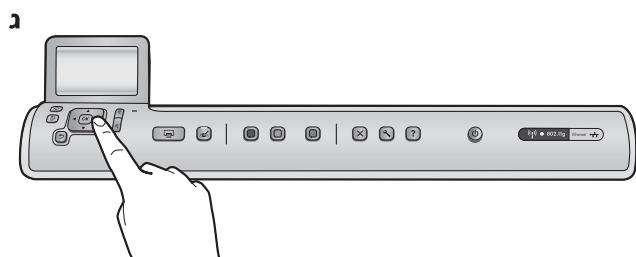


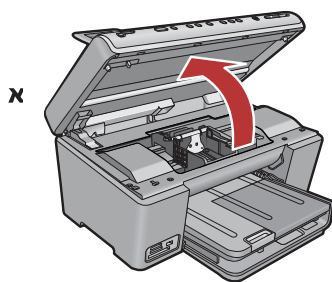


א. פתח את דלת הגישה למחסנית הדיו.

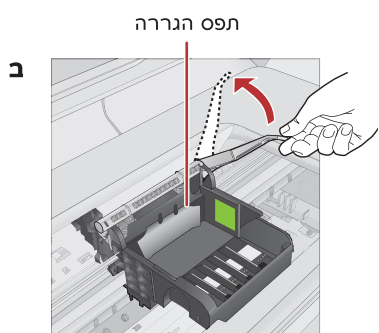


ב. הרם בחוזקה את התפס האפור, כמוצג באיור.

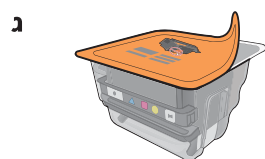


ג. הוצא את ראש ההדפסה מהאריזה.
אל תיגע במגעיים בצבע נחושת.
אל תשרוט את המגעיים שבמדפסת או במשטח אחר כלשהו.

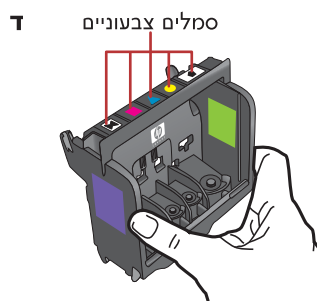


ד. החזק את ראש ההדפסה כשהוא במצב אנכי, כמוצג באיור.

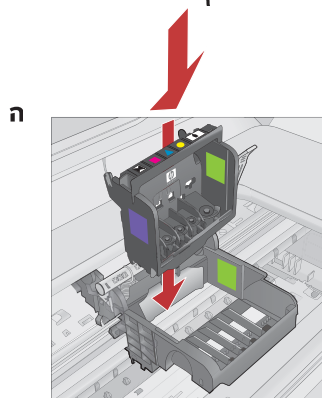


ה. הורד את ראש ההדפסה אל תוך ההתקן כך שהריבוע הירוק והריבוע הסגול על ראש ההדפסה מיושרים ביחס לריבועים המקבילים בהתקן.

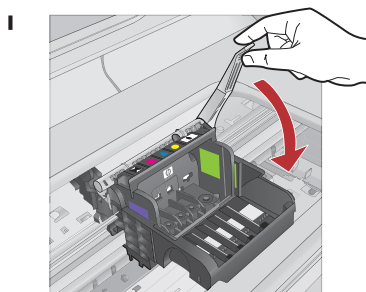

ו. הורד באיטיות את התפס.


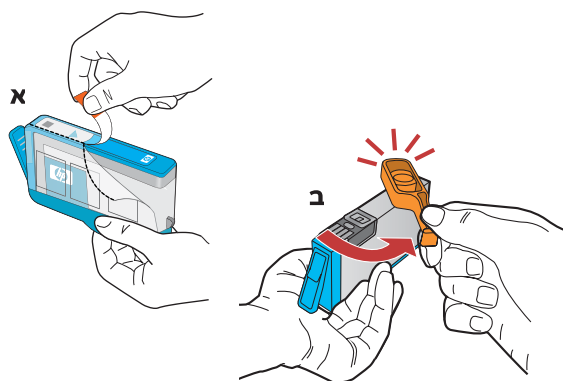


א. הסר את העטיפה הפלסטית על-ידי משיכת הלשונית הכתומה.

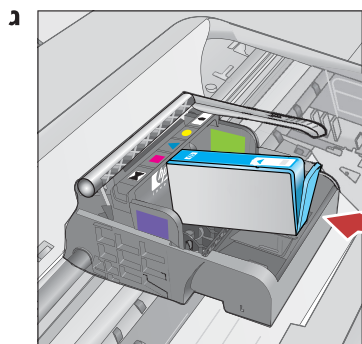


ב. סובב את המכסה הכתום עד שיתנתק בנקישה.

ג. הפוך את מחסנית הדיו, החלק אותה לחרוץ המתאים ולחץ אותה כלפי מטה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

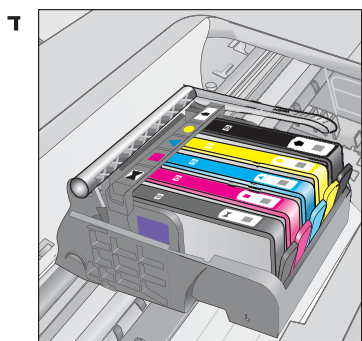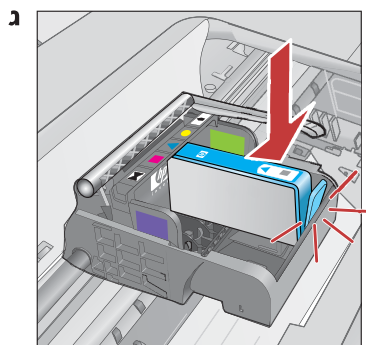


ד. חזור על השלבים א, ב, ו-ג לכל מחסניות הדיו.

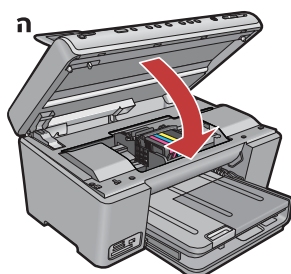


ה. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו. כעת מתחיל תהליך האתחול, האורך כ-6 דקות.

בעוד תהליך האתחול נמשך, עבור לשלב הבא כדי לטעון נייר.


6

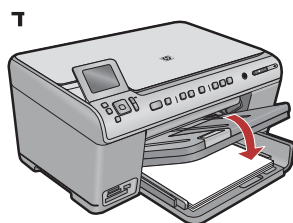


ד. הורד את מגש הפלט.

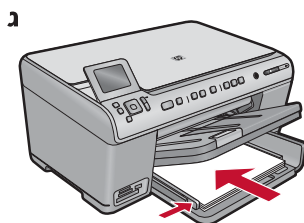

ג. הכנס נייר לבן רגיל למגש הראשי והתאם את מכווני הנייר.

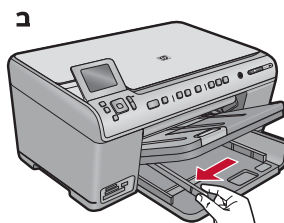


ב. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה.

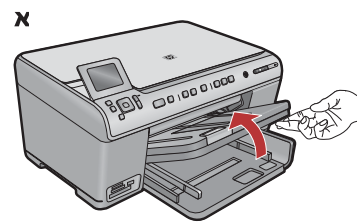


א. הרם את מגש הפלט.


7

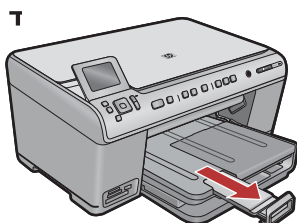

ד. הרם את לוכד הנייר.

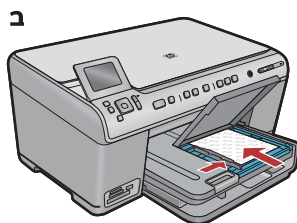


ג. הורד את המכסה של מגש התצלומים.

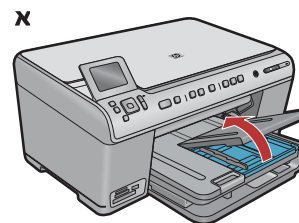


א. הרם את המכסה של מגש התצלומים.

ב. טען נייר צילום עם הצד המבריק כלפי מטה במגש התצלומים. החלק את מכווני הנייר עד שיגעו בנייר הצילום.

8

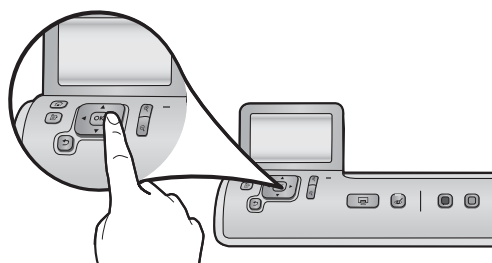

א. לאחר שטענת נייר, לחץ על הלחצן OK והמתן מספר דקות להדפסת דף היישור.

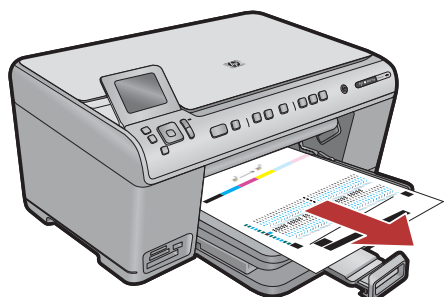

ב. לאחר שדף היישור הודפס, היישור הושלם. לחץ על הלחצן OK.

USB - א



Ethernet - ב




802.11 - ג




בחר רק סוג חיבור אחד (א - USB, ב - Ethernet/קווי או ג - 802.11/אלחוטי)

USB - א

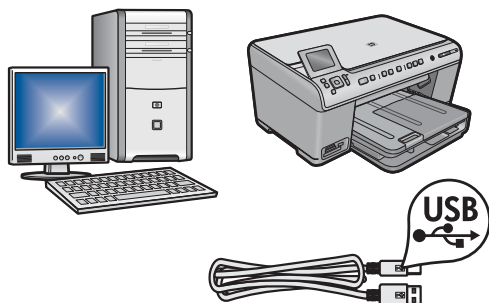


אם ברצונך לחבר את ה-All-in-One של HP ישירות למחשב אחד, פעל לפי ההוראות בחלק א (אל תחבר את כבל ה-USB לפני הגיעך לחלק א). הצידוד הדרוש: כבל USB.

Ethernet - ב

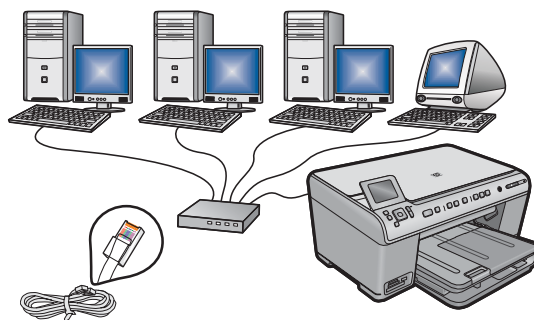


אם ברצונך לחבר כבל Ethernet בין ה-All-in-One של HP לרשת פעל לפי ההוראות בחלק ב. הצידוד הדרוש: נתב וכבל Ethernet.

802.11 - ג


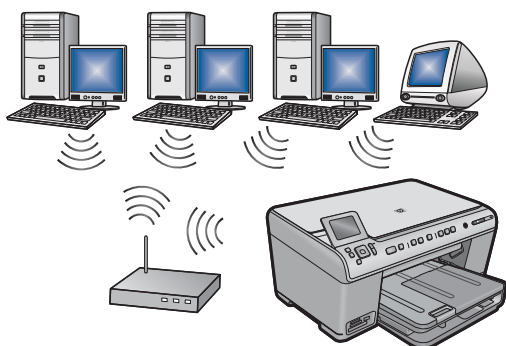


אם ברצונך לחבר את ה-All-in-One של HP לרשת בחיבור אלחוטי (802.11 b או g) פעל לפי ההוראות בחלק ג. הצידוד הדרוש: נתב אלחוטי.

:Windows

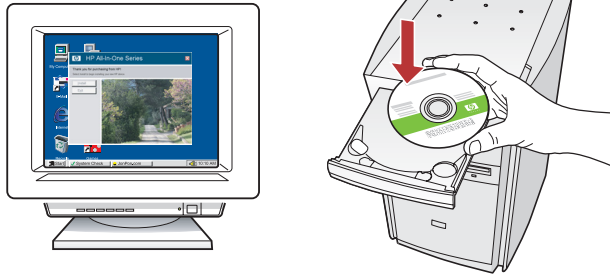


א. הפעל את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך ולאחר מכן המתן להופעת שולחן העבודה. הכנס את התקליטור **הירוק** ופעל בהתאם להנחיות שבמסך.
חשוב: אם מסך ההתחלה לא מופיע לחץ לחיצה כפולה על **המחשב שלי**, לחץ לחיצה כפולה על סמל **התקליטור** הכולל את סמל HP, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **setup.exe**.

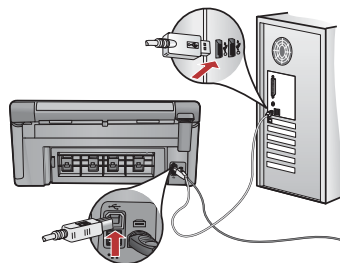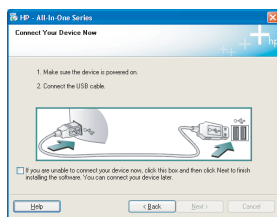


חשוב: אם כבל ה-USB אינו כלול בערכה, רכוש אותו בנפרד.
ב. כשתונחה לכך חבר את כבל ה-USB ליציאה שבגב ה-All-in-One של HP ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.
ג. בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להשלים את התקנת התוכנה.
ד. עבור לעמוד 16 כדי להכיר את תכונות ה-All-in-One.

:Mac

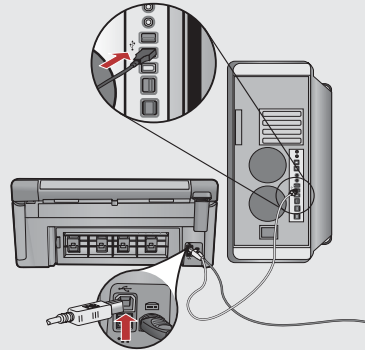


חשוב: אם כבל ה-USB אינו כלול רכוש אותו בנפרד.
א. חבר את כבל ה-USB ליציאה שבגב ה-All-in-One של HP ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

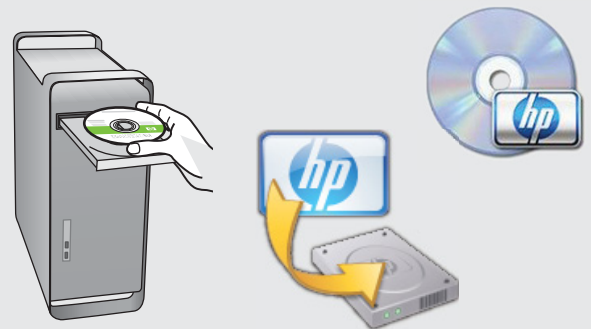


ב. הכנס את התקליטור **הירוק**.
ג. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור HP Photosmart בשולחן העבודה.
ד. לחץ לחיצה כפולה על הסמל **HP Installer**. בצע את ההוראות שבמסך.
ה. השלם את ההוראות שבמסך **Setup Assistant** (מסייע ההתקנה).
ו. עבור לעמוד 16 כדי להכיר את תכונות ה-All-in-One.




www.hp.com/support

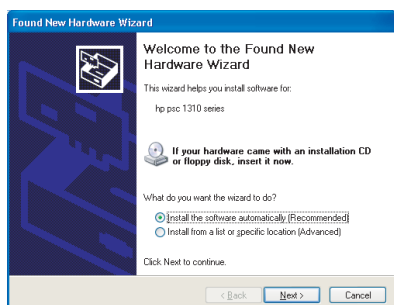


בעיה: (Windows) מסך הוספת החומרה של Microsoft מופיע.
פעולה: בטל את כל המסכים. נתק את כבל ה-USB ולאחר מכן הכנס את התקליטור הירוק של ה-All-in-One של HP. ראה חלק א.

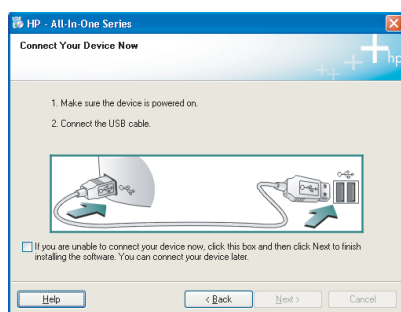



בעיה: (Windows בלבד) לא ראית את המסך המורה לך לחבר את כבל ה-USB.
פעולה: בטל את כל המסכים. הסר את התקליטור הירוק של ה-All-in-One של HP ולאחר מכן הכנס אותו מחדש. ראה חלק א.

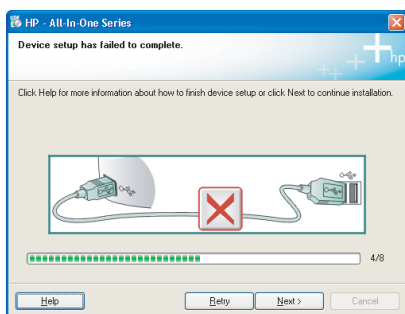


בעיה: (Windows בלבד) מופיע המסך **Device Setup Has Failed To Complete** (לא ניתן להשלים את התקנת ההתקן).
פעולה: נתק את ההתקן וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אל תחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת USB שאינה מחוברת לחשמל. ראה חלק א.

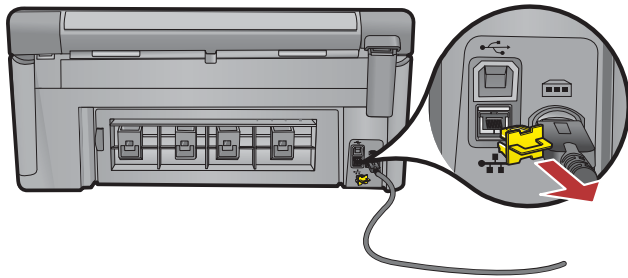

- א. אתר את כבל ה-Ethernet/הרשת.
- ב. הסר את הפקק הצהוב מהחלק האחורי של ההתקן.
- ג. חבר קצה אחד של כבל ה-Ethernet/הרשת ליציאת ה-Ethernet בחלק האחורי של ההתקן.
- ד. חבר את הקצה השני של כבל ה-Ethernet/הרשת לנתב (לא ביציאת האינטרנט).
- ה. עבור לחלק ד של מדריך התקנה זה כדי להתקין את התוכנה.

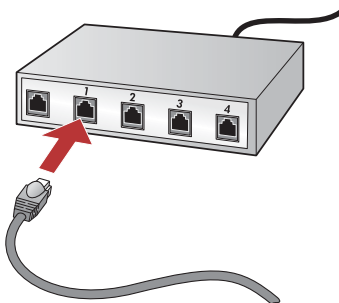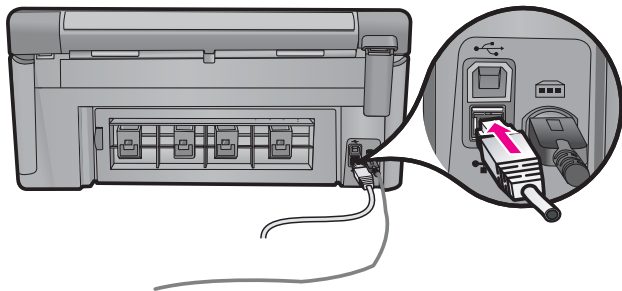

חשוב: המחשב וה-All-in-One של HP חייבים להימצא באותה רשת ועל הרשת להיות פעילה ותקינה.
אם אתה משתמש במודם DSL או מודם כבלים ודא שאינך מחבר את כבל ה-Ethernet/הרשת מה-All-in-One של HP למודם הכבלים. חבר אותו לנתב בלבד.

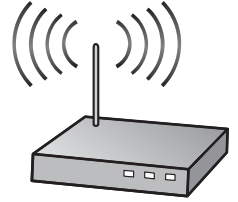


א. אתר ורשום את הגדרות הנתב האלחוטי:

Network Name (שם הרשת, המכונה גם SSID): _____

WEP key/WPA Passphrase (מפתח WEP/ביטוי סיסמה - אם צריך): _____


חשוב: כדי להמשיך בהתקנה האלחוטית יש צורך בפרטים אלה. HP מספקת כלי מקוון ששמו Wireless Network Assistant (בכתובת ה-URL: www.hp.com/go/networksetup ובאנגלית בלבד) המסייע באחזור פרטים אלה במערכות מסוימות. אם ל-Wireless Network Assistant אין אפשרות לאחזר את פרטי הרשת, יש לעיין בתיעוד של הנתב האלחוטי, לפנות ליצרן הנתב או למתקין הרשת האלחוטית.

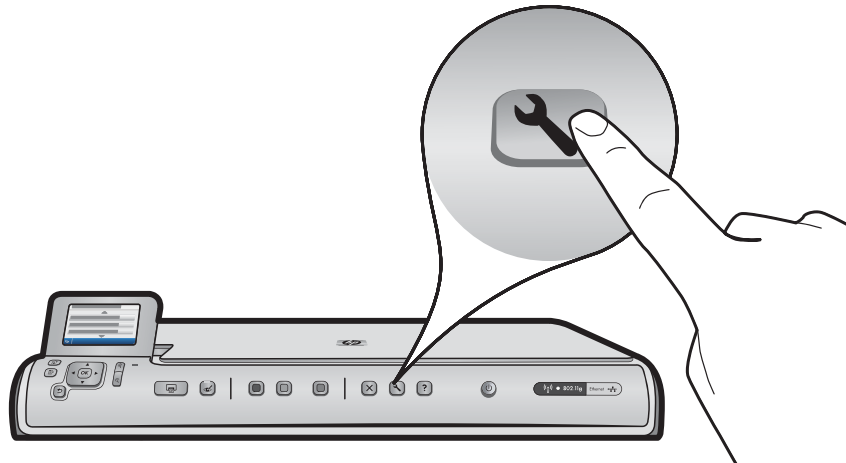

ב. לחץ על לחצן ההתקנה ב-All-in-One של HP.

ג. לחץ ▼ עד לסימון **Network** (רשת) ולאחר מכן לחץ על **OK**. יופיע Network Menu (תפריט הרשת).

ד. לחץ ▼ על עד לסימון **Wireless Setup Wizard** (אשף ההתקנה האלחוטית) ולאחר מכן לחץ על **OK**. לאחר מספר דקות תופיע בתצוגה רשימת הרשתות שאותרו. הרשת בעלת האות החזק ביותר תופיע ראשונה.

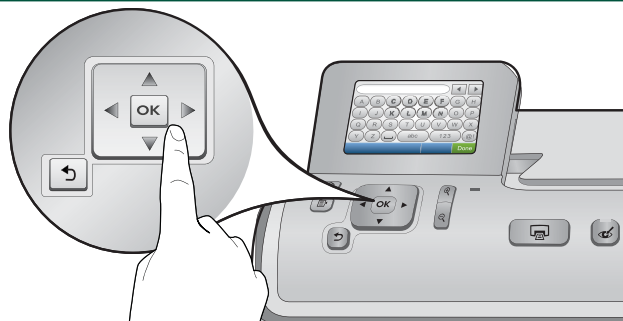

ה. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על ▼ כדי להדגיש את שם הרשת שרשמת קודם לכן.
- אם שם הרשת הזו אינו מופיע ברשימה, תוכל להזין אותו באופן ידני. לחץ על ▼ עד לסימון **(SSID) Enter New Network Name** [הזן שם רשת חדשה (SSID)] ולאחר מכן לחץ על **OK**. לאחר מכן השתמש במקלדת החזותית כדי להזין את שם הרשת. השתמש ב-Visual Keyboard Tips (עצות בנושא המקלדת החזותית) אם צריך.
- ו. אם הרשת משתמשת באבטחה תופיע הנחיה להזנת מפתח WEP או ביטוי סיסמה WPA. שניהם תלויי רישיות. הזן מפתח WEP או ביטוי סיסמה WPA באמצעות המקלדת החזותית לפי הצורך.
- ז. **הערה:** אם הנתב שברשותך מספק ארבעה מפתחות WEP הקפד להשתמש בראשון.
- ח. בצע את ההוראות המופיעות בתצוגה כדי להשלים את ההתקנה ברשת.
- ה. עבור **לחלק ד** במדריך התקנה זה כדי להתקין את התוכנה.


עצות בנושא המקלדת החזותית:

- כדי לבחור: השתמש במקשי החיצים כדי להדגיש ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- במקרה של שגיאות: בחר **Clear** (נקה).
- להזנת אותיות קטנות: בחר **abc**
- להזנת מספרים: בחר **123**
- להזנת סמלים: בחר **.@!**
- בסיום: סמן את **Done** (בוצע) ולאחר מכן לחץ על **OK**.






:Windows

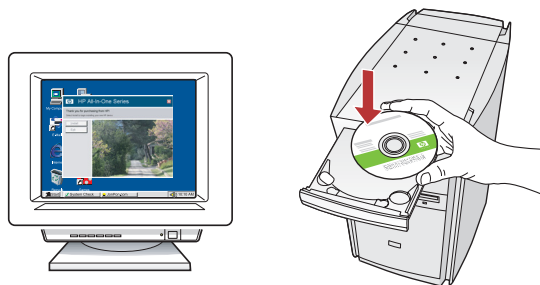

- א. הפעל את המחשב, היכנס למערכת (אם צריך) והמתן להופעת שולחן העבודה.
- ב. הכנס את התקליטור ובצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להתקין את התוכנה.
- חשוב:** אם מסך ההתחלה לא מופיע לחץ לחיצה כפולה על **המחשב שלי**, לחץ לחיצה כפולה על סמל **התקליטור** הכולל את סמל HP, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **setup.exe**.
- ג. במסך **Connection Type** (סוג החיבור), ודא כי בחרת באפשרות **through the network** (דרך הרשת).

:Mac

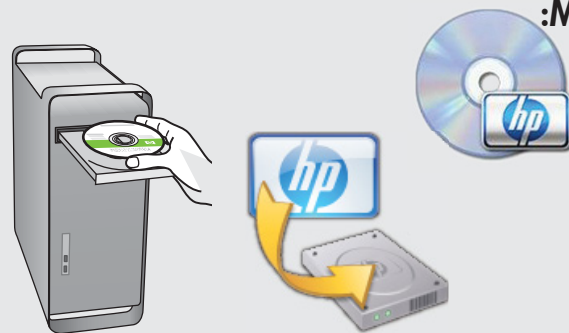

- א. הפעל את המחשב, היכנס למערכת (אם צריך) והמתן להופעת שולחן העבודה.
- ב. הכנס את התקליטור.
- ג. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור HP Photosmart בשולחן העבודה.
- ד. לחץ לחיצה כפולה על הסמל **HP Installer** (תוכנית ההתקנה של HP). בצע את ההוראות המופיעות במסך.
- ה. השלם את ההוראות שבמסך **Setup Assistant** (מסייע ההתקנה).

Ethernet/802.11 - 2





:Windows

ד. ייתכן שתוכנת חומת האש שברשותך תגרום להופעת הודעות המזהירות אותך כי תוכנת HP מנסה לקבל גישה לרשת. עליך לענות כי גישה כזו מותרת 'תמיד'. לאחר מכן המשיך בהתקנתה של תוכנת HP.

הערה: יישומי אנטי-וירוס ויישומים נגד תוכנות ריגול עלולים לחסום את התקנת התוכנה וייתכן שיהיה עליך להשביתם. זכור להפעילם שוב לאחר ההתקנה.

Ethernet/802.11 - 3

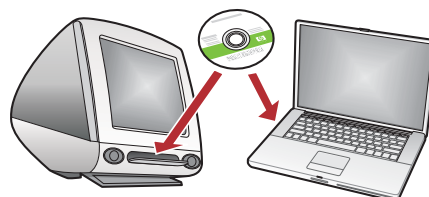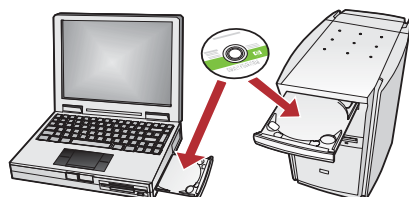

אם לרשת מחוברים מחשבים נוספים, התקן את תוכנת All-in-One של HP בכל מחשב.

בצע את ההוראות המופיעות במסך. ודא כי אתה בוחר בסוגי החיבור שבין הרשת ל-All-in-One של HP (ולא בין המחשב לרשת).



בעיה: אחרי הפעלת **Wireless Setup Wizard** (אשף ההתקנה האלחוטית) של All-in-One של HP, ל-All-in-One של HP אין אפשרות להתחבר לרשת.

פעולה:

- ניתן להדפיס דוח אבחון שעשוי לסייע בזיהוי הבעיה. הפעל את **Wireless Network Test** (בדיקת הרשת האלחוטית) מהתפריט 'רשת' שבלוח הבקרה של All-in-One של HP.
- אם הזנת שם רשת (SSID) באופן ידני באמצעות **Wireless setup Wizard** (אשף ההתקנה האלחוטית), ייתכן שהקלדת שם שגוי. הפעל שוב את **Wireless setup Wizard** (אשף ההתקנה האלחוטית) וודא כי אתה מזין שם רשת נכון.
- אם אתה משתמש בברירת המחדל של שם הרשת (SSID) כפי שסיפק יצרן הנתב האלחוטי, ייתכן שה-All-in-One של HP מנסה להתחבר לנתב אלחוטי אחר בסביבה שמתמש בשם רשת זהה. ודא ששם הרשת שלך ייחודי.
- ייתכן שהאות בין ה-All-in-One של HP לנתב האלחוטי הוא חלש. נסה לקרב את ה-All-in-One של HP אל הנתב האלחוטי והימנע ממכשולים כגון קירות או ארונות מתכת גדולים.
- ייתכן שהתקנים אחרים מפריעים ומונעים מה-All-in-One של HP להתחבר. כל התקן אלחוטי שמשתמש בתדר של 2.4GHZ (לרבות תנורי מיקרוגל) עלול להפריע. ודא כי התקנים אלה אינם בשימוש במהלך התקנת ה-All-in-One של HP.
- ייתכן שיתעורר הצורך לאפס את הנתב האלחוטי. כבה את הנתב האלחוטי למשך 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותו שוב. לאחר מכן הפעל את **Wireless Setup Wizard** (אשף ההתקנה האלחוטית) ב-All-in-One של HP.

בעיה: בעת התקנתה של תוכנת All-in-One של HP מופיעה הודעת השגיאה **Printer Not Found** (המדפסת לא נמצאה).

פעולה:

- ייתכן שה-All-in-One של HP לא מחובר לרשת. במקרה של חיבור אלחוטי ודא כי הפעלת את **Wireless Setup Wizard** (אשף ההתקנה האלחוטית) מלוח הבקרה לפני שתמשיך בהתקנת התוכנה. במקרה של חיבור Ethernet קווי בדוק את כל חיבורי הכבלים בין ה-All-in-One של HP, הנתב והמחשב.
- נסה להשבית באופן זמני תוכנות חומת אש, תוכנות נגד תוכנות ריגול או אנטי-וירוס הפועלות במחשב שברשותך.

בעיה: בעת הפעלת **Wireless Setup Wizard** (אשף ההתקנה האלחוטית) מופיעה הודעת השגיאה **Invalid WEP key** (מפתח WEP לא חוקי) או **Invalid WPA passphrase** (ביטוי סיסמה WPA לא חוקי).

פעולה:

- ייתכן שהקלדת מפתח WEP או ביטוי סיסמה WPA שגוי. מפתחות אבטחה אלה הם תלויי רישיות ויש להקלידם באופן מדויק. ודא שלא הכנסת באופן מקרי רווחים בהתחלה או בסוף.
- אם אתה משתמש בברירת המחדל של שם הרשת (SSID) כפי שסיפק יצרן הנתב האלחוטי, ייתכן שה-All-in-One של HP מנסה להתחבר לנתב אלחוטי אחר בסביבה שמתמש בשם רשת זהה. ודא ששם הרשת שלך ייחודי.

כעת, משהותקנה התוכנה HP Photosmart במחשב, באפשרותך לנסות כמה מהמאפיינים שב-All-in-One של HP

הדפס צילום בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')



א. אם עדיין לא ביצעת זאת, טען נייר צילום במגש התצלומים.

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון של המצלמה לחרוץ המתאים של כרטיס הזיכרון ב-All-in-One של HP.

ג. כאשר התפריט Photo (תצלום) מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית, לחץ על **OK** כדי לבחור באפשרות **View** (הצג).

ד. לחץ על לחצני החיצים כדי להציג את התצלום הרצוי ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי להציג את התצלום שנבחר.

ה. לחץ על **Print Photos** (הדפס תצלומים) כדי להציג את אפשרויות התצלומים.

ו. לחץ על **OK** כדי להציג את התצלום שנבחר בתצוגה מקדימה.

ז. לחץ על **OK** כדי להדפיס את התצלום.

