

# Notebook-Tour

## Benutzerhandbuch

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Bluetooth ist eine Marke ihres Inhabers und wird von Hewlett-Packard Company in Lizenz verwendet. Das SD Logo ist eine Marke ihres Inhabers.

Hewlett-Packard („HP“) haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: Juli 2008

Teilenummer des Dokuments: 485463-041

## **Produktinweis**

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionen, die auf den meisten Modellen verfügbar sind. Einige der Funktionen stehen möglicherweise nicht auf Ihrem Computer zur Verfügung.

## Sicherheitshinweis

- 
- ⚠ **VORSICHT!** Um die Möglichkeit einer Verletzung durch Hitze oder einer Überhitzung des Computers zu verringern, verwenden Sie den Computer nicht auf Ihrem Schoß, und blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht. Verwenden Sie den Computer nur auf einer festen, ebenen Oberfläche. Vermeiden Sie die Blockierung der Luftzirkulation durch andere feste Objekte, wie beispielsweise einen in unmittelbarer Nähe aufgestellten Drucker, oder durch weiche Objekte, wie Bettwäsche, Teppiche oder Kleidung. Vermeiden Sie während des Betriebs außerdem direkten Kontakt des Netzteils mit der Haut und mit weichen Oberflächen, wie Bettwäsche, Teppiche oder Kleidung. Der Computer und das Netzteil entsprechen den Temperaturgrenzwerten für dem Benutzer zugängliche Oberflächen, wie sie in der internationalen Norm für die Sicherheit von Geräten der Informationstechnologie (IEC 60950) festgelegt sind.
-



---

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Hardwarekomponenten

### 2 Komponenten

Komponenten an der Oberseite .....	2
TouchPad .....	2
Tasten .....	3
Tasten und Lautsprecher .....	4
Komponenten an der Vorderseite .....	5
Komponenten an der Rückseite .....	6
Komponenten an der rechten Seite .....	7
Komponenten an der linken Seite .....	8
Komponenten an der Unterseite .....	9
Display-Komponenten .....	10
LEDs .....	11
Reinigen des Displays .....	12
Wireless-Antennen (bestimmte Modelle) .....	13
Zusätzliche Hardwarekomponenten .....	14

### 3 Etiketten

Index .....	16
-------------	----



---

# 1 Hardwarekomponenten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Liste der im Computer installierten Hardware anzuzeigen:

1. Wählen Sie **Start > Computer > Systemeigenschaften**.
2. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Geräte-Manager**.

Im Geräte-Manager können Sie auch Hardware hinzufügen oder Gerätekonfigurationen ändern.

 **HINWEIS:** In Windows® ist das Merkmal Benutzerkontensteuerung zur Verbesserung der Sicherheit Ihres Computers enthalten. Sie werden möglicherweise aufgefordert, Ihre Erlaubnis zu erteilen bzw. ein Kennwort einzugeben, wenn Sie beispielsweise Software installieren, Dienstprogramme ausführen oder Windows Einstellungen ändern möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hilfe und Support.

---

## 2 Komponenten

### Komponenten an der Oberseite


#### TouchPad



Komponente	Beschreibung
(1) TouchPad-LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Leuchtet weiß: Das TouchPad ist aktiviert.</li><li>Leuchtet gelb: Das TouchPad ist deaktiviert.</li></ul>
(2) TouchPad*	Zum Bewegen des Zeigers und Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm.
(3) Linke TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.
(4) Rechte TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus.
(5) TouchPad-Feld für vertikalen Bildlauf	Ermöglicht den Bildlauf nach oben oder unten.
(6) TouchPad-Ein/Aus-Schalter	Aktiviert/deaktiviert das TouchPad.

\*In dieser Tabelle sind die Werkseinstellungen beschrieben. Wenn Sie die TouchPad-Eigenschaften anzeigen und ändern möchten, wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus**.

## Tasten

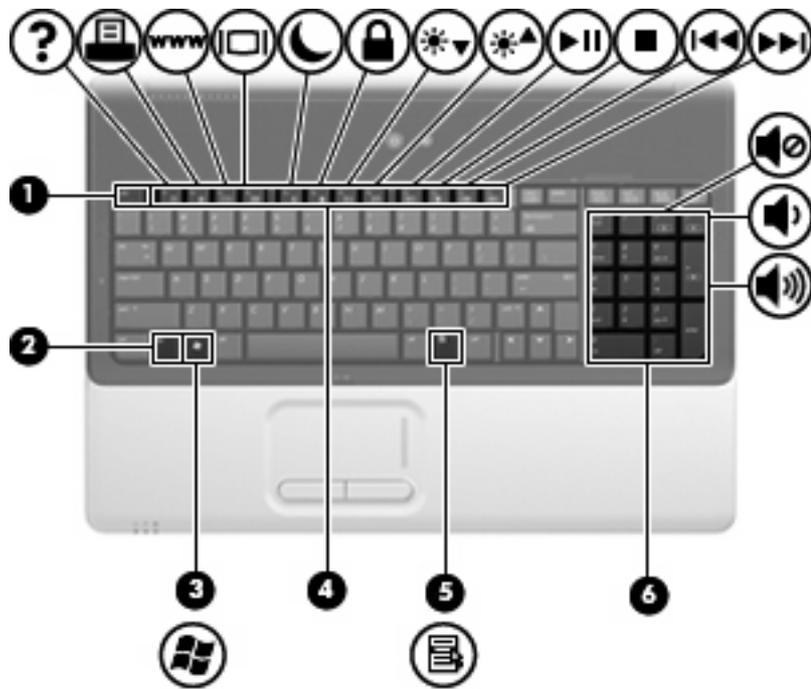

Komponente	Beschreibung
(1) <code>esc</code> -Taste	Drücken Sie gleichzeitig diese Taste und die <code>fn</code> -Taste, um Systeminformationen über Ihren Computer anzuzeigen.
(2) <code>fn</code> -Taste	Zum Ausführen häufig verwendeter Systemfunktionen in Kombination mit einer Funktionstaste bzw. der <code>esc</code> -Taste.
(3) Windows Logo-Taste	Zeigt das Windows Startmenü an.
(4) Funktionstasten	Zum Ausführen häufig verwendeter Systemfunktionen, wenn sie zusammen mit der <code>fn</code> -Taste gedrückt werden.
(5) Windows Anwendungstaste	Dient zum Einblenden des Shortcut-Menüs für Objekte hinter dem Zeiger.
(6) Ziffernblock und Lautstärketasten	Die Tasten des Ziffernblocks können wie die Tasten auf einem externen Ziffernblock verwendet werden.  Zum Anpassen der Lautstärke, wenn gleichzeitig eine der Lautstärketasten und die <code>fn</code> -Taste gedrückt wird.


## Tasten und Lautsprecher



Komponente	Beschreibung
(1) Lautsprecher (2)	Zur Audioausgabe.
(2) Betriebstaste*	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn der Computer ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste kurz, um den Computer einzuschalten.</li><li>• Wenn der Computer eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste kurz, um den Energiesparmodus einzuleiten.</li><li>• Wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, drücken Sie die Taste kurz, um den Energiesparmodus zu beenden.</li><li>• Wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet, drücken Sie die Taste kurz, um den Ruhezustand zu beenden.</li></ul> <p>Wenn der Computer nicht mehr reagiert und keine Möglichkeit mehr besteht, ihn über Windows® herunterzufahren, halten Sie die Betriebstaste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um den Computer auszuschalten.</p> <p>Informationen zu Ihren Energieeinstellungen finden Sie unter <b>Start &gt; Systemsteuerung &gt; System und Wartung &gt; Energieoptionen</b>.</p>
(3) Wireless-Taste	<p>Schaltet die Wireless-Funktion ein oder aus, stellt allerdings keine Wireless-Verbindung her.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Zum Aufbau einer Wireless-Verbindung muss bereits ein WLAN eingerichtet sein.</p>

\*In dieser Tabelle sind die Werkseinstellungen beschrieben. Informationen zum Ändern der Werkseinstellungen finden Sie in den Benutzerhandbüchern unter Hilfe und Support.

# Komponenten an der Vorderseite

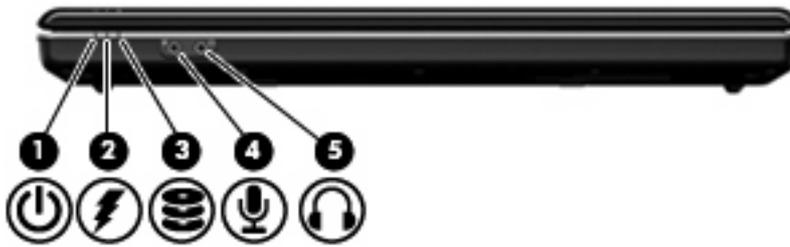

Komponente	Beschreibung
(1) Betriebsanzeige	<ul style="list-style-type: none"><li>Leuchtet: Der Computer ist eingeschaltet.</li><li>Blinkt: Der Computer befindet sich im Energiesparmodus.</li><li>Leuchtet nicht: Der Computer ist ausgeschaltet oder im Ruhezustand.</li></ul>
(2) Akkuanzeige	<ul style="list-style-type: none"><li>Leuchtet: Ein Akku wird aufgeladen.</li><li>Blinkt: Ein Akku, der die einzige Stromquelle des Systems bildet, hat einen niedrigen Akkuladestand erreicht. Wenn ein Akku einen kritischen Akkuladestand erreicht, beginnt die Akkuanzeige schnell zu blinken.</li><li>Leuchtet nicht: Beim Anschließen des Computers an eine externe Stromquelle wird die Akkuanzeige ausgeschaltet, wenn alle Akkus im Computer vollständig aufgeladen sind. Wenn der Computer nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, leuchtet die Anzeige solange nicht, bis der Akku einen niedrigen Akkuladestand erreicht.</li></ul>
(3) Laufwerkanzeige	Blinkt: Auf die Festplatte oder das optische Laufwerk wird gerade zugegriffen.
(4) Audioeingangsbuchse (Mikrofon)	Zum Anschließen des Mikrofons eines optionalen Computer-Headsets oder eines einzelnen Mono- oder Stereomikrofons.
(5) Audioausgangsbuchse (Kopfhörer)	Zur Klangausgabe, wenn das Gerät an optionale Stereo-Aktivlautsprecher, Kopfhörer, Ohrhörer, ein Headset oder mit dem Audioeingang eines Fernsehgeräts verbunden ist.


**HINWEIS:** In dieser Tabelle sind die Werkseinstellungen beschrieben. Informationen zum Ändern der Werkseinstellungen finden Sie in den Benutzerhandbüchern unter Hilfe und Support.

## Komponenten an der Rückseite




Komponente	Beschreibung
Lüftungsschlitze (2)	<p>Sorgen für die erforderliche Luftzirkulation zum Kühlen interner Komponenten.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Der Lüfter des Computers startet automatisch, um interne Komponenten zu kühlen und eine Überhitzung zu vermeiden. Während des routinemäßigen Computerbetriebs wird der Lüfter regelmäßig ein- und wieder ausgeschaltet.</p>

## Komponenten an der rechten Seite

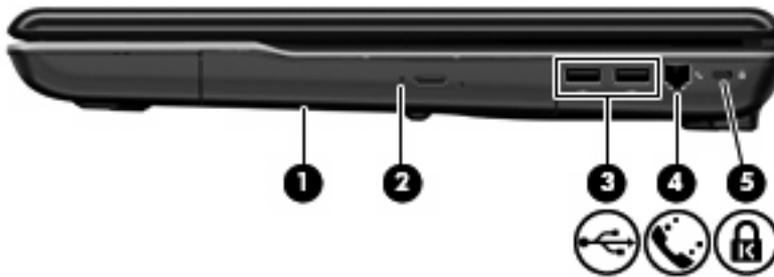


Komponente	Beschreibung
(1) Optisches Laufwerk	Zum Lesen optischer Discs und bei bestimmten Modellen auch zum Beschreiben optischer Discs.
(2) LED am optischen Laufwerk	Blinkt: Auf das optische Laufwerk wird gerade zugegriffen.
(3) USB-Anschlüsse (2)	Zum Anschließen optionaler USB-Geräte.
(4) RJ-11-Modembuchse (bestimmte Modelle)	Zum Anschließen eines Modemkabels.
(5) Öffnung für die Diebstahlsicherung	Zum Befestigen eines optionalen Sicherheitskabels am Computer. <b>HINWEIS:</b> Die Diebstahlsicherung soll zur Abschreckung dienen. Sie kann jedoch eine missbräuchliche Verwendung oder einen Diebstahl des Produkts nicht in jedem Fall verhindern.

## Komponenten an der linken Seite

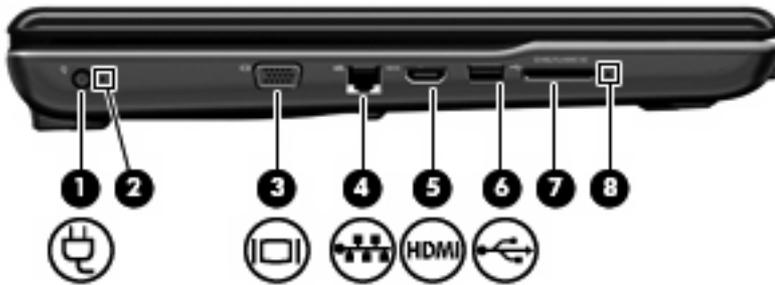

Komponente	Beschreibung
(1) Netzanschluss	Zum Anschließen eines Netzteils.
(2) Netzteil-LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtet: Der Computer ist mit einer externen Stromquelle verbunden.</li> <li>Leuchtet nicht: Der Computer ist nicht mit einer externen Stromquelle verbunden.</li> </ul>
(3) Monitoranschluss	Zum Anschließen eines externen VGA-Monitors oder Projektors.
(4) RJ-45-Netzwerkbuchse	Zum Anschließen eines Netzkabels.
(5) HDMI-Anschluss (bestimmte Modelle)	Zum Anschließen optionaler Video- oder Audiogeräte, beispielsweise ein High-Definition-Fernsehgerät, oder anderer kompatibler digitaler oder Audiokomponenten.
(6) USB-Anschluss	Zum Anschließen eines optionalen USB-Gerätes.
(7) Steckplatz für digitale Medien (bestimmte Modelle)	Unterstützt die folgenden Formate von optionalen digitalen Speicherkarten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memory Stick (MS)</li> <li>Memory Stick Pro (MSP)</li> <li>MultiMediaCard (MMC)</li> <li>Secure Digital (SD-Speicherkarte)</li> <li>xD-Picture Card (XD)</li> <li>xD-Picture Card (XD) vom Typ H</li> <li>xD-Picture Card (XD) vom Typ M</li> </ul>
(8) LED für Steckplatz für digitale Medien (bestimmte Modelle)	Leuchtet: Der Steckplatz für digitale Medien wird gerade verwendet.

# Komponenten an der Unterseite

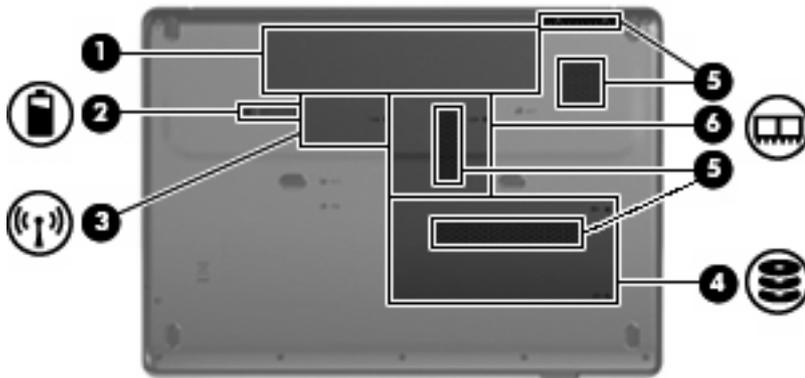


Komponente	Beschreibung
(1) Akkufach	Nimmt den Akku auf.
(2) Akku-Entriegelungsschieber	Zur Freigabe des primären Akkus aus dem Akkufach.
(3) WLAN-Modulfach	Enthält das WLAN-Modul.  <b>ACHTUNG:</b> Um eine Systemblockierung zu vermeiden, verwenden Sie zum Austausch nur ein Wireless-Modul, das für die Verwendung in Ihrem Computer von der Behörde zugelassen ist, die in Ihrem Land bzw. Ihrer Region für Wireless-Geräte zuständig ist. Wenn Sie das Modul austauschen und dann eine Warnmeldung angezeigt wird, entfernen Sie das Modul, um die Computerfunktionalität wiederherzustellen, und kontaktieren Sie dann über Hilfe und Support den technischen Support.
(4) Festplattenschacht	Enthält die Festplatte.
(5) Lüftungsschlitze (4)	Ermöglichen die notwendige Luftzirkulation zum Kühlen interner Komponenten.  <b>HINWEIS:</b> Der Lüfter des Computers startet automatisch, um interne Komponenten zu kühlen und eine Überhitzung zu vermeiden. Während des routinemäßigen Computerbetriebs wird der Lüfter regelmäßig ein- und wieder ausgeschaltet.
(6) Speichermodulfach	Enthält die Speichermodulsteckplätze.

# Display-Komponenten



Komponente	Beschreibung
(1) Schalter für das interne Display	Schaltet das Display aus und leitet den Energiesparmodus ein, wenn das Display geschlossen wird, während der Computer eingeschaltet ist.
(2) LED für integrierte Webcam (bestimmte Modelle)	Leuchtet: Die integrierte Webcam wird gerade verwendet.
(3) Integrierte Webcam (bestimmte Modelle)	Für Audio- und Videoaufnahmen sowie Fotos.
(4) Internes Mikrofon	Für Audioaufzeichnungen.

## LEDs

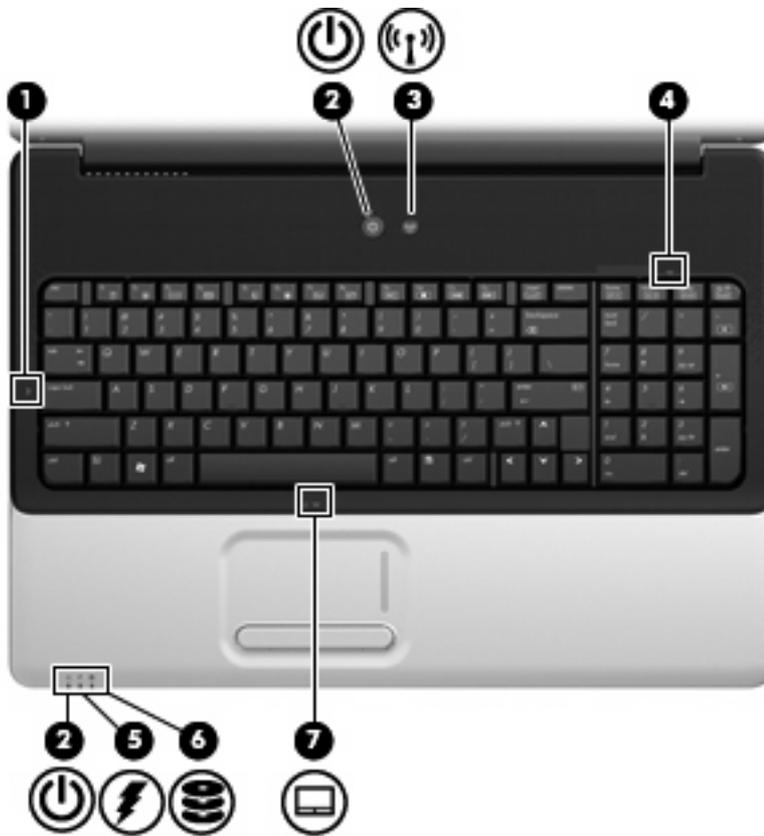

Komponente	Beschreibung
(1) LED für die Feststelltaste	Leuchtet: Die Feststelltaste ist aktiviert.
(2) Betriebsanzeigen* (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchten: Der Computer ist eingeschaltet.</li> <li>Blinken: Der Computer befindet sich im Energiesparmodus.</li> <li>Leuchten nicht: Der Computer ist ausgeschaltet oder im Ruhezustand.</li> </ul>
(3) Wireless-LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtet blau: Ein integriertes Wireless-Gerät, z. B. ein WLAN-Gerät und/oder ein Bluetooth®-Gerät, ist eingeschaltet.</li> <li>Leuchtet gelb: Alle Wireless-Geräte sind ausgeschaltet.</li> </ul>
(4) LED für die num-Taste	Leuchtet: Die num-Taste bzw. der integrierte Ziffernblock ist aktiviert.
(5) Akkuanzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leuchtet: Ein Akku wird aufgeladen.</li> <li>Blinkt: Ein Akku, der die einzige Stromquelle des Systems bildet, hat einen niedrigen Akkuladestand erreicht. Wenn ein Akku einen kritischen Akkuladestand erreicht, beginnt die Akkuanzeige schnell zu blinken.</li> <li>Leuchtet nicht: Beim Anschließen des Computers an eine externe Stromquelle wird die Akkuanzeige ausgeschaltet, wenn alle Akkus im Computer vollständig aufgeladen sind.</li> </ul>

Komponente	Beschreibung
	Wenn der Computer nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, leuchtet die Anzeige solange nicht, bis der Akku einen niedrigen Akkuladestand erreicht.
(6) Laufwerkanzeige	Blinkt: Auf die Festplatte oder das optische Laufwerk wird gerade zugegriffen.
(7) TouchPad-LED	Leuchtet weiß: Das TouchPad ist aktiviert.
*Die beiden Betriebsanzeigen zeigen dieselben Informationen an. Die LED auf der Betriebstaste ist nur bei geöffnetem Computer sichtbar. Die Betriebsanzeige an der Vorderseite des Computers ist auch bei geschlossenem Computer sichtbar.	

## Reinigen des Displays

Zur Entfernung von Schmierflecken und Fusseln sollten Sie das Display häufig mit einem weichen, feuchten und fusselfreien Tuch reinigen. Muss das Display intensiver gereinigt werden, verwenden Sie feuchte antistatische Wischtücher oder ein antistatisches Displayreinigungsmittel.

- △ **ACHTUNG:** Um einer dauerhaften Beschädigung des Computers vorzubeugen, sollten Sie unter keinen Umständen Wasser, Reinigungsmittel oder Chemikalien auf das Display sprühen.

## Wireless-Antennen (bestimmte Modelle)

Bestimmte Computermodelle verfügen über mindestens zwei Wireless-Antennen, über die Signale für Wireless-Geräte empfangen und gesendet werden können. Diese Antennen sind außerhalb des Computers nicht sichtbar.



---

 **HINWEIS:** Achten Sie im Sinne einer optimalen Übertragung darauf, dass sich keine Gegenstände in unmittelbarer Umgebung der Antennen befinden.

---

Zulassungshinweise für Ihr Land/Ihre Region finden Sie im Dokument *Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit* unter Hilfe und Support.

## Zusätzliche Hardwarekomponenten



Komponente	Beschreibung
(1) Netzkabel*	Zum Anschließen des Netzteils an eine Steckdose.
(2) Netzteil	Wandelt Wechselstrom in Gleichstrom.
(3) Akku*	Zur Stromversorgung des Computers, wenn er nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.

\*Akkus und Netzkabel unterscheiden sich äußerlich je nach Region und Land.

---

## 3 Etiketten

Die am Computer angebrachten Etiketten enthalten Informationen, die Sie möglicherweise für die Fehlerbeseitigung oder bei Mitnahme des Computers in das Ausland benötigen.

- Service-Etikett: Enthält den Produktnamen, den Seriennamen, die Seriennummer (S/N) und die Produktnummer (P/N) Ihres Computers. Halten Sie diese Angaben bereit, wenn Sie sich an den technischen Support wenden. Das Service-Etikett ist unten am Computer angebracht.
- Microsoft® Echtheitszertifikat: Enthält den Windows® Produktschlüssel. Den Produktschlüssel benötigen Sie eventuell, um das Betriebssystem zu aktualisieren oder zu reparieren. Das Zertifikat ist unten am Computer angebracht.
- Zulassungsetikett: Enthält Zulassungsinformationen über den Computer. Das Zulassungsetikett ist innen im Akkufach angebracht.
- Etikett zur Modemzulassung: Enthält Zulassungsinformationen über das Modem und die amtlichen Symbole, die in einigen Ländern erforderlich sind, in denen das Modem für die Verwendung zugelassen wurde. Eventuell benötigen Sie diese Informationen bei Mitnahme des Computers in das Ausland. Das Etikett zur Modemzulassung ist innen an der Festplattenabdeckung und der WLAN-Modulfachabdeckung angebracht.
- Zulassungsetikett(en) für Wireless-Geräte (bestimmte Modelle): Enthalten Informationen zu optionalen Wireless-Geräten und die amtlichen Symbole für einige Länder oder Regionen, in denen die Geräte für die Verwendung zugelassen sind. Ein optionales Gerät kann ein WLAN-Gerät oder ein optionales Bluetooth®-Gerät sein. Wenn Ihr Computermodell Wireless-Geräte enthält, sind die entsprechenden Zulassungsetiketten am Computer angebracht. Eventuell benötigen Sie diese Informationen bei Mitnahme des Computers in das Ausland. Die Zulassungsetiketten für Wireless-Geräte sind innen an der Festplattenabdeckung und der WLAN-Modulfachabdeckung angebracht.
- SIM-Karten-Etikett (bestimmte Modelle): Enthält die ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) der SIM-Karte. Dieses Etikett ist innen im Akkufach angebracht.
- Etikett mit der Seriennummer des HP UMTS-Moduls (bestimmte Modelle): Enthält die Seriennummer des HP UMTS-Moduls. Dieses Etikett ist innen im Akkufach angebracht.

# Index

- A**  
Akku, Beschreibung 14  
Akkuanzeige 5, 11  
Akku-Entriegelungsschieber 9  
Akkufach 9, 15  
Anschlüsse  
    HDMI-Anschluss 8  
    Monitoranschluss 8  
    USB-Anschlüsse 7, 8  
Anschlüsse, Netzanschluss 8  
Antennen 13  
Anwendungstaste, Windows 3  
Audioausgangsbuchse  
    (Kopfhörer) 5  
Audioeingangsbuchse  
    (Mikrofon) 5
- B**  
Betriebsanzeige 5, 11  
Betriebssystem  
    Microsoft Echtheitszertifikat,  
    Etikett 15  
    Produktschlüssel 15  
Betriebstaste 4  
Bildlaufelder, TouchPad 2  
Bluetooth-Etikett 15  
Buchsen  
    Audioausgangsbuchse  
    (Kopfhörer) 5  
    Audioeingangsbuchse  
    (Mikrofon) 5  
    RJ-11-Buchse (Modem) 7  
    RJ-45-Buchse (Netzwerk) 8
- D**  
Diebstahlsicherung, Öffnung 7  
Displayschalter, Beschreibung 10
- E**  
Echtheitszertifikat, Etikett 15
- esc-Taste, Beschreibung 3  
Etiketten  
    Bluetooth-Etikett 15  
    Etikett zur  
    Modemzulassung 15  
    HP UMTS-Modul, Etikett mit  
    Seriennummer 15  
    Microsoft  
    Echtheitszertifikat 15  
    Service-Etikett 15  
    SIM-Karten-Etikett 15  
    Wireless-Gerät,  
    Zulassungsetikett 15  
    WLAN-Etikett 15  
    Zulassungsetikett 15  
Externer Monitor, Anschluss 8
- F**  
Fächer  
    Akkufach 9, 15  
    Speichermodulfach 9  
    WLAN-Modulfach 9  
Festplattenschacht 9  
Feststelltaste, LED 11  
fn-Taste, Beschreibung 3  
Funktionstasten 3
- H**  
HDMI-Anschluss 8  
HP UMTS-Modul, Etikett mit  
    Seriennummer 15
- I**  
Integrierte Webcam 10  
Internes Mikrofon 10
- K**  
Komponenten  
    Display 10  
    Linke Seite 8
- Oberseite 2  
Rechte Seite 7  
Rückseite 6  
Unterseite 9  
Vorderseite 5  
Zusätzliche  
    Hardwarekomponenten 14  
Kopfhörerbuchse  
    (Audioausgang) 5
- L**  
Laufwerkanzeige 5, 12  
Laufwerke, Festplatte 9  
Lautsprecher 4  
LEDs  
    Akkuanzeige 5, 11  
    Betriebsanzeige 5, 11  
    Laufwerkanzeige 5, 12  
    LED für die Feststelltaste 11  
    LED für die num-Taste 11  
    TouchPad-LED 2  
    Wireless-LED 11  
Lüftungsschlitze 6, 9
- M**  
Microsoft Echtheitszertifikat,  
    Etikett 15  
Mikrofon, intern 10  
Mikrofonbuchse  
    (Audioeingang) 5  
Modemzulassung, Etikett 15  
Monitoranschluss 8
- N**  
Netzanschluss 8  
Netzkabel 14  
Netzteil 14  
num-Taste, LED 11

## O

Öffnungen

Diebstahlsicherung 7

Optisches Laufwerk 7

## P

Produktname und -nummer des

Computers 15

Produktschlüssel 15

## R

Reinigen des Displays 12

Reisen mit dem Computer

Modemzulassung, Etikett 15

Wireless-Gerät,

Zulassungsetiketten 15

RJ-11-Buchse (Modem) 7

RJ-45-Buchse (Netzwerk) 8

## S

Schächte

Festplattenschacht 9

Schalter

TouchPad-Ein/Aus-Schalter 2

Schalter für internes Display,

Position 10

Seriennummer des

Computers 15

Service-Etikett 15

SIM-Karten-Etikett 15

Speichermodulfach 9

Steckplätze

Speichermodulsteckplatz 9

Steckplatz für digitale

Medien 8

Steckplatz für digitale Medien 8

## T

Tasten

Betriebstaste 4

esc-Taste 3

fn-Taste 3

Funktionstasten 3

TouchPad-Tasten 2

Windows Anwendungstaste 3

Windows Logo-Taste 3

Ziffernblock 3

TouchPad, Beschreibung 2

TouchPad-Bildlauffelder 2

TouchPad-Ein/Aus-Schalter 2

TouchPad-LED 2

TouchPad-Tasten,

Beschreibung 2

## U

USB-Anschlüsse 7, 8

## V

Verriegelungen

Akku-Entriegelungsschieber 9

## W

Webcam 10

Windows Anwendungstaste,

Beschreibung 3

Windows Logo-Taste,

Beschreibung 3

Wireless-Antennen 13

Wireless-Gerät,

Zulassungsetikett 15

Wireless-LED 11

WLAN-Etikett 15

WLAN-Gerät 15

WLAN-Modulfach 9

## Z

Ziffernblocktasten 3

Zulassungsinformationen

Modemzulassung, Etikett 15

Wireless-Gerät,

Zulassungsetiketten 15

Zulassungsetikett 15

