

Παρουσίαση του φορητού υπολογιστή

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι
σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α. Η ονομασία
Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει
στον κάτοχο αυτού και χρησιμοποιείται από
τη Hewlett-Packard Company με την άδειά
του. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα
που ανήκει στον κάτοχό του.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2008

Κωδικός εγγράφου: 485463-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει
λειτουργίες που είναι κοινές στα
περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες
λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες
στο δικό σας υπολογιστή.

Προειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού λόγω θερμότητας ή την πιθανότητα υπερθέρμανσης του υπολογιστή, μην τοποθετείτε τον υπολογιστή στα πόδια σας και μην φράζετε τους αεραγωγούς του υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο πάνω σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός δεν φράζεται από κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια, όπως προαιρετικό εκτυπωτή που βρίσκεται δίπλα στον υπολογιστή, ή από κάποια μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια, χοντρά υφάσματα ή ρούχα. Επίσης, μην αφήνετε το τροφοδοτικό AC να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας ή με μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια, χοντρά υφάσματα ή ρούχα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο υπολογιστής και το τροφοδοτικό AC συμμορφώνονται με τα όρια θερμοκρασίας για τις επιφάνειες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης, όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο IEC 60950 (International Standard for Safety of Information Technology Equipment).

Πίνακας περιεχομένων

1 Εντοπισμός υλικού

2 Στοιχεία

Στοιχεία πάνω πλευράς	2
TouchPad	2
Πλήκτρα	3
Κουμπιά και ηχεία	4
Στοιχεία πρόσοψης	6
Στοιχεία πίσω πλευράς	7
Στοιχεία δεξιάς πλευράς	8
Στοιχεία αριστερής πλευράς	9
Στοιχεία κάτω πλευράς	10
Στοιχεία οθόνης	11
Φωτεινές ενδείξεις	12
Καθαρισμός οθόνης	13
Ασύρματες κεραίες (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	14
Πρόσθετα εξαρτήματα υλικού	15

3 Ετικέτες


Ευρετήριο	17
-----------------	----

1 Εντοπισμός υλικού

Για να εμφανίσετε μια λίστα με το υλικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε **Έναρξη > Υπολογιστής > Ιδιότητες συστήματος**.
2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε **Διαχείριση Συσκευών**.

Με τη "Διαχείριση Συσκευών" μπορείτε επίσης να προσθέσετε υλικό ή να τροποποιήσετε διαμορφώσεις συσκευών.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Τα Windows® περιλαμβάνουν τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασμού χρήστη" για τη βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή. Για εργασίες όπως εγκατάσταση λογισμικού, εκτέλεση βοηθητικών προγραμμάτων ή αλλαγές ρυθμίσεων των Windows, ενδέχεται να σας ζητηθεί η άδεια ή ο κωδικός πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

2 Στοιχεία

Στοιχεία πάνω πλευράς


TouchPad



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινή ένδειξη TouchPad	<ul style="list-style-type: none">Λευκό: Το TouchPad είναι ενεργοποιημένο.Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιημένο.
(2) TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(3) Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(4) Δεξί κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(5) Ζώνη κατακόρυφης κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
(6) Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης TouchPad	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να δείτε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις του TouchPad, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι.

Πλήκτρα

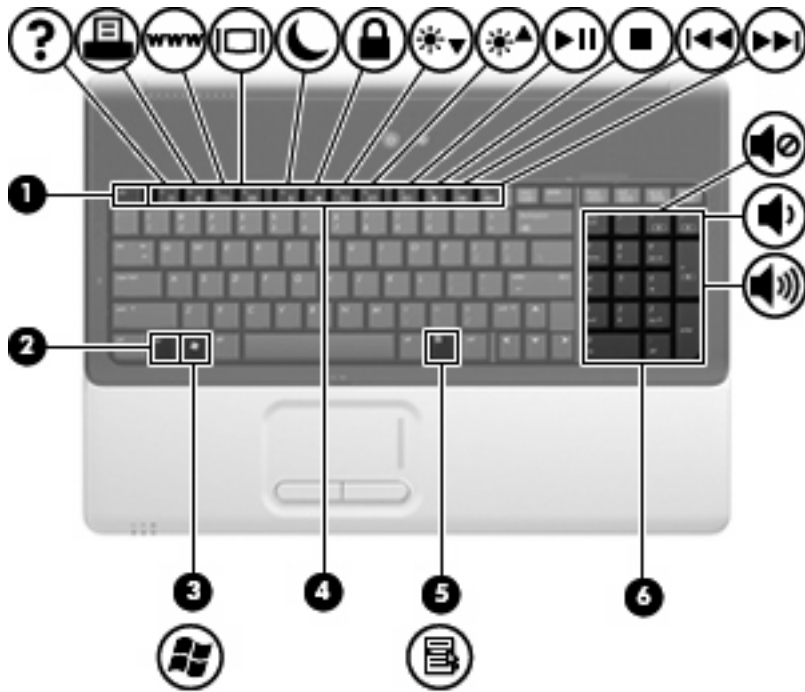

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Πλήκτρο <code>esc</code>	Όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο <code>fn</code> , εμφανίζει πληροφορίες συστήματος του υπολογιστή.
(2) Πλήκτρο <code>fn</code>	Όταν πατηθεί σε συνδυασμό με πλήκτρο λειτουργίας ή με το πλήκτρο <code>esc</code> , εκτελεί λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά.
(3) Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows	Εμφανίζει το μενού "Εναρξη" των Windows.
(4) Πλήκτρα λειτουργιών	Όταν πατηθούν σε συνδυασμό με το πλήκτρο <code>fn</code> , εκτελούν λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά.
(5) Πλήκτρο εφαρμογών Windows	Εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης για τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από το δείκτη.
(6) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και πλήκτρα έντασης ήχου	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου. Όταν πατηθούν σε συνδυασμό με το πλήκτρο <code>fn</code> , ρυθμίζουν την ένταση του συστήματος.

Κουμπιά και ηχεία




Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Ηχεία (2)	Πραγματοποιούν αναπαραγωγή ήχου.
(2) Κουμπί λειτουργίας*	<ul style="list-style-type: none">Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε.Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα το κουμπί για να εκκινήσετε την αναστολή λειτουργίας.Όταν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε σύντομα το κουμπί για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.Όταν ο υπολογιστής είναι σε αδρανοποίηση, πατήστε σύντομα το κουμπί για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την αδρανοποίηση. <p>Εάν ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται και οι διαδικασίες τερματισμού των Windows® δεν είναι αποτελεσματικές, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις παροχής ενέργειας, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Σύστημα και Συντήρηση > Επιλογές παροχής ενέργειας.</p>

Στοιχείο	Περιγραφή
(3) Κουμπί ασύρματης λειτουργίας	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ασύρματη λειτουργία αλλά δεν δημιουργεί ασύρματη σύνδεση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα ένα ασύρματο δίκτυο.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης που βρίσκονται στη "Βοήθεια και υποστήριξη".

Στοιχεία πρόσοψης

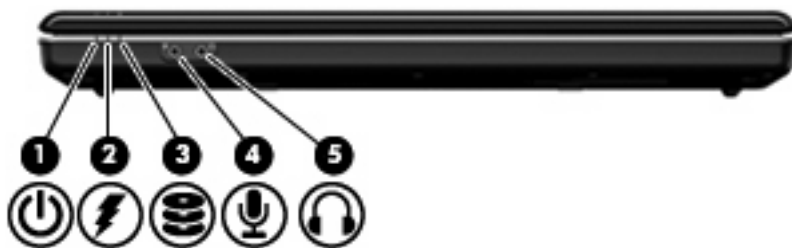

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none">Ενεργοποιημένη: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.Αναβοσβήνει: Ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας.Σβηστή: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε αδρανοποίηση.
(2) Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none">Ενεργοποιημένη: Η μπαταρία φορτίζεται.Αναβοσβήνει: Η μπαταρία, η οποία είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, έχει φτάσει σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης. Όταν η μπαταρία φτάσει σε οριακά χαμηλό επίπεδο φόρτισης, η φωτεινή ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα.Σβηστή: Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή όταν όλες οι μπαταρίες του υπολογιστή είναι πλήρως φορτισμένες. Αν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η φωτεινή ένδειξη παραμένει σβηστή μέχρι η μπαταρία να φτάσει σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης.
(3) Φωτεινή ένδειξη μονάδας δίσκου	Αναβοσβήνει: Πραγματοποιείται πρόσβαση στο σκληρό δίσκο ή στη μονάδα οπτικού δίσκου.
(4) Υποδοχή για είσοδο ήχου (μικροφώνου)	Συνδέει ένα προαιρετικό μικρόφωνο με ακουστικά, ένα μικρόφωνο στερεοφωνικής συστοιχίας ή ένα μονοφωνικό μικρόφωνο για υπολογιστή.
(5) Υποδοχή για έξοδο ήχου (ακουστικών)	Παράγει ήχο υπολογιστή κατά τη σύνδεση σε προαιρετικά ενεργά στερεοφωνικά ηχεία, ακουστικά, ακουστικά αυτιών, ακουστικά με μικρόφωνο ή τηλεοπτικό σύστημα ήχου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των εργοστασιακών ρυθμίσεων, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης που βρίσκονται στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Στοιχεία πίσω πλευράς




Στοιχείο	Περιγραφή
Αεραγωγοί (2)	<p>Επιτρέπει τη ροή αέρα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ανεμιστήρας του υπολογιστή εκκινείται αυτόματα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων και την πρόληψη της υπερθέρμανσης. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υπολογιστή είναι φυσιολογικές ενέργειες.</p>

Στοιχεία δεξιάς πλευράς

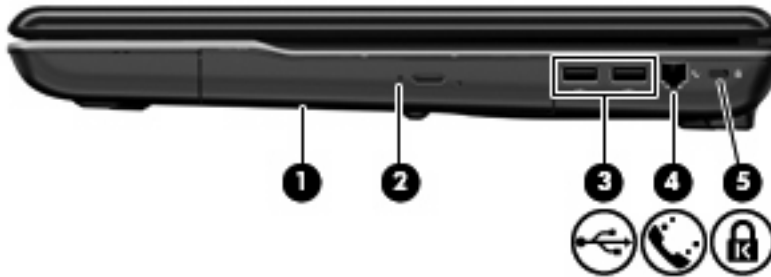


Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Μονάδα οπτικού δίσκου	Πραγματοποιεί ανάγνωση των οπτικών δίσκων και, σε επιλεγμένα μοντέλα, πραγματοποιεί εγγραφή σε οπτικούς δίσκους.
(2) Φωτεινή ένδειξη μονάδας οπτικού δίσκου	Αναβοσβήνει: Πραγματοποιείται πρόσβαση στη μονάδα οπτικού δίσκου.
(3) Θύρες USB (2)	Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση προαιρετικών συσκευών USB.
(4) Υποδοχή RJ-11 (μόντεμ) (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλωδίου μόντεμ.
(5) Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας	Χρησιμοποιείται για την προσάρτηση ενός προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας στον υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το καλώδιο ασφαλείας είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αποτρεπτικά αλλά ενδέχεται να μην μπορεί να προστατεύσει τον υπολογιστή από ακατάλληλο χειρισμό ή κλοπή.

Στοιχεία αριστερής πλευράς

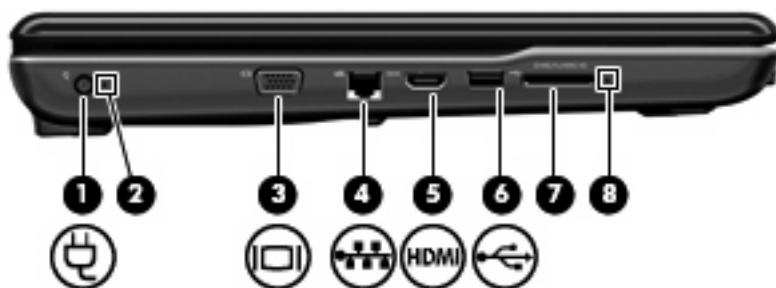

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Υποδοχή τροφοδοσίας	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τροφοδοτικού AC.
(2) Φωτεινή ένδειξη τροφοδοτικού AC	<ul style="list-style-type: none">Αναμμένη: Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική τροφοδοσία.Σβηστή: Ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική τροφοδοσία.
(3) Θύρα εξωτερικής οθόνης	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικής οθόνης VGA ή συσκευής προβολής.
(4) Υποδοχή RJ-45 (δικτύου)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλωδίου δικτύου.
(5) Θύρα HDMI (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής συσκευής εικόνας ή ήχου, όπως τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή οποιαδήποτε συμβατή ψηφιακή συσκευή ή συσκευή ήχου.
(6) Θύρα USB	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής συσκευής USB.
(7) Υποδοχή ψηφιακών μέσων (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές προαιρετικών ψηφιακών καρτών: <ul style="list-style-type: none">Memory Stick (MS)Memory Stick Pro (MSP)MultiMediaCard (MMC)Κάρτα μνήμης Secure Digital (SD)Κάρτα xD-Picture (XD)Κάρτα xD-Picture Card (XD) τύπου HΚάρτα xD-Picture Card (XD) τύπου M
(8) Φωτεινή ένδειξη υποδοχής ψηφιακών μέσων (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Ενεργοποιημένη: Η υποδοχή ψηφιακών μέσων χρησιμοποιείται.

Στοιχεία κάτω πλευράς

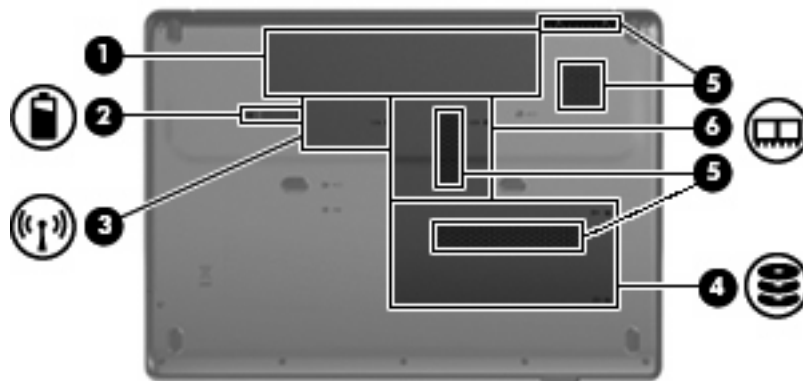


Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Θήκη μπαταρίας	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της μπαταρίας.
(2) Ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας	Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της μπαταρίας από τη θήκη της.
(3) Θέση μονάδας WLAN	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της μονάδας μνήμης WLAN. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μην παρουσιαστεί αδυναμία ανταπόκρισης του συστήματος, η αντικατάσταση της μονάδας ασύρματης λειτουργίας πρέπει να γίνεται μόνο με μονάδα ασύρματης λειτουργίας που φέρει έγκριση για χρήση σε υπολογιστή από τον κυβερνητικό φορέα που ρυθμίζει τις ασύρματες συσκευές στη χώρα ή την περιοχή σας. Εάν αντικαταστήσετε τη μονάδα και, στη συνέχεια, εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα, αφαιρέστε τη μονάδα για να αποκατασταθεί η λειτουργία του υπολογιστή και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη μέσα από τη Βοήθεια και υποστήριξη.
(4) Θέση μονάδας σκληρού δίσκου	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της μονάδας σκληρού δίσκου.
(5) Αεραγωγοί (4)	Διευκολύνουν τη ροή αέρα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο ανεμιστήρας του υπολογιστή εκκινείται αυτόματα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων και την πρόληψη της υπερθέρμανσης. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υπολογιστή είναι φυσιολογικές ενέργειες.
(6) Θέση μονάδας επέκτασης μνήμης	Περιέχει τις υποδοχές της μνήμης.

Στοιχεία οθόνης



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Διακόπτης εσωτερικής οθόνης	Απενεργοποιεί την οθόνη και εκκινεί την αναστολή λειτουργίας εάν είναι κλειστή ενώ ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
(2) Φωτεινή ένδειξη ενσωματωμένης κάμερας web (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Ενεργοποιημένη: Η ενσωματωμένη κάμερα web χρησιμοποιείται.
(3) Ενσωματωμένη κάμερα web (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	Πραγματοποιεί εγγραφή βίντεο και ήχου και λήψη φωτογραφιών.
(4) Εσωτερικό μικρόφωνο	Πραγματοποιεί εγγραφή ήχου.

Φωτεινές ενδείξεις

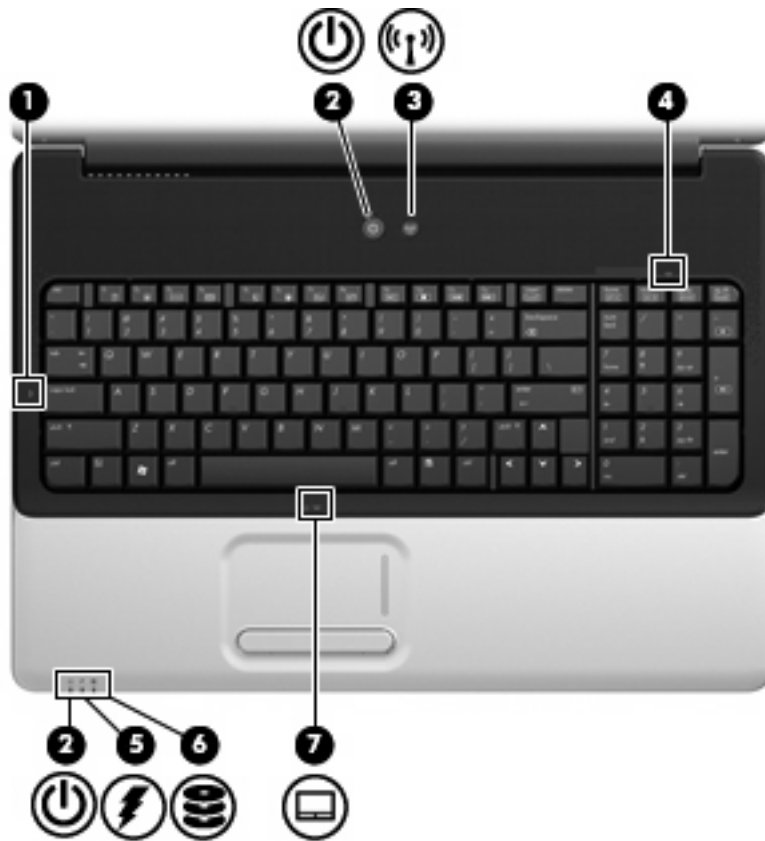

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινή ένδειξη Caps lock	Ενεργοποιημένη: Η λειτουργία Caps lock είναι ενεργοποιημένη.
(2) Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας* (2)	<ul style="list-style-type: none">Ενεργοποιημένη: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.Αναβοσβήνει: Ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας.Σβηστή: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε αδρανοποίηση.
(3) Φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none">Μπλε: Μια ενσωματωμένη συσκευή ασύρματης λειτουργίας, όπως συσκευή ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) ή/και συσκευή Bluetooth®, είναι ενεργοποιημένη.Πορτοκαλί: Γίνεται απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συσκευών.
(4) Φωτεινή ένδειξη Num lock	Ενεργοποιημένη: Η λειτουργία Num lock είναι ενεργοποιημένη ή έχει ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
(5) Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας	<ul style="list-style-type: none">Ενεργοποιημένη: Η μπαταρία φορτίζεται.Αναβοσβήνει: Η μπαταρία, η οποία είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας, έχει φτάσει σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης. Όταν η μπαταρία φτάσει σε οριακά χαμηλό επίπεδο φόρτισης, η φωτεινή ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα.Σβηστή: Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή όταν

Στοιχείο	Περιγραφή
	όλες οι μπαταρίες του υπολογιστή είναι πλήρως φορτισμένες. Αν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η φωτεινή ένδειξη παραμένει σβηστή μέχρι η μπαταρία να φτάσει σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης.
(6) Φωτεινή ένδειξη μονάδας δίσκου	Αναβοσβήνει: Πραγματοποιείται πρόσβαση στο σκληρό δίσκο ή στη μονάδα οπτικού δίσκου.
(7) Φωτεινή ένδειξη TouchPad	Λευκό: Το TouchPad είναι ενεργοποιημένο.
*Οι 2 φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας εμφανίζουν τις ίδιες πληροφορίες. Η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού λειτουργίας είναι ορατή μόνο όταν ο υπολογιστής είναι ανοικτός. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας που βρίσκεται στην πρόσοψη του υπολογιστή είναι ορατή ανεξάρτητα από το αν ο υπολογιστής είναι ανοικτός ή κλειστός.	

Καθαρισμός οθόνης


Για να αφαιρέσετε λεκέδες και χνούδια, καθαρίζετε συχνά την οθόνη με ένα μαλακό, υγρό, καθαρό πανί. Εάν η οθόνη χρειάζεται περισσότερο καθαρισμό, χρησιμοποιήστε υγρά, αντιστατικά μαντηλάκια ή αντιστατικό καθαριστικό οθόνης.

- △ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για να αποτρέψετε την πρόκληση μόνιμης βλάβης στον υπολογιστή, μην ψεκάζετε ποτέ την οθόνη με νερό ή άλλα καθαριστικά υγρά και χημικά.

Ασύρματες κεραιές (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σε επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών υπάρχουν τουλάχιστον 2 κεραιές που στέλνουν και λαμβάνουν σήματα από μία ή περισσότερες ασύρματες συσκευές. Οι κεραιές αυτές δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του υπολογιστή.



 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για βέλτιστη μετάδοση, φροντίστε να μην υπάρχουν εμπόδια στο χώρο γύρω από τις κεραιές.

Για να δείτε τις σημειώσεις κανονισμών για τις ασύρματες συσκευές, ανατρέξτε στην ενότητα *Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος* που ισχύει για τη χώρα/περιοχή σας. Οι σημειώσεις αυτές βρίσκονται στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Πρόσθετα εξαρτήματα υλικού



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Καλώδιο τροφοδοσίας*	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
(2) Τροφοδοτικό AC	Μετατρέπει το AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) σε DC (συνεχές).
(3) Μπαταρία*	Τροφοδοτεί τον υπολογιστή, όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

*Οι μπαταρίες και τα καλώδια τροφοδοσίας ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα.

3 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Οι ετικέτες που βρίσκονται πάνω στον υπολογιστή παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε όταν επιλύετε προβλήματα συστήματος ή ταξιδεύετε στο εξωτερικό με τον υπολογιστή σας.

- **Ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών:** Παρέχει το όνομα κατασκευαστή και της σειράς του προϊόντος, το σειριακό αριθμό (s/n) και τον αριθμό του προϊόντος (p/n) του υπολογιστή σας. Όταν επικοινωνείτε με την τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες. Η ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται στην κάτω πλευρά του υπολογιστή.
- **Πιστοποιητικό αυθεντικότητας της Microsoft®:** Περιέχει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος των Windows®. Ενδέχεται να χρειαστείτε τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος για ενημέρωση ή αντιμετώπιση προβλημάτων του λειτουργικού συστήματος. Το πιστοποιητικό αυτό βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή.
- **Ετικέτα κανονισμών:** Παρέχει πληροφορίες κανονισμών σχετικά με τον υπολογιστή. Η ετικέτα κανονισμών βρίσκεται στο εσωτερικό της υποδοχής της μπαταρίας.
- **Ετικέτα έγκρισης μόντεμ:** Παρέχει πληροφορίες κανονισμών σχετικά με το μόντεμ και παραθέτει τις εταιρικές σημάνσεις έγκρισης που απαιτούνται από ορισμένες χώρες ή περιοχές στις οποίες έχει εγκριθεί η χρήση του μόντεμ. Ενδεχομένως να χρειαστείτε τις πληροφορίες αυτές όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Η ετικέτα έγκρισης για το μόντεμ βρίσκεται στο εσωτερικό της μονάδας σκληρού δίσκου και στη θύρα της μονάδας WLAN.
- **Ετικέτα πιστοποίησης ασύρματης συσκευής (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα):** Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προαιρετικές ασύρματες συσκευές και τις σημάνσεις έγκρισης ορισμένων χωρών ή περιοχών στις οποίες έχει εγκριθεί η χρήση των συσκευών. Η προαιρετική συσκευή μπορεί να είναι μια συσκευή ασύρματης σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο (WLAN) ή μια προαιρετική συσκευή Bluetooth®. Εάν το μοντέλο του υπολογιστή σας περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ασύρματες συσκευές, τότε θα συνοδεύεται και από μία ή περισσότερες ετικέτες πιστοποίησης. Ενδεχομένως να χρειαστείτε τις πληροφορίες αυτές όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Οι ετικέτες πιστοποίησης ασύρματης λειτουργίας βρίσκονται στο εσωτερικό της μονάδας σκληρού δίσκου και στη θύρα της μονάδας WLAN.
- **Ετικέτα SIM (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα):** Παρέχει τον κωδικό ICCID της κάρτας SIM. Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στο εσωτερικό της υποδοχής της μπαταρίας.
- **Ετικέτα σειριακού αριθμού της μονάδας HP Broadband Wireless (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα):** Παρέχει το σειριακό αριθμό της μονάδας HP Broadband Wireless. Η ετικέτα αυτή βρίσκεται στο εσωτερικό της υποδοχής της μπαταρίας.

Ευρετήριο

A

αεραγωγοί, εντοπισμός 7, 10
αριθμός-κλειδί προϊόντος 16
ασύρματες κεραίες 14
ασφάλεια απελευθέρωσης
μπαταρίας, εντοπισμός 10
ασφάλειες
απελευθέρωση μπαταρίας 10

Δ

διακόπτης εσωτερικής οθόνης,
εντοπισμός 11
διακόπτης οθόνης,
εντοπισμός 11

E

ενσωματωμένη κάμερα web,
εντοπισμός 11
εσωτερικό μικρόφωνο,
εντοπισμός 11
ετικέτα έγκρισης μόντεμ 16
ετικέτα εξυπηρέτησης
πελατών 16
ετικέτα πιστοποίησης ασύρματης
συσκευής 16
ετικέτα πιστοποιητικού
αυθεντικότητας 16
ετικέτα πιστοποιητικού
αυθεντικότητας της Microsoft 16
ετικέτα σειριακού αριθμού μονάδας
HP Broadband Wireless 16
ετικέτα Bluetooth 16
ετικέτα SIM 16
ετικέτα WLAN 16
ετικέτες
έγκριση μόντεμ 16
ετικέτα εξυπηρέτησης
πελατών 16
κανονισμοί 16
κάρτα SIM 16

πιστοποίηση ασύρματης
συσκευής 16
πιστοποιητικό αυθεντικότητας
της Microsoft 16
Bluetooth 16
HP Broadband 16
WLAN 16

Z

ζώνες κύλισης TouchPad,
εντοπισμός 2
ζώνες κύλισης, TouchPad 2

H

ηχεία, εντοπισμός 4

Θ

θήσεις
μονάδα μνήμης 10
μονάδα WLAN 10
θέση μονάδας επέκτασης μνήμης,
εντοπισμός 10
θέση μονάδας σκληρού δίσκου,
εντοπισμός 10
θέση μονάδας WLAN,
εντοπισμός 10
θήκες
μονάδα σκληρού δίσκου 10
μπαταρία 10, 16
θήκη μπαταρίας 16
θήκη μπαταρίας, εντοπισμός 10
θύρα εξωτερικής οθόνης,
εντοπισμός 9
θύρα οθόνης, εξωτερική 9
θύρα HDMI, αναγνώριση 9
θύρες
εξωτερική οθόνη 9
HDMI 9
USB 8, 9
θύρες USB, εντοπισμός 8, 9

K

καθαρισμός οθόνης 13
καλώδιο τροφοδοσίας,
εντοπισμός 15
καλώδιο, τροφοδοσία 15
κάμερα web, εντοπισμός 11
κεραίες 14
κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης TouchPad 2
κουμπί λειτουργίας, εντοπισμός 4
κουμπιά
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
TouchPad 2
τροφοδοσία 4
TouchPad 2
κουμπιά TouchPad,
εντοπισμός 2

Λ

λειτουργικό σύστημα
αριθμός-κλειδί προϊόντος 16
ετικέτα πιστοποιητικού
αυθεντικότητας της
Microsoft 16

M

μικρόφωνο, εσωτερικό 11
μονάδα οπτικού δίσκου,
εντοπισμός 8
μονάδες δίσκου, σκληρός 10
μπαταρία, αναγνώριση 15

O

όνομα και αριθμός προϊόντος,
υπολογιστής 16

Π

πλήκτρα
εφαρμογές Windows 3
λειτουργία 3

λογότυπο των Windows 3
πληκτρολόγιο 3
esc 3
fn 3
πλήκτρα λειτουργιών,
εντοπισμός 3
πλήκτρα πληκτρολογίου,
εντοπισμός 3
πλήκτρο εφαρμογών Windows,
εντοπισμός 3
πλήκτρο εφαρμογών, Windows 3
πλήκτρο με το λογότυπο των
Windows, εντοπισμός 3
πλήκτρο esc, εντοπισμός 3
πλήκτρο fn, εντοπισμός 3
πληροφορίες κανονισμών
ετικέτα έγκρισης μόντεμ 16
ετικέτα κανονισμών 16
ετικέτες πιστοποίησης
ασύρματων συσκευών 16

Σ

σειριακός αριθμός,
υπολογιστής 16
στοιχεία
αριστερή πλευρά 9
βάση 10
δεξιά πλευρά 8
οθόνη 11
πάνω πλευρά 2
πίσω πλευρά 7
πρόσθετο υλικό 15
πρόσοψη 6
συσκευή WLAN 16

T

τροφοδοτικό AC, εντοπισμός 15

Υ

υποδοχές
είσοδος ήχου (μικρόφωνο) 6
έξοδος ήχου (ακουστικών) 6
καλώδιο ασφαλείας 8
μονάδα μνήμης 10
ψηφιακά μέσα 9
RJ-11 (μόντεμ) 8
RJ-45 (δικτύου) 9
υποδοχές, τροφοδοσία 9
υποδοχή ακουστικών (έξοδος
ήχου) 6

υποδοχή για είσοδο ήχου
(μικροφώνου), εντοπισμός 6
υποδοχή για έξοδο ήχου
(ακουστικών), εντοπισμός 6
υποδοχή καλωδίου ασφαλείας,
εντοπισμός 8
υποδοχή μικροφώνου (είσοδος
ήχου) 6
υποδοχή τροφοδοσίας,
εντοπισμός 9
υποδοχή ψηφιακών μέσων,
εντοπισμός 9
υποδοχή RJ-11 (μόντεμ),
εντοπισμός 8
υποδοχή RJ-45 (δικτύου),
εντοπισμός 9

Φ

φωτεινές ενδείξεις
ασύρματη λειτουργία 12
μονάδα δίσκου 6, 13
μπαταρία 6, 12
τροφοδοσία 6, 12
caps lock 12
num lock 12
TouchPad 2
φωτεινή ένδειξη ασύρματης
λειτουργίας, εντοπισμός 12
φωτεινή ένδειξη λειτουργίας,
εντοπισμός 6, 12
φωτεινή ένδειξη μονάδας δίσκου,
εντοπισμός 6, 13
φωτεινή ένδειξη μπαταρίας,
εντοπισμός 6, 12
φωτεινή ένδειξη num lock,
εντοπισμός 12
φωτεινή ένδειξη TouchPad,
εντοπισμός 2

X

χρήση του υπολογιστή κατά τη
διάρκεια ταξιδιών
ετικέτα έγκρισης μόντεμ 16
ετικέτες πιστοποίησης
ασύρματων συσκευών 16

C

caps lock, φωτεινές ενδείξεις 12

T

Touchpad, εντοπισμός 2

