

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν
της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2008

Κωδικός εγγράφου: 485464-151

Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει
λειτουργίες που είναι κοινές στα
περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες
λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες
στο δικό σας υπολογιστή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρήση των συσκευών κατάδειξης

Ορισμός προτιμήσεων συσκευών κατάδειξης	1
Χρήση του TouchPad	2
Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού	2

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης	3
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)	4
Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)	4
Άνοιγμα παραθύρου "Επιλογές εκτύπωσης" (fn+f2)	5
Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web (fn+f3)	6
Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)	6
Εκκίνηση αδρανοποίησης (fn+f5)	7
Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (fn+f6)	7
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)	7
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)	7
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD (fn+f9)	7
Διακοπή αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD (fn+f10)	8
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή ενότητας από CD ήχου ή DVD (fn+f11)	8
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή ενότητας από CD ήχου ή DVD (fn+f12)	8
Αποκοπή ή επαναφορά ήχου ηχείων (fn+αστερίσκος)	8
Αύξηση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο συν)	8
Μείωση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο μείον)	8

3 Χρήση πληκτρολογίων

Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου	10
---	----

4 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Ευρετήριο	12
-----------------	----

1 Χρήση των συσκευών κατάδειξης



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινή ένδειξη TouchPad	<ul style="list-style-type: none">Λευκό: Το TouchPad είναι ενεργοποιημένο.Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιημένο.
(2) TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(3) Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(4) Δεξί κουμπί TouchPad**	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(5) Ζώνη κατακόρυφης κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
(6) Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης TouchPad	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να δείτε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις του TouchPad, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.


Ορισμός προτιμήσεων συσκευών κατάδειξης

Για πρόσβαση στις "Ιδιότητες" του ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.

Για να προσαρμόσετε ρυθμίσεις για συσκευές κατάδειξης, όπως διαμόρφωση κουμπιών, ταχύτητα κλικ και επιλογές δείκτη, χρησιμοποιήστε τις "Ιδιότητες ποντικιού" των Windows®.

Χρήση του TouchPad

Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του TouchPad όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη ζώνη κατακόρυφης κύλισης του TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω πάνω από τις γραμμές.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν χρησιμοποιείτε το TouchPad για να μετακινήσετε το δείκτη, πρέπει να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας από το TouchPad, πριν από τη μετακίνησή του στη ζώνη κύλισης. Εάν απλώς σύρετε το δάχτυλό σας από το TouchPad προς τη ζώνη κύλισης, η λειτουργία κύλισης δεν θα ενεργοποιηθεί.

Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού


Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB του υπολογιστή.

2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) με το πλήκτρο **esc** (2), ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών (3) ή ένα από τα πλήκτρα έντασης ήχου (4).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f1** έως και **f12** αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται στην ενότητα "Χρήση του πληκτρολογίου".

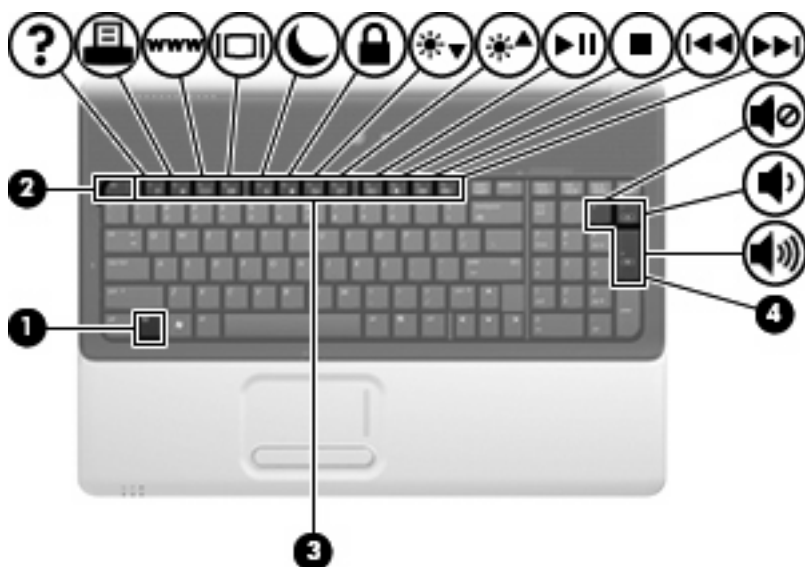

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.	fn+esc
Άνοιγμα Βοήθειας και υποστήριξης.	fn+f1
Άνοιγμα παραθύρου επιλογών εκτύπωσης.	fn+f2
Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web.	fn+f3
Εναλλαγή εικόνας στην οθόνη.	fn+f4
Εκκίνηση αδρανοποίησης.	fn+f5
Εκκίνηση λειτουργίας QuickLock.	fn+f6
Μείωση φωτεινότητας οθόνης.	fn+f7
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης.	fn+f8

Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD.	fn+f9
Διακοπή αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD.	fn+f10
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου από CD ήχου ή DVD.	fn+f11
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού από CD ήχου ή DVD.	fn+f12
Σίγαση ή επαναφορά έντασης ήχου συστήματος.	fn+*
Αύξηση έντασης ήχου συστήματος.	fn++
Μείωση έντασης ήχου συστήματος.	fn+-

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρων πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρων πρόσβασης.
– ή –
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)

Πατήστε **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.

Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)

Πατήστε **fn+f1** για να ανοίξετε τη "Βοήθεια και υποστήριξη".

Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με το λειτουργικό σύστημα των Windows, η Βοήθεια και υποστήριξη παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και εργαλεία:

- Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, όπως το μοντέλο και τον αριθμό σειράς, το εγκατεστημένο λογισμικό, τα στοιχεία του υλικού και τις προδιαγραφές.
- Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή.
- Προγράμματα εκμάθησης τα οποία σας βοηθούν να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή και τις λειτουργίες των Windows.
- Ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα των Windows, τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό που υπάρχει στον υπολογιστή σας.
- Ελέγχους λειτουργικότητας του υπολογιστή.

- Αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση προβλημάτων με δυνατότητα αλληλεπίδρασης, λύσεις επιδιόρθωσης και διαδικασίες επαναφοράς συστήματος.
- Συνδέσεις με εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.

Άνοιγμα παραθύρου "Επιλογές εκτύπωσης" (fn+f2)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f2** για να ανοίξετε το παράθυρο "Επιλογές εκτύπωσης" του ενεργού προγράμματος των Windows.

Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web (fn+f3)

Πατήστε **fn+f3** για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Μέχρι να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου, το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3** ανοίγει τον Οδηγό σύνδεσης στο Internet των Windows.

Αφού διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου και την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης στο web, μπορείτε να πατήσετε **fn+f3** για γρήγορη πρόσβαση στην αρχική σελίδα και το Internet.

Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, πατώντας **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της πρόσθετης οθόνης και της ταυτόχρονης προβολής τόσο στον υπολογιστή όσο και στην πρόσθετη οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με τη χρήση του προτύπου εξωτερικής εικόνας VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:

- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- HDMI [τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές HDMI]

Εκκίνηση αδρανοποίησης (fn+f5)

- △ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για μείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, να αποθηκεύετε την εργασία σας, προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Πατήστε **fn+f5** για να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.

Όταν προετοιμάζεται η αδρανοποίηση, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο αδρανοποίησης στο σκληρό δίσκο και ο υπολογιστής απενεργοποιείται.

Για να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

Για έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f5** μπορεί να αλλάξει. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο **fn+f5** να εκκινεί την αναστολή λειτουργίας αντί για την αδρανοποίηση.

Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (fn+f6)

Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f6** για εκκίνηση της λειτουργίας ασφαλείας γρήγορου κλειδώματος (QuickLock).

Η λειτουργία γρήγορου κλειδώματος (QuickLock) προστατεύει τις πληροφορίες σας, εμφανίζοντας το παράθυρο σύνδεσης στο λειτουργικό σύστημα. Όταν εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον υπολογιστή μέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός πρόσβασης χρήστη των Windows ή ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Windows.

- 📖 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος QuickLock, πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows. Για οδηγίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορου κλειδώματος (QuickLock), πατήστε **fn+f6** για να εμφανίσετε το παράθυρο σύνδεσης και να κλειδώσετε τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows και να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)

Πατήστε **fn+f7** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f8**. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD (fn+f9)

Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f9** λειτουργεί μόνο όταν έχετε τοποθετήσει CD ήχου ή DVD:

- Εάν δεν γίνεται αναπαραγωγή του CD ήχου ή του DVD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f9** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- Εάν δεν γίνεται αναπαραγωγή του CD ήχου ή του DVD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f9** για να πραγματοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής.

Διακοπή αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD (fn+f10)

Πατήστε **fn+f10** για διακοπή της αναπαραγωγής ενός CD ήχου ή ενός DVD.

Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή ενότητας από CD ήχου ή DVD (fn+f11)

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου ή DVD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f11** για αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού του CD ή του προηγούμενου κεφαλαίου του DVD.

Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή ενότητας από CD ήχου ή DVD (fn+f12)

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου ή DVD, πατήστε **fn+f12** για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού του CD ή του επόμενου κεφαλαίου του DVD.

Αποκοπή ή επαναφορά ήχου ηχείων (fn+αστερίσκος)

Πατήστε **fn+*** για αποκοπή του ήχου των ηχείων. Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης ξανά για επαναφορά του ήχου των ηχείων.

Αύξηση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο συν)


Πατήστε **fn++** για αύξηση του ήχου των ηχείων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά τον ήχο των ηχείων.

Μείωση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο μείον)

Πατήστε **fn+-** για μείωση του ήχου των ηχείων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά τον ήχο των ηχείων.

3 Χρήση πληκτρολογίων

Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

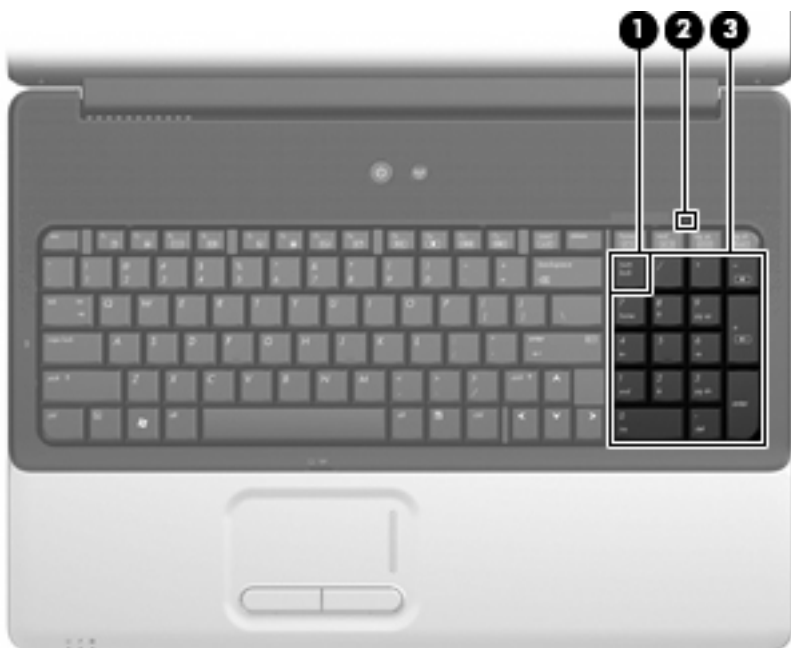

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινή ένδειξη Num lock	Ενεργοποιημένη: Η λειτουργία κλειδώματος του αριθμητικού πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένη.
(2) Πλήκτρο num lk	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας περιήγησης και των αριθμητικών λειτουργιών στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία του πληκτρολογίου που είναι ενεργή κατά την απενεργοποίηση του υπολογιστή θα επανέρχεται κατά την επόμενη ενεργοποίηση του υπολογιστή.
(3) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.

Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια, τα πλήκτρα λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Η λειτουργία num lock είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη.) Για παράδειγμα:

- Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή κάτω.

Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή είναι σβηστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

4 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Η σκόνη και οι δαχτυλιές στο TouchPad (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) μπορεί να προκαλούν αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad με υγρό πανί και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στα εσωτερικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ηλεκτρικής σκούπας για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο. Η ηλεκτρική σκούπα ενδέχεται να εναποθέτει κατάλοιπα οικιακού καθαρισμού στην επιφάνεια του πληκτρολογίου.

Καθαρίζετε το πληκτρολόγιο τακτικά για να μην κολλάνε τα πλήκτρα και αφαιρείτε τη σκόνη, τις κλωστές και τα σωματίδια που μπορεί να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο συμπιεσμένου αέρα με μακριά και λεπτή προέκταση για να φυσήξετε αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα και να απομακρύνετε τα υπολείμματα.



Εάν το πληκτρολόγιο του υπολογιστή περιλαμβάνει μοχλό κατάδειξης, ενδέχεται να απαιτείται τακτικός καθαρισμός ή αλλαγή του καλύμματος του μοχλού κατάδειξης. (Τα καλύμματα των μοχλών κατάδειξης περιλαμβάνονται σε επιλεγμένα μοντέλα.)

Ευρετήριο

- A**
αριθμητικό πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο εντοπισμός 9
- E**
εικόνα οθόνης, εναλλαγή 6
- K**
κουμπιά
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση TouchPad 1
TouchPad 1
κουμπιά TouchPad, εντοπισμός 1
- O**
οθόνη
εικόνα, εναλλαγή 6
πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας οθόνης 7
- Π**
περιοχές κύλισης, TouchPad 1
πλήκτρα λειτουργιών 3
πλήκτρα πρόσβασης άνοιγμα Βοήθειας και υποστήριξης 4
άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web 6
άνοιγμα του παραθύρου επιλογών εκτύπωσης 5
αποκοπή/επαναφορά ήχου συστήματος 8
αύξηση ήχου ηχείων 8
αύξηση φωτεινότητας οθόνης 7
εκκίνηση αδρανοποίησης 7
εμφάνιση πληροφοριών συστήματος 4
- εναλλαγή εικόνας οθόνης 6
ενεργοποίηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (QuickLock) 7
μείωση ήχου ηχείων 8
μείωση φωτεινότητας οθόνης 7
περιγραφή 3
στοιχεία ελέγχου CD ήχου ή DVD 7
χρήση 4
πλήκτρα πρόσβασης πληκτρολόγιου, εντοπισμός 3
πλήκτρα πρόσβασης στοιχείων ελέγχου μέσω 7
πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας οθόνης 7
πλήκτρο - (μείον) 8
πλήκτρο * (αστερίσκος) 8
πλήκτρο + (συν) 8
πλήκτρο αστερίσκου (*) 8
πλήκτρο μείον (-) 8
πλήκτρο πρόσβασης παραθύρου επιλογών εκτύπωσης 5
πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών συστήματος 4
πλήκτρο πρόσβασης προγράμματος περιήγησης στο web 6
πλήκτρο πρόσβασης στη Βοήθεια και υποστήριξη 4
πλήκτρο πρόσβασης στη λειτουργία αδρανοποίησης 7
πλήκτρο πρόσβασης QuickLock 7
πλήκτρο συν (+) 8
πλήκτρο fn 3
πληκτρολόγιο 3, 11
- πληκτρολόγιο, εξωτερικό χρήση 10
num lock 10
ποντίκι, εξωτερικό ορισμός προτιμήσεων 1
σύνδεση 2
- Σ**
συντήρηση
πληκτρολόγιο 11
TouchPad 11
συσκευές κατάδειξης εντοπισμός 1
συσκευή κατάδειξης ορισμός προτιμήσεων 1
- T**
τύποι μετάδοσης εικόνας 6
- Φ**
φωτεινές ενδείξεις num lock 9
TouchPad 1
φωτεινή ένδειξη num lock, εντοπισμός 9
φωτεινή ένδειξη TouchPad, εντοπισμός 1
- H**
HDMI 6
- N**
num lock, εξωτερικό πληκτρολόγιο 10
- T**
TouchPad
περιοχές κύλισης 1
χρήση 2

