

İřaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows, Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Ağustos 2008

Belge Parça Numarası: 488352-141

Ürün bildiri

Bu kullanıcı kılavuzunda çoęu modelde ortak
olan özellikler açıklanmıştır. Bazı özellikler
bilgisayarınızda bulunmayabilir.

İçindekiler

1 İşaret aygıtlarını kullanma

| | |
|---|---|
| İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama | 1 |
| Dokunmatik Yüzey'i Kullanma | 2 |
| Harici fareyi bağlama | 2 |

2 Klavyeyi kullanma

| | |
|---|---|
| Kısayolları kullanma | 3 |
| Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc) | 4 |
| Yardım ve Destek'i Açma (fn+f1) | 4 |
| Yazdırma Seçenekleri penceresini açma (fn+f2) | 4 |
| Web tarayıcısını açma (fn+f3) | 5 |
| Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4) | 6 |
| Uyku modunu başlatma (fn+f5) | 7 |
| Hızlı Kilit'i başlatma (fn+f6) | 7 |
| Ekran parlaklığını azaltma (fn+f7) | 7 |
| Ekran parlaklığını artırma (fn+f8) | 7 |
| Hoparlörü sessiz yapma (fn+f9) | 7 |
| Hoparlör sesini azaltma (fn+f11) | 8 |
| Hoparlör sesini yükseltme (fn+f12) | 8 |

3 HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelini kullanma

| | |
|--|----|
| Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol paneline erişme | 10 |
| Hızlı Menü'sü'nü görüntüleme | 10 |


4 Tuş takımlarını kullanma

| | |
|--|----|
| Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma | 12 |
| Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma | 12 |
| Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme | 12 |
| İsteğe bağlı harici sayısal tuş takımını kullanma | 12 |

5 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

| | |
|-------------|----|
| Dizin | 14 |
|-------------|----|

1 İşaret aygıtlarını kullanma

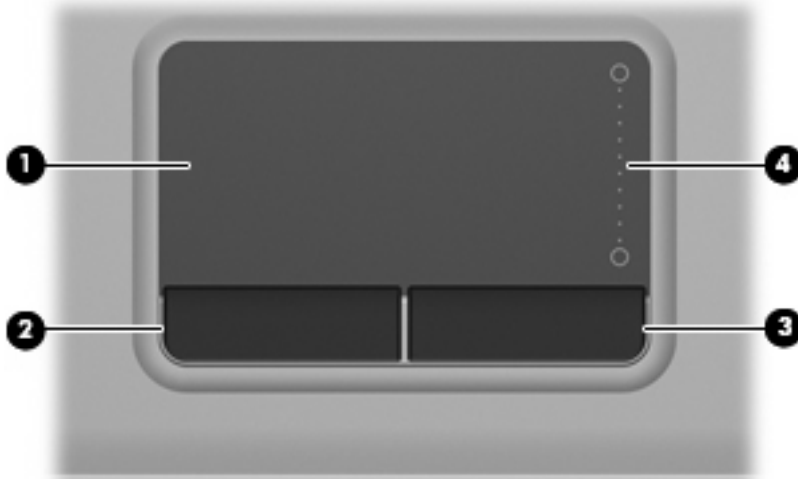

| Bileşen | Açıklama |
|-------------------------------------|--|
| (1) Dokunmatik Yüzey* | İşaretçiyi hareket ettirip ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir. |
| (2) Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi* | Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür. |
| (3) Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi* | Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür. |
| (4) Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı | Yukarı veya aşağı kaydırma yapar. |

*Bu tabloda varsayılan ayarlar açıklanır. Dokunmatik Yüzey tercihlerini görüntülemek veya değiştirmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.

NOT: Önceden yüklenmiş yazılımı sabit sürücünüzden kurmak için **Başlat > Programlar > HP Yazılım Kurulumu** öğesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.


İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama

Düğme yapılandırması tıklatma hızı ve işaretçi seçenekleri gibi işaretleme aygıtları ayarları için, Windows®'daki Fare Özellikleri'ni kullanın.

Fare Özellikleri'ne erişmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.

Dokunmatik Yüzey'i Kullanma

İşaret çubuğunu hareket ettirmek için, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde Dokunmatik Yüzey alanında parmağınızı kaydırın. Dokunmatik Yüzey düğmelerini, harici bir faredeki sol ve sağ düğmeler gibi kullanın. Dokunmatik yüzey dikey kaydırma bölgesini kullanarak yukarı ve aşağı kaydırma için, parmağınızı çizgiler üzerinde aşağı veya yukarı kaydırın.

 **NOT:** İşaretçiyi hareket ettirmek için Dokunmatik Yüzey'i kullanıyorsanız, kaydırma alanına hareket ettirmeden önce parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaldırmalısınız. Parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaydırma alanına kaydırmak kaydırma işlevini etkinleştirmeyecektir.

Harici fareyi bağlama


Bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birini kullanarak, bilgisayara harici USB fare bağlayabilirsiniz.

2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun (1) ve **esc** tuşunun (2) veya işlev tuşlarından birinin (3) birleşimidir.

f1 - f9 arasındaki işlev tuşları ile **f11** ve **f12** işlev tuşlarının üzerindeki simgeler kısayol tuşu işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

 **NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.



| İşlev | Kısayol tuşu |
|--|--------------|
| Sistem bilgisini gösterme. | fn+esc |
| Yardım ve Destek'i açma. | fn+f1 |
| Yazdırma Seçenekleri penceresini açma. | fn+f2 |
| Web tarayıcısını açma. | fn+f3 |
| Ekran görüntüsünü değiştirme. | fn+f4 |
| Uyku modunu başlatma. | fn+f5 |
| Hızlı Kilit'i başlatma. | fn+f6 |
| Ekran parlaklığını azaltma. | fn+f7 |
| Ekran parlaklığını artırma. | fn+f8 |
| Hoparlör sesini kapama. | fn+f9 |

| İşlev | Kısayol tuşu |
|--------------------------------|--------------|
| Hoparlör ses düzeyini artırma. | fn+f11 |
| Hoparlör ses düzeyini azaltma. | fn+f12 |

Bilgisayarın klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

- Önce kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından da ikinci kısayol komut tuşuna basın.
–veya–
- **fn** tuşunu basılı tutup kısa süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve sistem BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn +esc** tuşlarına basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde, BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'unun sürüm numarası olarak da adlandırılır.

Yardım ve Destek'i Açma (fn+f1)

Yardım ve Destek'i açmak için, **fn+f1** tuşlarına basın.

Yardım ve Destek, Windows işletim sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra aşağıdaki bilgi ve araçları da sağlar:

- Model ve seri numarası, yüklü yazılımlar, donanım bileşenleri ve özellikler gibi bilgisayarınızla ilgili bilgiler.
- Bilgisayarınızı kullanmaya yönelik soruların yanıtları.
- Bilgisayarı ve Windows özelliklerini kullanmayı öğrenmenize yardımcı olan eğitimler.
- Windows işletim sisteminiz, sürücüleriniz ve bilgisayarınızdaki yazılımlara yönelik güncelleştirmeler.
- Bilgisayar işlevselliği denetimleri.
- Otomatik ve etkileşimli sorun giderme, onarım çözümleri ve sistem kurtarma yordamları.
- Destek uzmanları için bağlantılar

Yazdırma Seçenekleri penceresini açma (fn+f2)

Etkin Windows uygulamasının Yazdırma Seçenekleri penceresini açmak için **fn+f2** tuşlarına basın.

Web tarayıcısını açma (fn+f3)

Web tarayıcınızı açmak için **fn+f3** tuşlarına basın.

İnternet veya ağ hizmetleriniz ayarlanıncaya kadar, **fn+f3** kısayol tuşları, Windows İnternet Bağlantısı Sihirbazı'nı başlatır.

İnternet veya ağ hizmetlerinizi ve Web tarayıcınızın giriş sayfasını ayarladıktan sonra, **fn+f3** kısayol tuşlarını kullanarak giriş sayfanıza ve İnternet'e hızla erişebilirsiniz.

Ekran görüntüsünü deęiřtirme (fn+f4)

Ekran görüntüsünü sisteme baęlı ekran aygıtları arasında deęiřtirmek için fn+f4 tuřlarına basın. Örneęin, bilgisayara bir monitör takılıysa, fn+f4 kısayol tuřlarına basıldıęında bilgisayar ekranındaki görüntü monitörde görünecek ve hem bilgisayar, hem de monitörde aynı anda görünecek řekilde deęiřir.

Çoęu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. fn+f4 kısayol tuřları, görüntüyü, bilgisayardan video bilgileri alan dięer aygıtlar arasında da deęiřtirebilir.

Ařaęıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiř video iletim türleri fn+f4 kısayol tuřları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
- Harici VGA (çoęu harici monitör)

Uyku modunu başlatma (fn+f5)

△ **DİKKAT:** Bilgilerin kaybolması riskini azaltmak için, Uyku moduna geçmeden önce çalışmanızı kaydedin.

Uyku modunu başlatmak için **fn+f5** tuşlarına basın.

Uyku modu başlatıldığında, bilgileriniz sistem belleğinde saklanır, ekran kapanır ve güçten tasarruf edilir. Bilgisayar Uyku modundayken, güç ışığı yanıp söner.

Uyku modunu başlatabilmeniz için bilgisayarın açık olması gerekir.

📝 **NOT:** Bilgisayar Uyku durumundayken kritik pil düzeyine ulaşırsa, bilgisayar Hazırda Bekletme'yi başlatır ve bellekte saklanan bilgiler sabit diske kaydedilir. Kritik pil düzeyine ulaşıldığında gerçekleştirilecek eylem fabrika ayarlarına göre Hazırda Bekletme'dir, ancak bu ayar Windows Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri kullanılarak değiştirilebilir.

Uyku durumundan çıkmak için, güç düğmesine kısa bir süre için basın veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın.

fn+f5 kısayol tuşlarının işlevi değiştirilebilir. Örneğin, **fn+f5** kısayol tuşları, Bekleme modu yerine Hazırda Bekletme modunu başlatacak şekilde ayarlanabilir.

📝 **NOT:** Tüm Windows işletim sistemi pencerelerinde, *uyku düğmesine* yapılan başvurular **fn+f5** kısayol tuşları için geçerlidir.

Hızlı Kilit'i başlatma (fn+f6)

Hızlı Kilit güvenlik özelliğini başlatmak için **fn+f6** tuşlarına basın.

Hızlı Kilit, Windows işletim sisteminin Oturum Açma penceresini görüntüleyerek bilgilerinizi korur. Oturum Açma penceresinin görüntülediği durumda, Windows kullanıcı parolası veya Windows yönetici parolası girilinceye kadar bilgisayara erişilemez.

📝 **NOT:** Hızlı Kilit özelliğini kullanabilmek için, bir Windows kullanıcı parolası veya Windows yönetici parolası ayarlamamız gerekir. Yönergeler için Yardım ve Destek'e başvurun.

Hızlı Kilit özelliğini kullanmak için, Oturum Açma penceresini açmak ve bilgisayarı kilitlemek üzere **fn+f6** tuşlarına basın. Daha sonra, Windows kullanıcı parolanızı veya Windows yönetici parolanızı girmek ve bilgisayara erişmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ekran parlaklığını azaltma (fn+f7)

Ekran parlaklığını azaltmak için **fn+f7** tuşlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Ekran parlaklığını artırma (fn+f8)

Ekran parlaklığını artırmak için **fn+f8** tuşlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Hoparlörü sessiz yapma (fn+f9)

Hoparlörü sessiz yapmak için **fn+f9** tuşlarına basın. Hoparlör sesini geri açmak için kısayol tuşuna tekrar basın.


Hoparlör sesini azaltma (fn+f11)

Hoparlör sesini azaltmak için **fn+f11** tuşlarına basın. Hoparlör sesini sürekli azaltmak için kısayol tuşlarını basılı tutun.

Hoparlör sesini yükseltme (fn+f12)


Hoparlör sesini yükseltmek için **fn+f12** tuşlarına basın. Hoparlör sesini sürekli yükseltmek için kısayol tuşlarını basılı tutun.

3 HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelini kullanma

 **NOT:** Bu bölümde açıklanan Hızlı Başlatma Düğmelerinin özellikleri her bilgisayarda olmayabilir.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masası, aşağıdakileri de içeren birçok görevi yönetmenize olanak tanır:

- Q Menüsü'ne öge ekleme, bu menüdeki öğeleri değiştirme ve kaldırma
- Döşeme tercihlerini ayarlama

 **NOT:** Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelindeki herhangi bir öge hakkında ekran bilgisi almak için, pencerenin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini tıklayın.

Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol paneline erişme

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri kontrol panelini aşağıdaki yöntemlerden biriyle açabilirsiniz:

- **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Hızlı Başlatma Düğmeleri** ögesini seçin.

–veya–

Bildirim alanındaki **HP Hızlı Başlatma Düğmeleri** simgesini sağ tıklayıp aşağıdaki görevlerden birini seçin:


- HP Hızlı Başlatma Düğmeleri Özelliklerini Ayarlama
- Hızlı Menüsü'nü Başlatma

Hızlı Menüsü'nü görüntüleme

Hızlı Menüsü, Hızlı Başlatma Düğmesi ayarlarına hızlı erişim sağlar.


Hızlı Menüsü'nü masaüstünde görüntülemek için

- ▲ Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **HP Hızlı Başlatma Düğmeleri** simgesini sağ tıklayıp **Hızlı Menüsü'nü Başlat** ögesini seçin.

 **NOT:** Hızlı Menüsü'ndeki öğeler hakkında ekran bilgileri için Yardım'a bakın.

4 Tuş takımlarını kullanma

Bilgisayarda katıştırılmış sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı harici sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı içeren isteğe bağlı harici klavyeyi destekler.

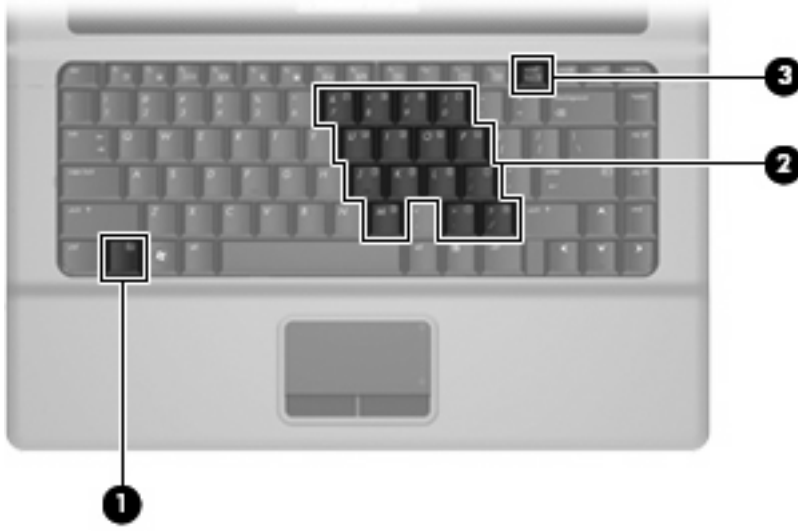


| Bileşen | Açıklama |
|--------------------------------------|--|
| (1) fn tuşu | Bir işlem tuşu veya esc tuşuyla birlikte basıldığında sık kullanılan sistem işlevlerini çalıştırır. |
| (2) Katıştırılmış sayısal tuş takımı | Harici sayısal tuş takımındaki tuşlar gibi kullanılabilir. |
| (3) num lk tuşu | fn tuşuyla birlikte basıldığında katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirir. |

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki 15 tuş, harici klavyedeki tuşlar gibi kullanılabilir. Katıştırılmış sayısal tuş takımı açıldığında, tuş takımındaki her tuş, tuşun sağ üst köşesindeki simgeyle gösterilen işlevi yerine getirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirmek için **fn+num lk** tuşlarına basın. Tuşları standart klavye işlevlerine geri döndürmek için yeniden **fn+num lk** tuşlarına basın.

 **NOT:** Katıştırılmış sayısal tuş takımı, bilgisayara harici klavye ya da sayısal tuş takımı bağlıysa çalışmaz.

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme

fn tuşunu veya **fn+üstkrkt** tuş birleşimini kullanarak, katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuşların işlevlerini standart klavye işlevleri ve tuş takımı işlevleri arasında geçici olarak değiştirebilirsiniz.

- Tuş takımı kapalıyken, tuş takımı tuşunun işlevini tuş takımının diğer işlevleriyle değiştirmek için **fn** tuşuna basın ve tuş takımı tuşuna basarken basılı tutun.
- Tuş takımı açıkken tuş takımı tuşlarını geçici şekilde standart tuşlar olarak kullanmak için:
 - Küçük harfle yazmak için **fn** tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harfle yazmak için **fn+üstkrkt** tuşlarını basılı tutun.

İsteğe bağlı harici sayısal tuş takımını kullanma

Çoğu harici sayısal tuş takımındaki tuşlar, num lock tuşunun açık veya kapalı olmasına bağlı olarak farklı işlevler yerine getirir. (Num lock tuşunun fabrika ayarı kapalıdır.) Örneğin:

- num lock açıkken, tuş takımındaki çoğu tuş sayıları yazabilir.
- num lock kapalıyken, tuş takımındaki çoğu tuş ok, page up veya page down tuşlarının işlevini yerine getirir.

Çalışırken harici tuş takımında num lock'u açmak veya kapatmak için:

- ▲ Bilgisayardaki değil, harici tuş takımındaki **num lk** tuşuna basın.

5 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dokunmatik Yüzeydeki kir ve yağ, işaretçinin ekranda atlayarak hareket etmesine neden olur. Bunu önlemek için, Dokunmatik Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin ve bilgisayarı kullanırken sık sık ellerinizi yıkayın.

⚠ **UYARI!** Elektrik çarpması veya dahili bileşenlere hasar verme riskini azaltmak için, klavyeyi temizlemek için elektrik süpürgesi uçlarını kullanmayın. Elektrik süpürgeleri evsel atıkları klavye yüzeyine bırakabilir.

Tuşların yapışmasını önlemek ve toz, pamuk ve tuşların arkasında hapsolabilecek parçacıkları kaldırmak için klavyeyi düzenli olarak temizleyin. Püskürtme uzantılı bir sıkıştırılmış hava kabı, tozları havalandırmak ve ortadan kaldırmak için tuşların çevresine ve altına hava püskürtmek üzere kullanılabilir.



Dizin

- D**
Dokunmatik Yüzey
 belirleme 1
 kullanma 2
Dokunmatik Yüzey düğmeleri,
 belirleme 1
Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı,
 belirleme 1
düğmeler
 Dokunmatik Yüzey 1
- E**
ekran
 ekran parlaklığı kısayol
 tuşları 7
 görüntü, değiştirme 6
ekran görüntüsü, değiştirme 6
ekran parlaklığı kısayol tuşları 7
- F**
fare, harici
 bağlama 2
 tercihleri ayarlama 1
fn tuşu 3
- H**
Hızlı Kilit kısayol tuşu 7
- İ**
işaretleme aygıtları
 tercihleri ayarlama 1
işlev tuşları 3
- K**
kaydırma alanı, Dokunmatik
 Yüzey 1
kısayol tuşları
 açıklama 3
 ekran görüntüsünü
 değiştirme 6
- ekran parlaklığını artırma 7
ekran parlaklığını azaltma 7
Hızlı Kilit'i başlatma 7
hoparlör sesini azaltma 8
hoparlör sesini yükseltme 8
hoparlörü sessiz yapma 7
kullanma 4
sistem bilgilerini
 görüntüleme 4
Uyku modunu başlatma 7
Web tarayıcısını açma 5
Yardım ve Destek'i açma 4
Yazdırma Seçenekleri
 penceresini açma 4
klavye kısayol tuşları, belirleme 3
- N**
num lock, harici klavye 12
- S**
sistem bilgileri kısayol tuşu 4
- T**
tuş takımı, harici
 kullanma 12
 num lock 12
tuş takımı, katıştırılmış
 belirleme 11
 etkinleştirme ve devre dışı
 bırakma 12
 kullanma 12
 temel işlevler arasında geçiş
 yapma 12
- U**
Uyku kısayol tuşu 7
- V**
video iletim türleri 6
- W**
Web tarayıcısı kısayol tuşu 5
- Y**
Yardım ve Destek kısayol tuşu 4
Yazdırma Seçenekleri penceresi
 kısayol tuşu 4

