

1



☀ コンピュータの前面を下に向けて、タオルなどの柔らかい布の上にゆっくり置きます。カチッという音が出て固定されるまで、スタンドを引き上げます。

2



☀ 電源コードを差し込んだら、準備完了です。

3



スタートアップには
20分程度
かかります

電源ボタンを押します。
作業中にコンピュータの電源を
切らないでください。

4


マウス

① タブを
引きます





キーボード

② タブを
引きます

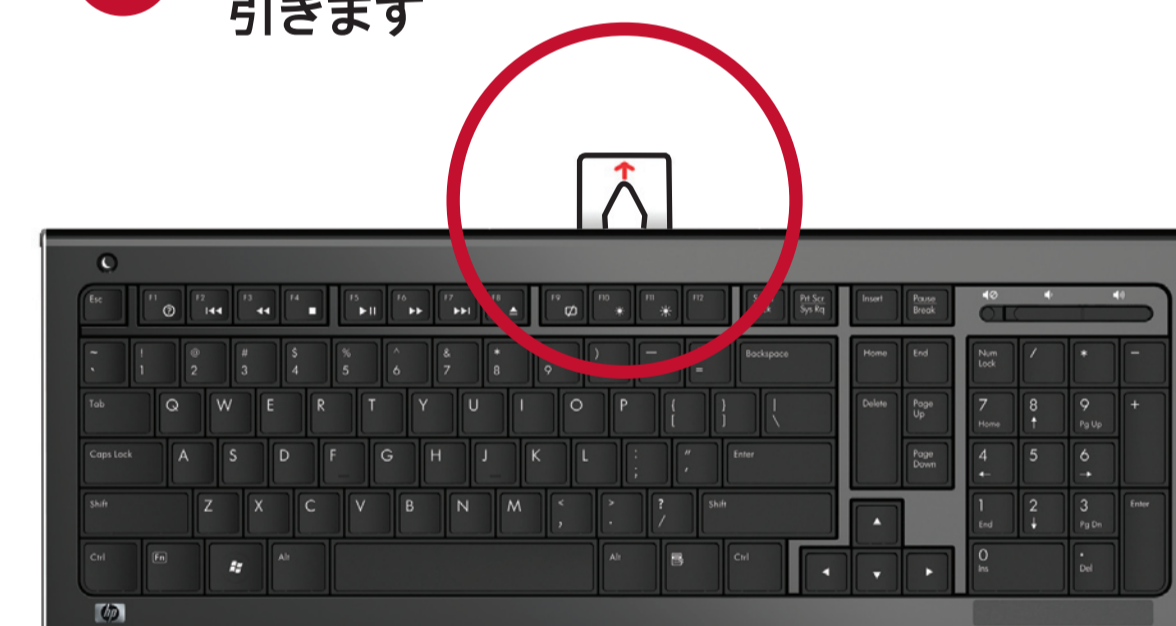

キーボードとマウスの裏面のタブを引くと、装着されている電池が機能し始めます。マウスの電源スイッチがOnの位置になっていることを確認してください。キーボードとマウスはあらかじめ同期されているため、すぐに使い始められます。キーボードまたはマウスが反応しない場合は、『コンピュータの準備』の「ワイヤレス キーボード/マウスの同期」を参照してください。

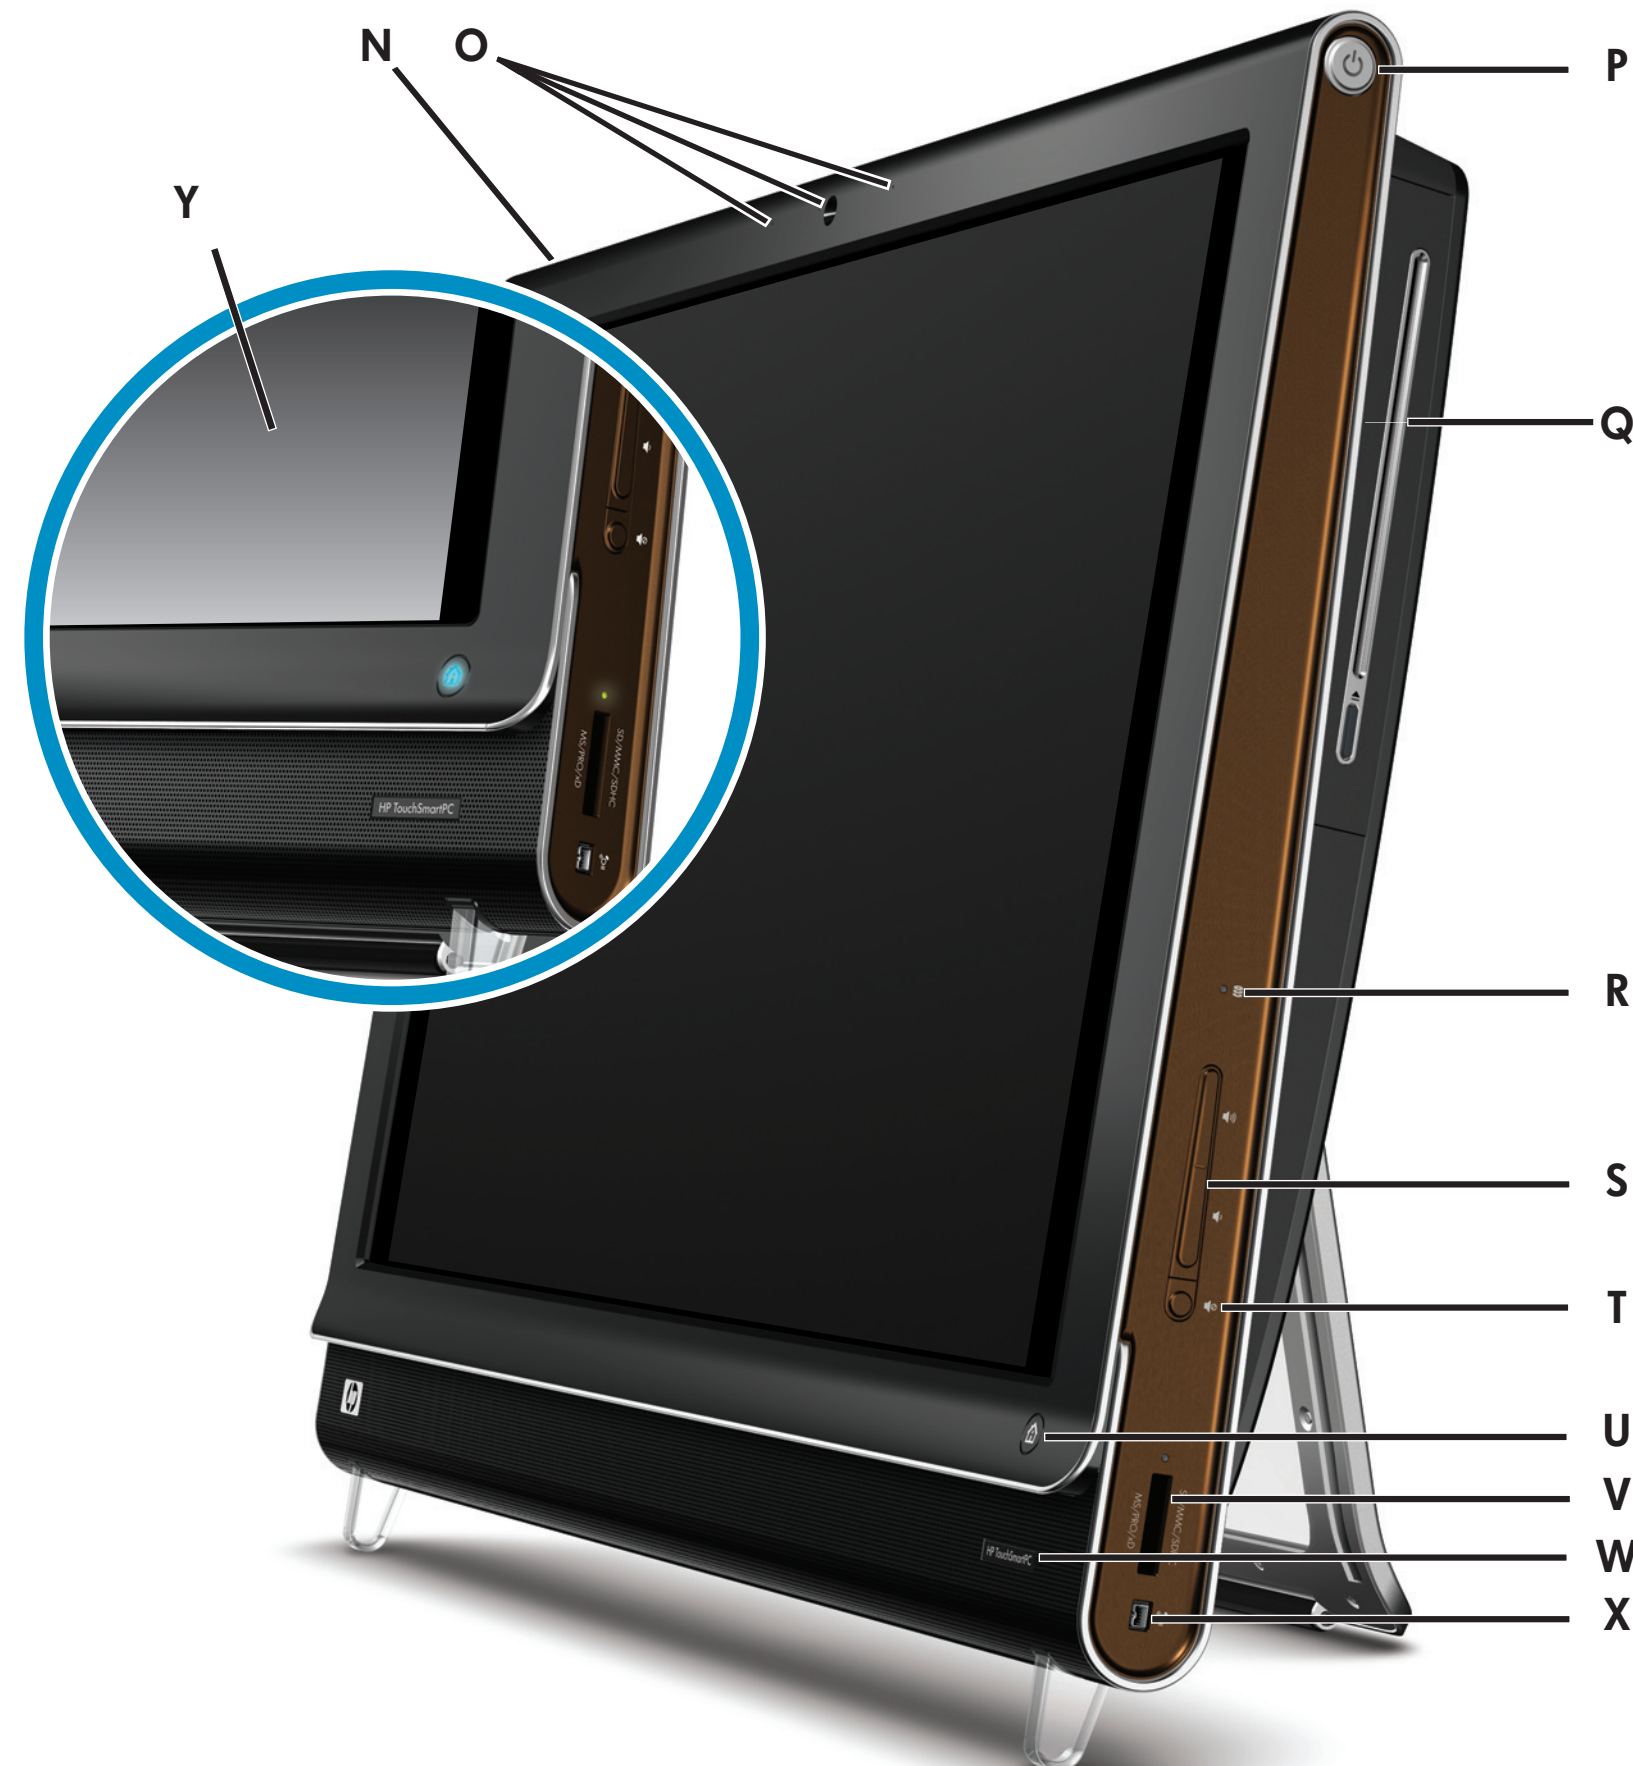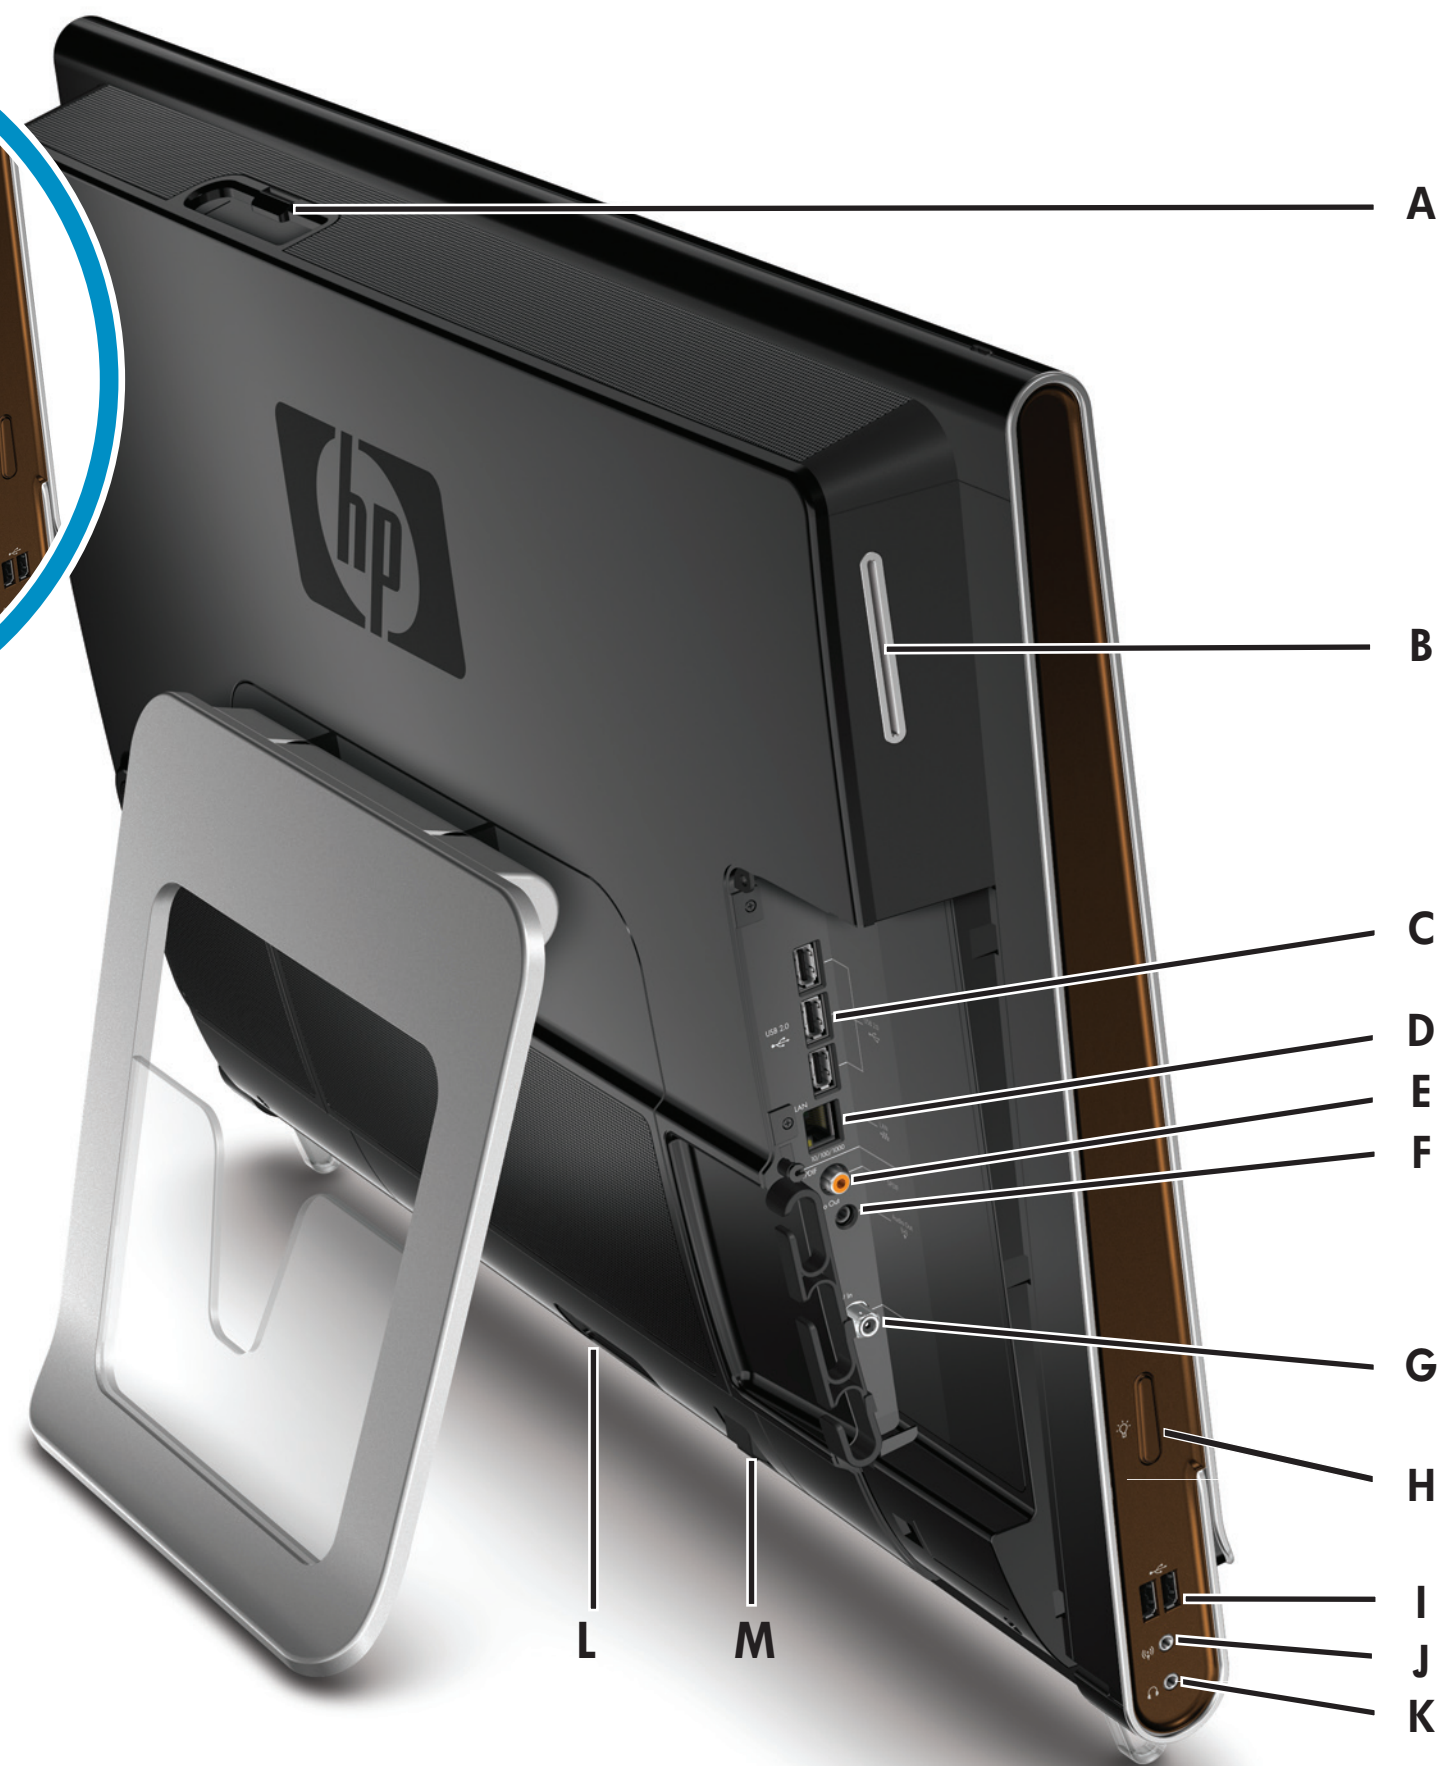

- A ポケット・メディア・ドライブ ベイ
- B B-CASカード スロット
- C USBコネクタ(×3)
- D LAN(イーサネット)コネクタ
- E デジタル オーディオ出力(S/PDIF)
- F オーディオ ライン出力
- G テレビ入力
- H HPダウンライト コントロール ボタン
- I USBコネクタ(×2)
- J オーディオ ライン入力
- K ヘッドフォン コネクタ
- L 電源コネクタ
- M キーボード/マウス レシーバ
- N イベント ランプ
- O Webカメラおよびマイク
- P 電源ボタン
- Q CD/DVDドライブ
- R ハードドライブ動作ランプ
- S 音量ボタン
- T ミュート(消音)ボタン
- U HP TouchSmartボタン
- V メモリ カード リーダ
- W 赤外線レシーバ/ランプ
- X IEEE 1394コネクタ
- Y ディスプレイ

インターネットへの接続

インターネット サービス プロバイダ (ISP) と別途契約が必要です。


有線ネットワーク



無線ネットワーク



*別売

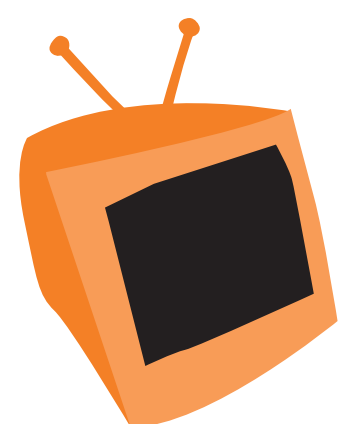

テレビのセットアップ(オプション)

テレビを視聴および録画できるようコンピュータをセットアップする方法については、『コンピュータの準備』を参照してください。



プリンタのセットアップ(オプション)

USBプリンタを接続するか、無線ネットワーク プリンタにアクセスできます。パラレル プリンタには対応していません。



invent