


# Erste Schritte

HP Photosmart C5300  
All-in-One series

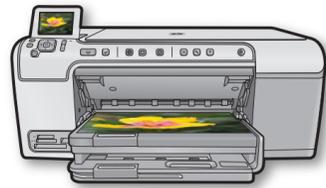

**1** Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie in Schritt 9 dazu aufgefordert werden




**2** Lieferumfang



Installations-CD



Netz Kabel

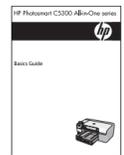

Grundlagenhandbuch



Farbpatronen



Druckkopf



Fotopapier 4 x 6\*



Bedruckbare CD\*



USB-Kabel\*


\*Möglicherweise enthalten

**3** Verpackungsmaterial entfernen




a. Entfernen Sie sämtliche Klebestreifen vom Gerät. Stellen Sie die Anzeige ein, und entfernen Sie den Schutzfilm.


b. Öffnen Sie das Gerät, und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Druckers.

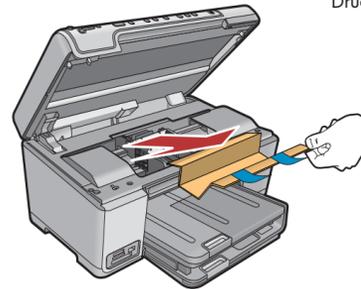


**4** Netzkabel anschließen

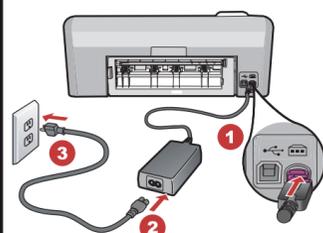

a. Schließen Sie das Netzkabel und das Netzteil an.

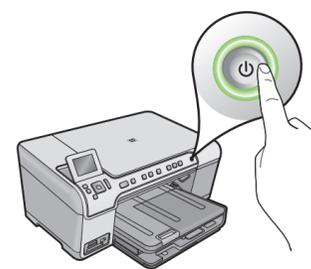


b. Drücken Sie , um den HP All-in-One einzuschalten.

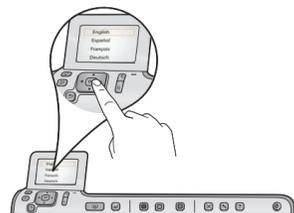


c. Wählen Sie Ihre Sprache sowie Ihr Land/Ihre Region aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**5a** Druckkopf installieren

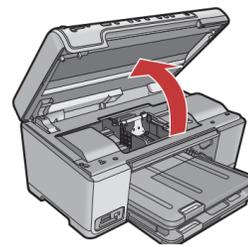

a. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.

Verriegelung des Patronenwagens

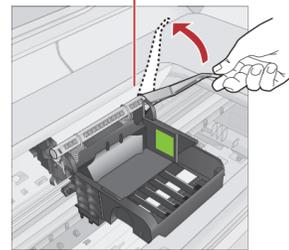


b. Schieben Sie die graue Verriegelung nach oben, wie im Bild dargestellt.




c. Nehmen Sie den Druckkopf aus der Verpackung. **Berühren Sie nicht** die kupferfarbenen Kontakte. **Verkratzen Sie die Kontakte nicht** am Drucker oder an einer anderen Oberfläche.


Farbige Symbole

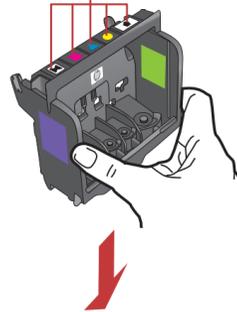

d. Halten Sie den Druckkopf aufrecht, wie im Bild dargestellt.

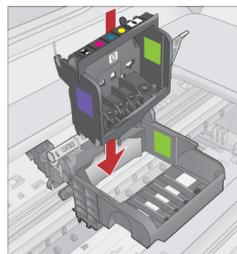

e. Setzen Sie den Druckkopf so in das Gerät ein, dass die lilafarbene Markierung am Druckkopf auf die lilafarbene Markierung am Gerät und die grüne Markierung am Druckkopf auf die grüne Markierung am Gerät trifft.

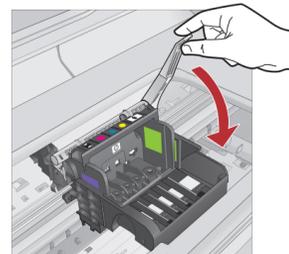

f. Schieben Sie die Verriegelung langsam nach unten.

**5b** Tintenpatronen installieren


**WICHTIG:** Vor dem Installieren der Tintenpatronen müssen Sie Schritt 5a vollständig ausgeführt haben.




a. Entfernen Sie die Plastikverpackung, indem Sie am orangefarbenen Abreißstreifen ziehen.




b. Drehen Sie die orangefarbene Abdeckung, um sie abzunehmen.

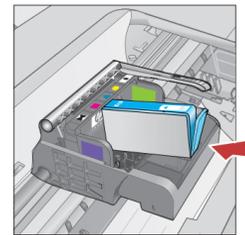


c. Drehen Sie die Tintenpatrone um, schieben Sie sie in den entsprechenden Steckplatz, und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

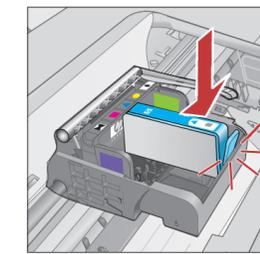

d. Wiederholen Sie die Schritte a, b und c für alle Tintenpatronen.

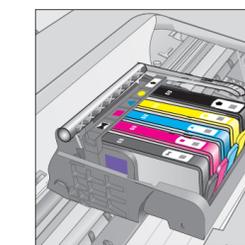


e. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen. Die Initialisierung, die etwa 6 Minuten in Anspruch nimmt, wird gestartet. Dabei gibt das Gerät Geräusche von sich.

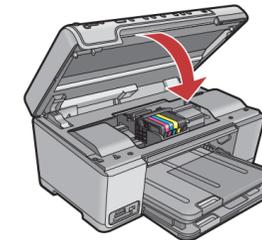


Fahren Sie während der Initialisierung mit dem nächsten Schritt (Papier einlegen) fort.


**6** Papier einlegen

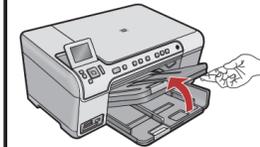


a. Heben Sie das Ausgabefach an.

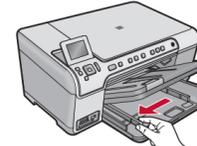

b. Schieben Sie die Papierquerführung nach links.

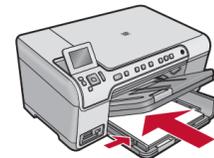


c. Legen Sie **weißes Normalpapier** in das Hauptfach ein, und schieben Sie die Papierführungen an das Papier heran.

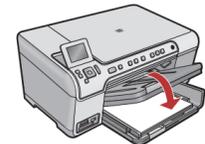


d. Senken Sie das Ausgabefach, und drücken Sie **OK**.


**7** Fotopapier einlegen

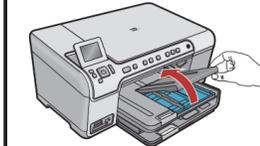

a. Heben Sie die Abdeckung des Fotofachs an.

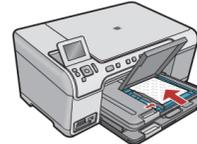


b. Legen Sie das Fotopapier mit der **glänzenden Seite nach unten** in das Fotofach ein. Schieben Sie die Papierführungen bis an die Papierkanten.

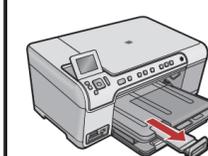


c. Schließen Sie die Abdeckung des Fotofachs wieder vollständig.

d. Ziehen Sie die Fachverlängerung heraus, und heben Sie die Auffangvorrichtung an.

**8** Ausrichtungsseite drucken

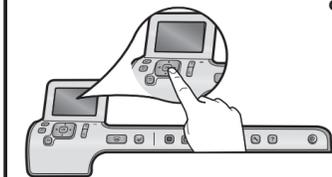

a. Drücken Sie **OK**, nachdem Sie das Papier eingelegt haben. Warten Sie anschließend einige Minuten, bis die Ausrichtungsseite gedruckt ist.

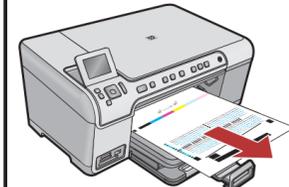

b. Nach dem Druck der Seite ist die Ausrichtung abgeschlossen. Drücken Sie **OK**.





\*Q8290-90090\*

A




**HINWEIS:** Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
**a.** Schalten Sie Ihren Computer ein, melden Sie sich ggf. an, und warten Sie, bis der Desktop angezeigt wird. Legen Sie die CD ein, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  
**WICHTIG:** Wenn die CD nach dem Einlegen nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz**, dann auf das Symbol der **CD-ROM** mit dem HP Logo und zuletzt auf die Datei **setup.exe**.

B

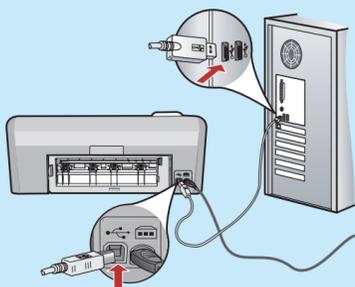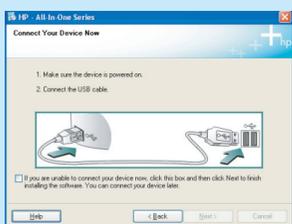

**WICHTIG:** Kaufen Sie ein USB-Kabel, wenn keines im Lieferumfang enthalten ist.  
**b.** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Anschluss an der Rückseite des HP All-in-One und mit einem beliebigen USB-Anschluss des Computers, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Softwareinstallation abzuschließen.

A

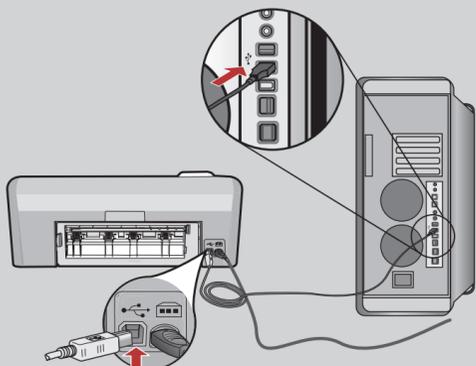

**WICHTIG:** Erwerben Sie ein USB-Kabel, wenn keines im Lieferumfang enthalten ist.  
**a.** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Anschluss an der Rückseite des HP All-in-One und mit einem beliebigen USB-Anschluss des Computers.


B




**b.** Legen Sie die CD ein.  
**c.** Doppelklicken Sie auf das Symbol für den **HP Installer**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  
**d.** Schließen Sie den Bildschirm **Einrichtungsassistent** ab.

Jetzt ist das HP Photosmart-Softwareprogramm auf Ihrem Computer installiert, und Sie können bereits die erste Funktion des HP All-in-One ausprobieren.

Foto von einer Speicherkarte drucken

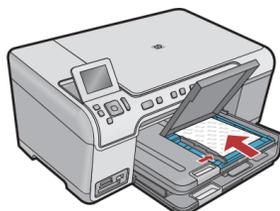

**a.** Legen Sie Fotopapier in das Fotofach ein, falls Sie dies nicht bereits getan haben.

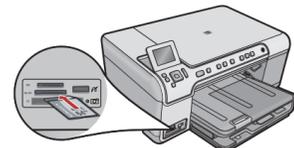

**b.** Setzen Sie die Speicherkarte Ihrer Kamera in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz des HP All-in-One ein.



**c.** Wenn das Fotomenü in der Farbanzeige erscheint, drücken Sie **OK**, um **Anzeigen** auszuwählen.



**d.** Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Foto aus, und drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Foto anzuzeigen.




**e.** Drücken Sie **Fotos drucken**, um die Foto-Optionen anzuzeigen.




**f.** Drücken Sie **OK** für eine Vorschau des ausgewählten Fotos.  
**g.** Drücken Sie **OK**, um das Foto zu drucken.



**Problem:** (Windows) Der Hardware-Assistent von Microsoft Windows wird geöffnet.  
**Lösung:** Schließen Sie alle Fenster. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und legen Sie anschließend die grüne HP All-in-One-CD ein.

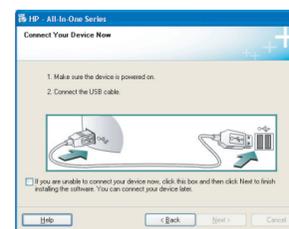

**Problem:** (Nur Windows) Sie haben die Aufforderung zum Anschließen des USB-Kabels nicht gesehen.  
**Lösung:** Schließen Sie alle Fenster. Entnehmen Sie die grüne HP All-in-One-CD, und legen Sie sie erneut ein.

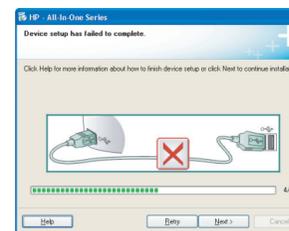

**Problem:** (Nur Windows) Auf dem Bildschirm wird die Meldung **Geräteinstallation konnte nicht abgeschlossen werden** angezeigt.  
**Lösung:** Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab, und schließen Sie es wieder an. Überprüfen Sie alle Verbindungen. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel am Computer angeschlossen ist. Schließen Sie das USB-Kabel nicht an eine Tastatur oder einen USB-Hub ohne Stromversorgung an.



**Windows:** Über das HP Solution Center können Sie bequem auf viele Funktionen Ihrer HP Geräte und Software zugreifen. Dazu zählen Gerätestatus, Einstellungen, Bestellung von Zubehör und Hilfe.



**Macintosh:** Mit HP Photosmart Studio können Sie Ihre Bilder und Videos organisieren, verwalten und bearbeiten.

Sie benötigen weitere Informationen?



www.hp.com/support



www.hp.com

Printed in [country] – English