


Buradan Başlayın

HP Photosmart C5300
All-in-One series

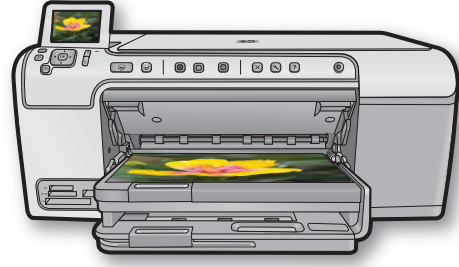


1 9. adımda sizden USB kablosunu takmanız istenene kadar, kabloyu takmayın.




2 Kutunun İçindekiler



Kurulum CD'si

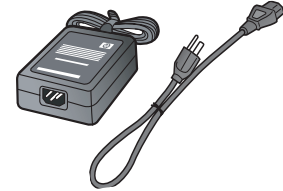


Güç Kablosu

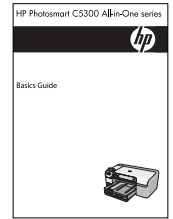

Temel Çalışma Kılavuzu



Renkli Kartuşlar

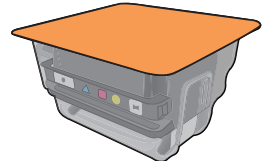

Yazıcı Kafası



4 X 6 fotoğraf kağıdı*




Yazdırılabilir CD*




USB Kablosu*

*Mevcut olabilir

3 Paketi açma

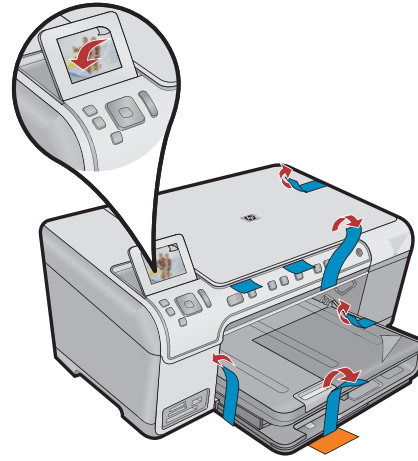


a. Aygıttaki tüm bantları çıkarın. Ekranı ayarlayın ve koruyucu tabakasını çıkarın.

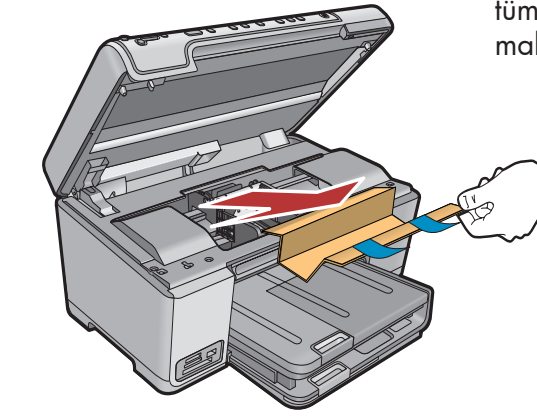


b. Aygıtı açın ve aygıtın içindeki tüm ambalaj malzemelerini alın.


4 Gücü bağlama

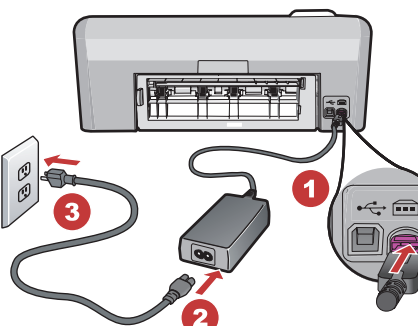

a. Güç kablosunu ve adaptörünü bağlayın.

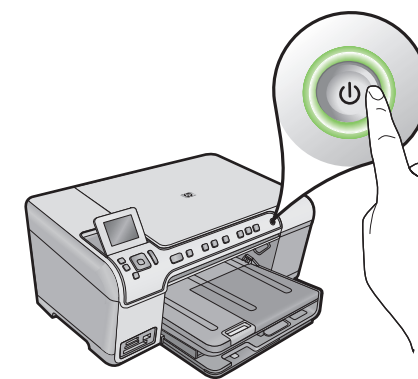


b. HP All-in-One aygıtını açmak için düğmesine basın.


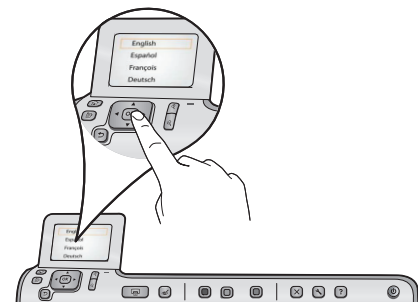


c. Dilinizi ve ülkenizi/ bölgenizi seçmeniz istenirse seçin.

5a Yazıcı kafasını takma

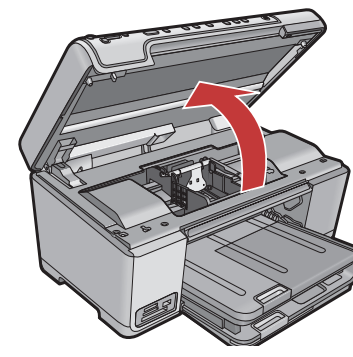


Taşıyıcı mandalı

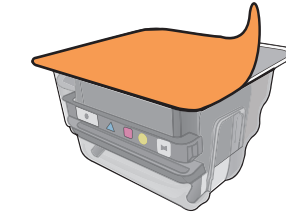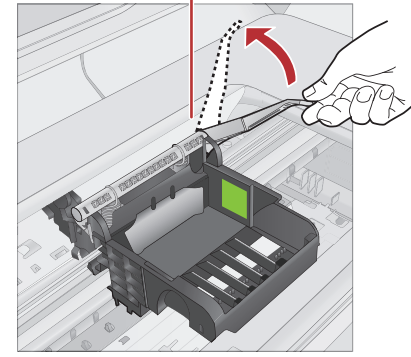

a. Mürekkep kartuşu erişim kapağını açın.


b. Gri renkli mandalı resimdeki gibi sıkıca tutup kaldırın.

c. Yazıcı kafasını ambalajından çıkarın. Bakır renkli temas noktalarına **dokunmayın**. Yazıcıdaki veya diğer yüzeylerdeki temas noktalarını **çizmeyin**.

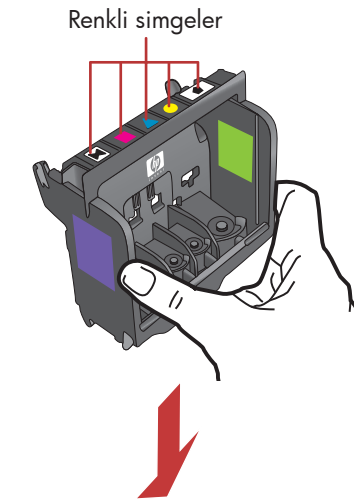


Renkli simgeler

d. Yazıcı kafasını resimde gösterildiği gibi dik şekilde tutun.

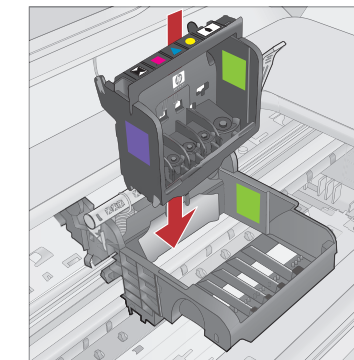


e. Yazıcı kafasındaki mor ve yeşil blokların aygıttaki yeşil ve mor bloklarla hizalanabilmesi için yazıcı kafasını aygıtın içine doğru indirin.

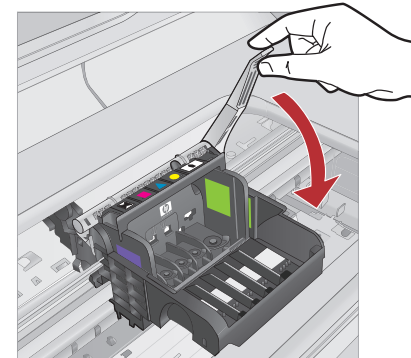

f. Mandalı yavaşça indirin.


5b Mürekkep kartuşlarını takma

ÖNEMLİ: Mürekkep kartuşlarını takmadan önce 5a adımı uygulamalısınız.

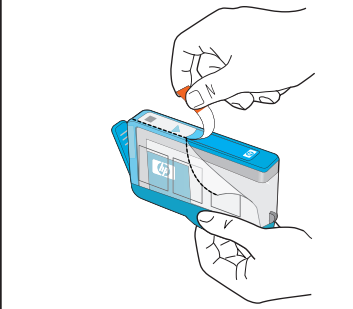


a. Plastik ambalajı turuncu renkli ucundan çekerek çıkarın.


b. Turuncu başlığı bükerek çıkarın.

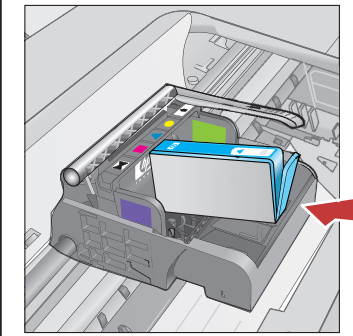


c. Mürekkep kartuşunu ters çevirin, uygun yuvaya takın ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

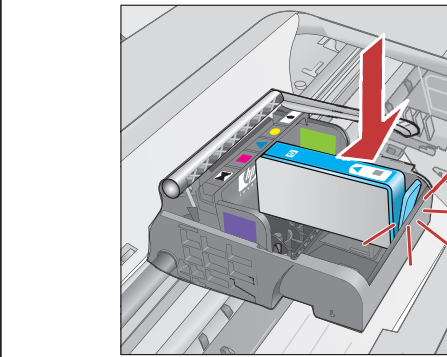

d. Diğer tüm mürekkep kartuşları için a, b ve c adımlarını tekrarlayın.

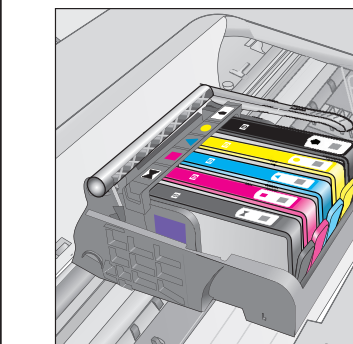


e. Mürekkep kartuşu erişim kapağını kapatın. Yaklaşık 6 dakika süren başlatma işlemine geçilir. Aygıttan bazı sesler geldiğini duyarsınız.

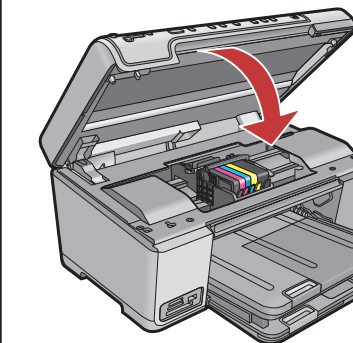


Başlatma işlemi devam ederken, kağıt yüklemek için bir sonraki adıma geçin.


6 Kağıt yükleme

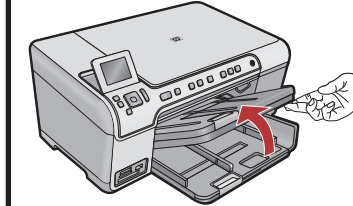


a. Çıkış tepsisini kaldırın.

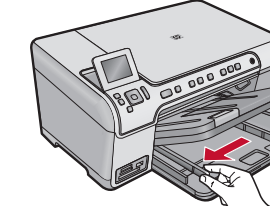

b. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.

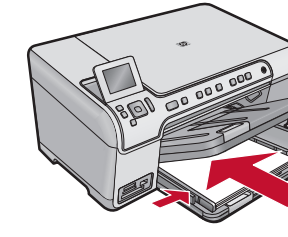


c. Ana tepsiye **düz beyaz kağıt** yerleştirin ve ardından kağıt kılavuzlarını kağıda dayayın.

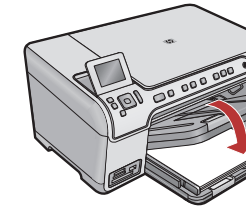


d. Çıkış tepsisini indirin ve **OK (Tamam)** seçeneğine basın.


7 Fotoğraf kağıdı yükleme

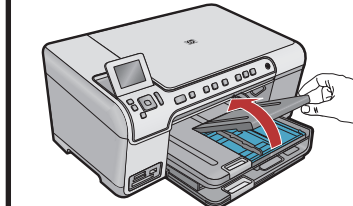

a. Fotoğraf tepsi kapağını kaldırın.

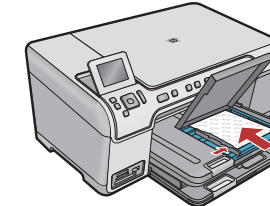


b. Fotoğraf kağıdını, fotoğraf tepsisine **parlak yüzü aşağıya** gelecek şekilde yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını kaydırarak fotoğraf kağıdına yaslayın.

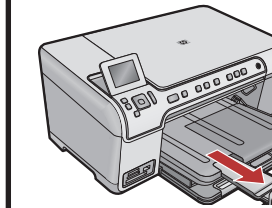


c. Fotoğraf tepsi kapağını tamamen kapanana kadar indirin.

d. Tepsi uzantısını dışarıya çekin ve kağıt yakalayıcıyı yukarı kaldırın.

8 Hizalama sayfasını yazdırma

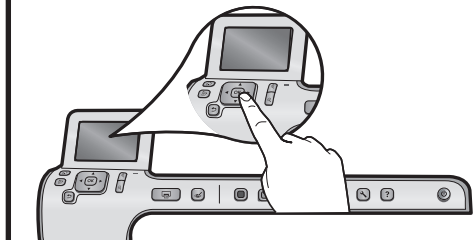

a. Kağıt yükledikten sonra, **OK (Tamam)** düğmesine basın ve hizalama sayfasının yazdırılması için birkaç dakika bekleyin.

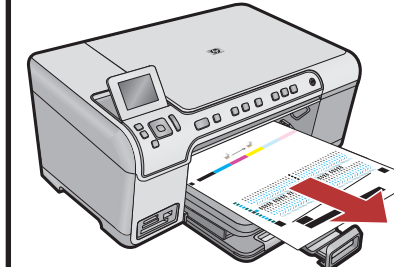

b. Hizalama sayfası yazdırıldığında, hizalama tamamlanmıştır. **OK (Tamam)** düğmesine basın.




Q8290-90097

TR

9 Yazılımı yükleme - Windows

A


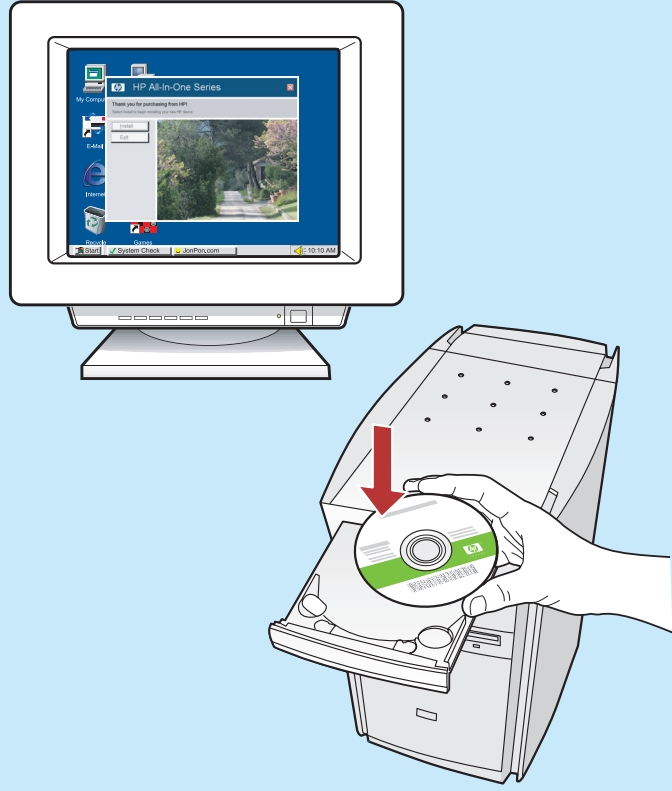


NOT: Takmanız istenene kadar USB kablosunu takmayın.

a. Bilgisayarınızı açın, gerekiyorsa oturma açın ve masaüstünün görünmesini bekleyin. CD'yi yerleştirin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

ÖNEMLİ: Başlangıç ekranı görüntülenmezse, **Bilgisayarım'ı**, ardından HP amblemlili **CD-ROM** simgesini ve **setup.exe** dosyasını çift tıklayın.

B

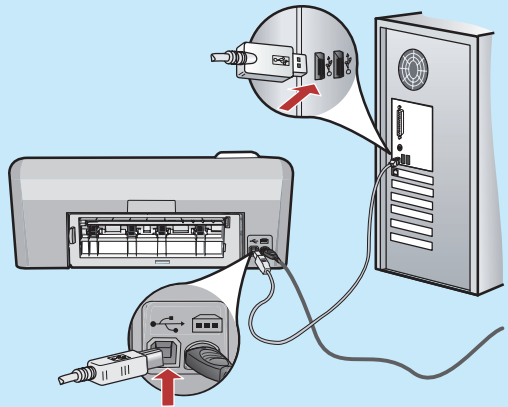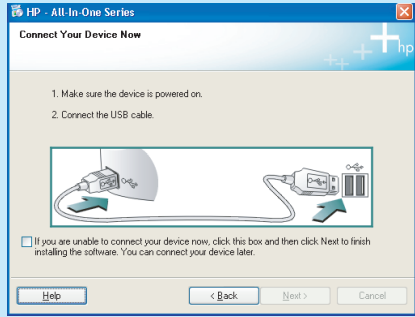


ÖNEMLİ: USB kablosu verilmemişse, ayrı olarak satın alın.

b. USB kablosunu takmanız istendiğinde, kablunun uçlarını HP All-in-One aygıtının arkasındaki bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. Yazılım yükleme işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

9 Yazılımı yükleme - Mac

A

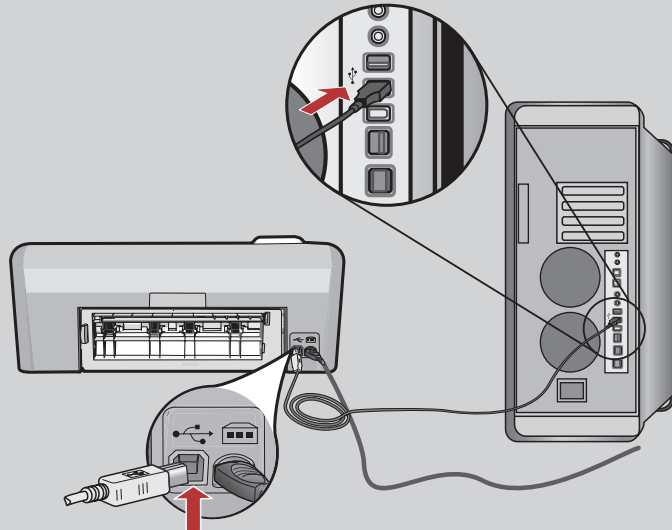

ÖNEMLİ: USB kablosu verilmemişse, ayrı olarak satın alın.

a. USB kablosunun uçlarını HP All-in-One aygıtının arkasındaki bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

B



b. CD'yi yerleştirin.


c. **HP Installer** simgesini çift tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

d. **Setup Assistant** (Kurulum Yardımcısı) ekranındaki adımları tamamlayın.


Özellikleri keşfetme

HP Photosmart yazılım programı artık bilgisayarınıza yüklendiğine göre, HP All-in-One'daki özelliklerden birini deneyebilirsiniz.

Bellek kartından fotoğraf bastırma

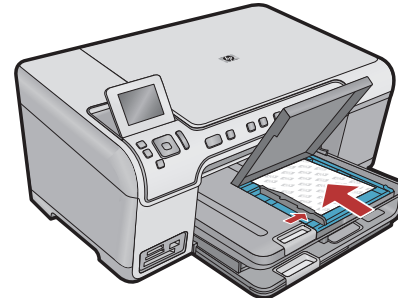

a. Henüz yapmadıysanız, fotoğraf tepsisine fotoğraf kağıdı yerleştirin.

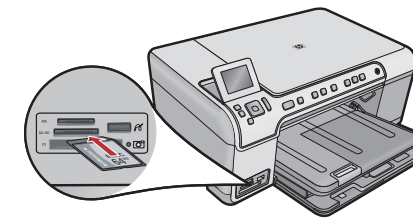


b. Kameranızdaki bellek kartını HP All-in-One aygıtınızdaki uygun bellek kartı yuvasına takın.




c. Renkli grafik ekranda Photo (Fotoğraf) menüsü görüldüğünde, **View** (Görüntüle) seçeneğini belirlemek için **OK** düğmesine basın.



d. İsteddiğiniz fotoğrafı görüntülemek için ok tuşlarına basın ve ardından seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

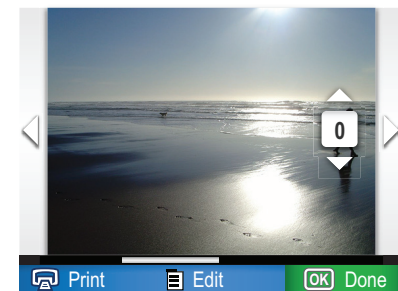


e. Fotoğraf seçeneklerini görüntülemek için **Print Photos** (Fotoğraf Yazdır) düğmesine basın.

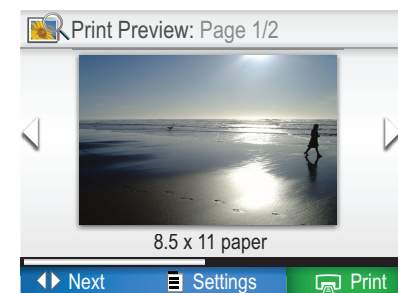


f. Seçilen fotoğrafı önizlemek için **OK** düğmesine basın.
g. Fotoğrafı yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Sorun giderme

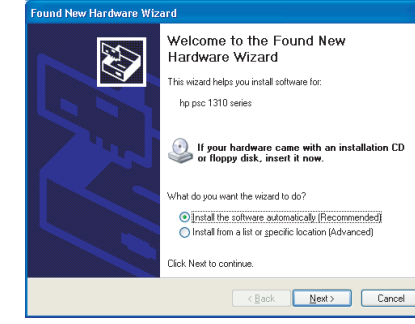


Sorun: (Windows) Microsoft Donanım Ekle ekranı görüntüleniyor.

Eylem: Tüm ekranları iptal edin. USB kablosunu çıkarın, ardından HP All-in-One CD'sini yerleştirin.

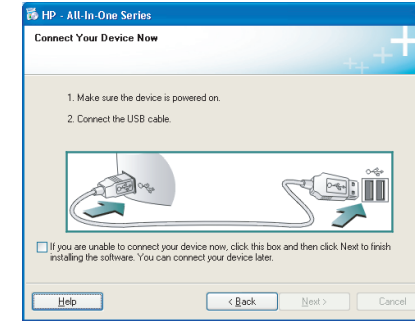

Sorun: (Yalnızca Windows) USB kablosunu takmanız isteyen ekranı görmediniz.

Eylem: Tüm ekranları iptal edin. HP All-in-One CD'sini çıkarın ve tekrar yerleştirin.

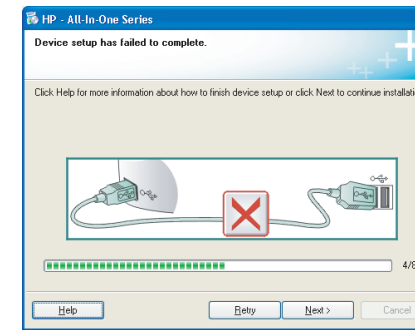

Sorun: (Yalnızca Windows) **Aygıt Kurulumu** **Tamamlanamadı** ekranı görüntüleniyor.

Eylem: Aygıtın bağlantısını çıkartıp tekrar takın. Tüm bağlantıları kontrol edin. USB kablosunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunu klavyeye ya da güçle beslenmeyen bir USB hub'ına bağlamayın.

HP yazılımını kullanma



Windows: HP Çözüm Merkezi, HP aygıtınızın ve yazılımınızın çeşitli özelliklerine (örneğin, aygıtı durumu, ayarlar, sarf malzemesi siparişi ve yardım) erişim sağlar.



Mac: HP Photosmart Studio, resim ve videolarınızı düzenlemenize ve yönetmenize olanak verir.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?



www.hp.com/support



www.hp.com

Printed in [country] - English