

İřaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft, Windows ve Windows Vista [vs.],
Microsoft Corporation şirketinin ABD'de
kayıtlı ticari markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Eylül 2008

Belge Parça Numarası: 469433-141

Ürün bildiri

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak
olan özellikler açıklanmıştır. Bazı özellikler
bilgisayarınızda bulunmayabilir.

İçindekiler

1 İşaret aygıtlarını kullanma

İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama	2
Dokunmatik Yüzey'i Kullanma	2
İşaret çubuğunu kullanma	2
Harici fareyi bağlama	2

2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma	3
Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)	4
Uyku modunu başlatma (fn+f3)	4
Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4)	5
Pil şarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)	5
Ekran parlaklığını azaltma (fn+f9)	5
Ekran parlaklığını artırma (fn+f10)	5
Ortam ışığı algılayıcısını ayarlama	5

3 HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri)'ni kullanma

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol paneline erişme	8
Q Menu (Hızlı Menüsü)'nü görüntüleme	8

4 HP QuickLook 2'yi kullanma

HP QuickLook 2'yi yapılandırma	9
Elle bilgi toplama	10
QuickLook 2'yi kullanma	10
Daha fazla bilgi için	10


5 Tuş takımlarını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma	12
Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma	12
Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme	12
İsteğe bağlı harici sayısal tuş takımını kullanma	12

6 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dizin	14
-------------	----

1 İşaret aygıtlarını kullanma

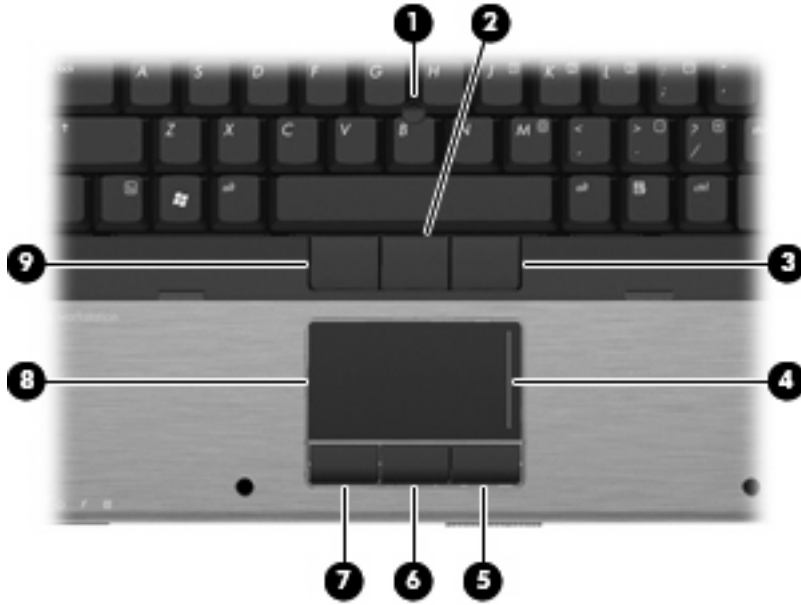

Bileşen	Açıklama
(1) İşaret çubuğu	İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(2) Orta işaret çubuğu düğmesi	Harici fare üzerindeki orta düğme gibi işlev görür.
(3) Sağ işaret çubuğu düğmesi	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
(4) Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı	Yukarı veya aşağı kaydırır.
(5) Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
(6) Orta Dokunmatik Yüzey düğmesi	Harici fare üzerindeki orta düğme gibi işlev görür.
(7) Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(8) Dokunmatik Yüzey	İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(9) Sol işaret çubuğu düğmesi	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.

NOT: Bu tabloda fabrika ayarları açıklanmaktadır. İşaret aygıtı tercihlerini görüntülemek veya değiştirmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.


İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama

Fare Özellikleri'ne erişmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.

Düğme yapılandırması tıklatma hızı ve işaretçi seçenekleri gibi işaretleme aygıtları ayarları için, Windows®'daki Fare Özellikleri'ni kullanın.

Dokunmatik Yüzey'i Kullanma

İşaret çubuğunu hareket ettirmek için, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde Dokunmatik Yüzey alanında parmağınızı kaydırın. Dokunmatik Yüzey düğmelerini, harici bir faredeki sol ve sağ düğmeler gibi kullanın. Dokunmatik yüzey dikey kaydırma bölgesini kullanarak yukarı ve aşağı kaydırma için, parmağınızı çizgiler üzerinde aşağı veya yukarı kaydırın.

 **NOT:** İşaretçiyi hareket ettirmek için Dokunmatik Yüzey'i kullanıyorsanız, kaydırma alanına hareket ettirmeden önce parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaldırmalısınız. Parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaydırma alanına kaydırmak kaydırma işlevini etkinleştirmeyecektir.

İşaret çubuğunu kullanma

İşaretçiyi ekranda taşımak istediğiniz yönde işaret çubuğuna basın. Sol, orta ve sağ işaret çubuğu düğmelerini harici bir faredeki düğmeleri kullanır gibi kullanın.

Harici fareyi bağlama


Bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birini kullanarak, bilgisayara harici USB fare bağlayabilirsiniz. Bir harici fare, isteğe bağlı yerleştirme aygıtındaki bağlantı noktaları kullanılarak da sisteme bağlanabilir.

2 Klavyeyi kullanma

Kısayolları kullanma

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun (1) ve **esc** tuşunun (2) veya işlev tuşlarından birinin (3) birleşimidir.

f3, **f4** ve **f8 – f11** arasındaki işlev tuşlarının üzerindeki simgeler kısayol tuşu işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

 **NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.



İşlev	Kısayol tuşu
Sistem bilgisini gösterme.	fn+esc
Uyku modunu başlatma.	fn+f3
Bilgisayar ekranıyla harici ekran arasında geçiş yapma.	fn+f4
Pil bilgisini görüntüleme.	fn+f8
Ekran parlaklığını azaltma.	fn+f9
Ekran parlaklığını artırma.	fn+f10
Ortam ışığı algılayıcısını etkinleştirme.	fn+f11

Bilgisayarın klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

- Önce kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından da ikinci kısayol komut tuşuna basın.
– veya –
- **fn** tuşunu basılı tutup kısa süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve sistem BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn +esc** tuşlarına basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde, BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'unun sürüm numarası olarak da adlandırılır.

Uyku modunu başlatma (fn+f3)

△ **DİKKAT:** Bilgilerin kaybolması riskini azaltmak için, Uyku moduna geçmeden önce çalışmanızı kaydedin.

Uyku modunu başlatmak için **fn+f3** tuşlarına basın.

Uyku modu başlatıldığında, bilgileriniz sistem belleğinde saklanır, ekran kapanır ve güçten tasarruf edilir. Bilgisayar Uyku durumundayken, güç ışıkları yanıp söner.

Uyku modunu başlatabilmeniz için bilgisayarın açık olması gerekir.

📝 **NOT:** Bilgisayar Uyku durumundayken kritik pil düzeyine ulaşırsa, bilgisayar Hazırda Bekletme'yi başlatır ve bellekte saklanan bilgiler sabit diske kaydedilir. Kritik pil düzeyine ulaşıldığında gerçekleştirilecek eylem fabrika ayarlarına göre Hazırda Bekletme'dir, ancak bu ayar Windows Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri kullanılarak değiştirilebilir.

Uyku durumundan çıkmak için, Güç düğmesine basın.

fn+f3 kısayol tuşlarının işlevi değiştirilebilir. Örneğin, **fn+f3** kısayol tuşları, Bekleme modu yerine Hazırda Bekletme modunu başlatacak şekilde ayarlanabilir.

📝 **NOT:** Tüm Windows işletim sistemi pencerelerinde, *uyku düğmesine* yapılan başvurular **fn+f3** kısayol tuşu için geçerlidir.


Ekran görüntüsünü deęiřtirme (fn+f4)

Ekran görüntüsünü sisteme baęlı ekran aygıtları arasında deęiřtirmek için **fn+f4** tuřlarına basın. Örneęin, bilgisayara bir monitör takılıysa, **fn+f4** kısayol tuřlarına basıldıęında bilgisayar ekranındaki görüntü monitörde görünecek ve hem bilgisayar, hem de monitörde aynı anda görünecek řekilde deęiřir.

Çoęu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. **fn+f4** kısayol tuřları, görüntüyü, bilgisayardan video bilgileri alan dięer aygıtlar arasında da deęiřtirebilir.

Ařaęıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiř video iletim türleri **fn+f4** kısayol tuřları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
- Harici VGA (çoęu harici monitör)
- HDMI (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve HDMI baęlantı noktaları olan video yakalama kartları)

 **NOT:** S-Video veya bileřik video, eski yerleřtirme istasyonlarına yerleřtirilmiř olsa dahi desteklenmez.

Pil řarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)

Takılımiř tüm pillerin řarj bilgilerini görüntülemek için **fn+f8** kısayol tuř birleřimine basın. Ekran hangi pillerin řarj edildięini gösterir ve her pilde kalan řarj miktarının raporunu verir.

Ekran parlaklıęını azaltma (fn+f9)

Ekran parlaklıęını azaltmak için **fn+f9** tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

Ekran parlaklıęını artırma (fn+f10)

Ekran parlaklıęını artırmak için **fn+f10** tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

Ortam iřığı algılayıcısını ayarlama

Bilgisayarda, ortamdaki iřıklandırma durumuna göre ekran parlaklıęını otomatik olarak ayarlayan dahili bir iřık sensörü bulunmaktadır.

Ortam iřığı algılayıcısını 2 řekilde açabilir ve kapatabilirsiniz:

- **fn+f11** tuřlarına basarak.
- Görev çubuęunun en saęındaki bildirim alanında bulunan Hızlı Bařlatma Düęmeleri yazılım simgesini saę tıklatıp **Ortam iřığı algılayıcısını aç/kapat** tıklatın.


Ayrıca ortam iřığı algılayıcısı aç/kapat iřlevini Q Menüsü'ne řu řekilde ekleyebilirsiniz:

1. HP Hızlı Bařlatma Düęmeleri denetim masasını açın.
2. **Q Menüsü** sekmesini tıklatın.
3. **Q Menüsünde görüntülenecek öğeler** altında **Toggle ALS** (OIA Deęiřtir) seçin.

3 HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri)'ni kullanma

HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) ile sık kullandığınız programları, dosyaları veya Web sitelerini hızla açabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda gösterilen fabrika ayarlarını kullanabilirsiniz. Ya da Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol panelindeki Q Menu (Hızlı Menü)'nü açarak düğmeleri yeniden programlayabilirsiniz.

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) arasında bilgi düğmesi (1) ve sunu düğmesi (2) bulunur.

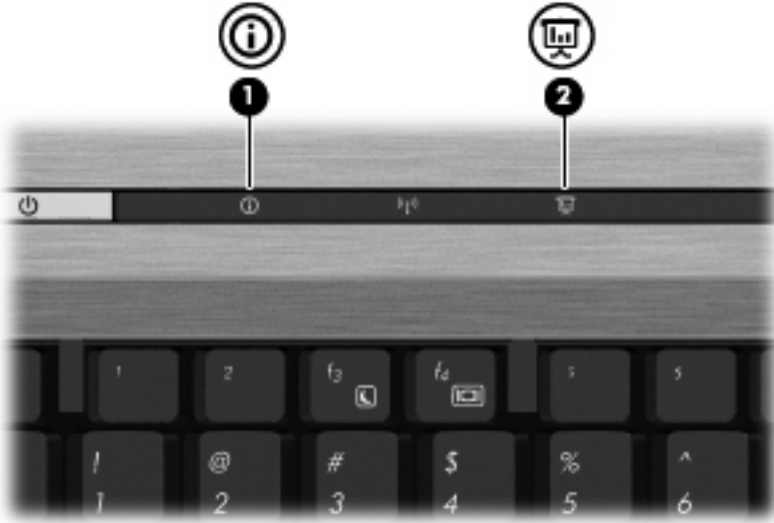

Aşağıdaki tabloda Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) fabrika ayarları açıklanmaktadır.

NOT: Düğmelerin işlevleri bilgisayarınızda yüklü yazılıma bağlı olarak değişir.

Bileşen	Açıklama
(1) Bilgi düğmesi	Aşağıdakiler gibi kısayol işlevleri sağlayan Bilgi Merkezi'ni başlatır: NOT: Listelenen bazı özellikler bilgisayarınızda bulunmayabilir. <ul style="list-style-type: none">HP Wireless Assistant (HP Kablosuz Yardımcısı)HP ProtectTools Suite (HP Koruma Araçları Paketi)HP 3D DriveGuardHP Recovery Manager (HP Kurtarma Yöneticisi)'ni tıklatın

Bileşen	Açıklama
	<ul style="list-style-type: none">• HP Yardım ve Destek• HP Dizüstü Bilgisayar Aksesuarları Ürün Turu• HP Dizüstü Bilgisayar Ürün Turu• HP Ürünü Kullanıcı Kılavuzları• HP Bağlantı Yöneticisi• HP Yazılım Kurulumu• Presto! BizCard 5
(2) Sunu düğmesi	Sıkça kullandığınız sunuyu, dosyayı, programı veya Web sitesini başlatmanızı sağlayan Sunu Seçenekleri penceresini açar. En iyi izleme için ekran ayarlarını da ayarlayabilirsiniz.

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol paneline erişme

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol panelindeki Q Menu (Hızlı Menü) ile bilgi düğmesi ve sunu düğmesi için kendi tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. İki düğme de sıkça kullanılan programları başlatmak için kullanılabilir.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle açabilirsiniz:

- **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Quick Launch Buttons** (Hızlı Başlatma Düğmeleri) ögesini seçin.

–veya–

Bildirim alanındaki **HP Quick Launch Buttons** (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) simgesini sağ tıklatıp aşağıdaki görevlerden birini seçin:


- HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) Özelliklerini Ayarla
- Q Menu (Hızlı Menü)'nü Başlat
- Sunuyu Aç
- Ortam Işığı Algılayıcısını Kapat

Q Menu (Hızlı Menü)'nü görüntüleme

Hızlı Menü, Hızlı Başlatma düğmesi ayarlarına hızlı erişim sağlar.

Q Menu (Hızlı Menü)'nü masaüstünde görüntülemek için

- ▲ Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **HP Quick Launch Buttons** (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) simgesini sağ tıklatıp **Launch Q Menu** (Hızlı Menü'nü Başlat) ögesini seçin.

 **NOT:** Q Menu (Hızlı Menü)'ndeki öğeler hakkında ekran bilgisi için pencerenin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini tıklatın.

4 HP QuickLook 2'yi kullanma

HP QuickLook 2 ile işletim sistemini başlatmadan Microsoft® Outlook e-postalarını, takvimi, kişileri ve görevleri görebilirsiniz. QuickLook 2 yapılandırdıktan sonra bilgi düğmesine basarak bilgisayar kapalıyken veya Hazırda Bekletme durumunda önemli bilgilere hızla ulaşabilirsiniz.

HP QuickLook 2'yi yapılandırma

QuickLook 2'yi yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Microsoft® Outlook'u açın.


QuickLook 2, Outlook araç çubuğuna 2 simge yerleştirir:



QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 Tercihleri) simgesi ile otomatik veri toplama tercihlerini ayarlayabilirsiniz.



QuickLook Capture (QuickLook Yakalama) simgesi ile otomatik getirmeye ek olarak bilgi yakalamak için QuickLook 2'yi elle başlatabilmenizi sağlar.

 **NOT:** Çoğu görev için QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 Tercihleri) simgesini kullanırsınız.

2. Outlook araç çubuğunda **QuickLook 2 Preferences** (QuickLook 2 Tercihleri) simgesini tıklatın:
QuickLook 2 Tercihleri (QuickLook 2 Tercihleri) iletişim kutusu açılır.
3. Aşağıdaki tercihleri ayarlayın:
 - QuickLook 2'nin Outlook'tan bilgi yakalamasını ve sabit sürücüye kaydetmesini istediğinizde
 - Takvim, kişiler, e-posta ve görevlerde görüntülenmesini istediğiniz bilgi türleri
4. Gerekliyse güvenliği seçip kişisel kimlik numarası (PIN) ayarlayın.

Elle bilgi toplama

QuickLook 2'yi önceden belirlenmiş aralıklarla bilgi toplamak üzere yapılandırmış olsanız da Outlook bilgilerinizi, Outlook hesabında her oturum açtığınızda elle de toplayabilir ve kaydedebilirsiniz.

QuickLook 2'yi kullanma

QuickLook 2'nin yapılandırılıp yapılandırılmadığına bağlı olarak bilgi düğmesinin işlevi değişebilir.

QuickLook 2 yapılandırılmadan *önce* bilgi düğmesine basılması, bilgisayarın açık, kapalı, Uyku veya Hazırda Bekletme durumunda olup olmasına bakılmaksızın Bilgi Merkezi'ni açar. QuickLook 2 yapılandırıldıktan *sonra* bilgi düğmesine basılması, bilgisayarın güç durumuna bağlı olarak Bilgi Merkezi'ni veya QuickLook2 uygulamasını başlatır.


Güç durumu	Düğme davranışı
Kapalı	QuickLook2'yi açar
Hazırda bekletme	QuickLook2'yi açar
Açık	Bilgi Merkezi'ni açar
Uykuda	Bilgisayar önceki durumuna döner


Daha fazla bilgi için

QuickLook 2 kurulumu ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için QuickLook 2 yazılımı Yardım'a başvurun.

5 Tuş takımlarını kullanma

Bilgisayarda katıştırılmış sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı harici sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı içeren isteğe bağlı harici klavyeyi destekler.

 **NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.

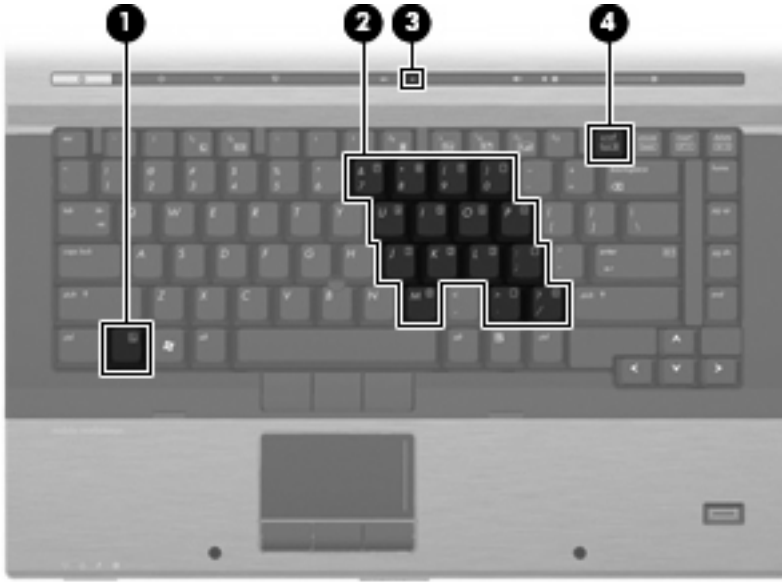


Bileşen	Açıklama
(1) fn tuşu	Bir işlev tuşu veya esc tuşuyla birlikte basıldığında sık kullanılan sistem işlevlerini çalıştırır.
(2) Katıştırılmış sayısal tuş takımı	Harici sayısal tuş takımındaki tuşlar gibi kullanılabilir.
(3) num lock ışığı	Yanıyorsa: Num lock işlevi açıktır.
(4) nm lk tuşu	fn tuşuyla birlikte basıldığında katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki 15 tuş, harici klavyedeki tuşlar gibi kullanılabilir. Katıştırılmış sayısal tuş takımı açıldığında, tuş takımındaki her tuş, tuşun sağ üst köşesindeki simgeyle gösterilen işlevi yerine getirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirmek için **fn+num lk** tuşlarına basın. Num lock ışığı yanar. Tuşları standart klavye işlevlerine geri döndürmek için yeniden **fn+num lk** tuşlarına basın.

 **NOT:** Katıştırılmış sayısal tuş takımı, bilgisayara veya isteğe bağlı yerleştirme aygıtına bir harici klavye ya da sayısal tuş takımı bağlıysa çalışmaz.

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme

fn tuşunu veya **fn+üstkrkt** tuş birleşimini kullanarak, katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuşların işlevlerini standart klavye işlevleri ve tuş takımı işlevleri arasında geçici olarak değiştirebilirsiniz.

- Tuş takımı kapalıyken, tuş takımı tuşunun işlevini tuş takımının diğer işlevleriyle değiştirmek için **fn** tuşuna basın ve tuş takımı tuşuna basarken basılı tutun.
- Tuş takımı açıkken tuş takımı tuşlarını geçici şekilde standart tuşlar olarak kullanmak için:
 - Küçük harfle yazmak için **fn** tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harfle yazmak için **fn+üstkrkt** tuşlarını basılı tutun.

İsteğe bağlı harici sayısal tuş takımını kullanma

Çoğu harici sayısal tuş takımındaki tuşlar, num lock tuşunun açık veya kapalı olmasına bağlı olarak farklı işlevler yerine getirir. (Num lock tuşunun fabrika ayarı kapalıdır.) Örneğin:

- num lock açıkken, tuş takımındaki çoğu tuş sayıları yazabilir.
- num lock kapalıyken, tuş takımındaki çoğu tuş ok, page up veya page down tuşlarının işlevini yerine getirir.

Harici tuş takımındaki num lock açık olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı yanar. Harici tuş takımındaki num lock kapalı olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı söner.

Çalışırken harici tuş takımında num lock'u açmak veya kapatmak için:

- ▲ Bilgisayardaki değil, harici tuş takımındaki **num lk** tuşuna basın.

6 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dokunmatik Yüzeydeki kir ve yağ, işaretçinin ekranda atlayarak hareket etmesine neden olur. Bunu önlemek için, Dokunmatik Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin ve bilgisayarı kullanırken sık sık ellerinizi yıkayın.

⚠ **UYARI!** Elektrik çarpması veya dahili bileşenlere hasar verme riskini azaltmak için, klavyeyi temizlemek için elektrik süpürgesi uçlarını kullanmayın. Elektrik süpürgeleri evsel atıkları klavye yüzeyine bırakabilir.

Tuşların yapışmasını önlemek ve toz, pamuk ve tuşların arkasında hapsolabilecek parçacıkları kaldırmak için klavyeyi düzenli olarak temizleyin. Püskürtme uzantılı bir sıkıştırılmış hava kabı, tozları havalandırmak ve ortadan kaldırmak için tuşların çevresine ve altına hava püskürtmek üzere kullanılabilir.



Dizin

- B**
bilgi düğmesi 6
- D**
Dokunmatik Yüzey
kaydırma bölgeleri 1
kullanma 2
Dokunmatik Yüzey düğmeleri,
belirleme 1
Dokunmatik Yüzey, belirleme 1
düğmeler
bilgi 6
Dokunmatik Yüzey 1
işaret çubuğu 1
Quick Launch (Hızlı
Başlatma) 6
sunu 7
- E**
ekran
ekran parlaklığı kısayol
tuşları 5
görüntü, değiştirme 5
ekran görüntüsü, değiştirme 5
ekran parlaklığı kısayol tuşları 5
- F**
fare, harici
bağlama 2
tercihleri ayarlama 2
fn tuşu 3
- H**
HDMI 5
HP QuickLook 2 9
- i**
işaret aygıtları
belirleme 1
kullanma 2
- işaret çubuğu
kullanma 2
işaret çubuğu düğmeleri,
belirleme 1
işaret çubuğu, belirleme 1
işaretleme aygıtları
tercihleri ayarlama 2
işlev tuşları 3
- K**
kaydırma bölgeleri, Dokunmatik
Yüzey 1
kısayol tuşları
açıklama 3
ekran görüntüsünü
değiştirme 5
ekran parlaklığını artırma 5
ekran parlaklığını azaltma 5
kullanma 4
ortam ışığı algılayıcısı 3
pil şarj bilgileri 5
sistem bilgilerini
görüntüleme 4
Uyku modunu başlatma 4
klavye kısayol tuşları, belirleme 3
- N**
num lock, harici klavye 12
- O**
ortam ışığı algılayıcısı
ayar 3
ayarlama 5
- P**
pil şarj bilgileri 5
- Q**
Quick Launch Buttons (Hızlı
Başlatma Düğmeleri) 6
- Quick Launch Buttons (Hızlı
Başlatma Düğmeleri) kontrol
paneli 6
- S**
sistem bilgileri kısayol tuşu 4
sunu düğmesi 7
- T**
tuş takımı, harici
kullanma 12
num lock 12
tuş takımı, katıştırılmış
belirleme 11
etkinleştirme ve devre dışı
bırakma 12
kullanma 12
temel işlevler arasında geçiş
yapma 12
- U**
Uyku kısayol tuşu 4
- V**
video iletim türleri 5

