

外部介质卡 用户指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java 是 Sun Microsystems 在美国的商标。
SD 徽标是其所有者的商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2008 年 9 月

文档部件号：469435-AA1

产品通告

本用户指南介绍大多数机型的常见功能。您的计算机上可能未提供某些功能。

目录

1 使用介质卡读取器可以读取的卡	
插入数字卡	2
停止使用并取出数字卡	3
2 使用智能卡	
插入智能卡	5
取出智能卡	5
3 使用 ExpressCard	
配置 ExpressCard	6
插入 ExpressCard	7
停止使用并取出 ExpressCard	8
索引	9

1 使用介质卡读取器可以读取的卡

数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类数字卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其它笔记本电脑上。

介质卡读取器支持下列数字卡格式：


- 记忆棒 (MS)
- Memory Stick Pro (MSP) 记忆棒
- MMC 卡
- SD I/O 卡
- SD 存储卡
- xD 图形卡
- H 型 xD 图形卡
- M 型 xD 图形卡

插入数字卡

△ **注意：** 为避免损坏笔记本电脑或数字卡，切勿将任何类型的适配器插入介质卡读卡器。

注意： 为防止损坏数字卡连接器，请轻轻插入数字卡。

1. 握住数字卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
2. 将卡插入介质卡读卡器，然后向里推卡，直至其牢固就位。

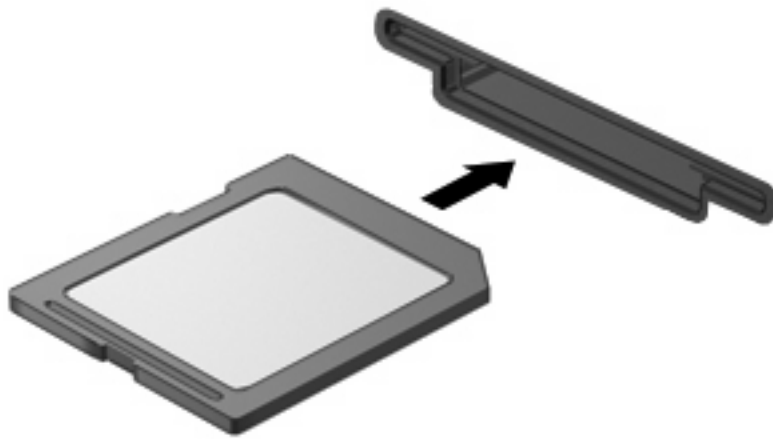

插入数字卡后，系统在检测到该设备时会发出声音，并显示一个包含可用选项的菜单。

停止使用并取出数字卡

△ **注意：** 为防止数据丢失或系统不响应，应先停止使用数字卡，然后再将其取出。

1. 保存信息，并关闭所有与数字卡相关联的程序。

📖 **注：** 要停止数据传输，请在操作系统的“正在复制”窗口中单击**取消**。

2. 要停止使用数字卡，请执行以下操作：


a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的**安全删除硬件**图标。

📖 **注：** 要显示“安全删除硬件”图标，请在通知区中单击**显示隐藏的图标**图标（< 或 <<）。


b. 单击列表中列出的数字卡名称。

c. 单击**停止**，然后单击**确定**。

3. 按压数字卡 **(1)**，然后从插槽 **(2)** 中取出卡。

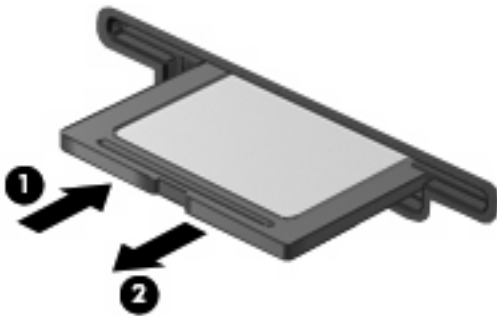


2 使用智能卡

 **注：** 本章中使用的 *智能卡* 一词指智能卡和 Java™ 卡。

智能卡是一种信用卡大小的附件，它带有一个含内存微芯片和一个微处理器。同个人计算机一样，智能卡通过操作系统来管理输入和输出，并具有防止篡改的安全功能。行业标准的智能卡与智能卡读取器配合使用。


访问微芯片上的内容时，需要提供个人标识号 (PIN)。有关智能卡安全保护功能的详细信息，请参阅“帮助和支持”。

 **注：** 您的笔记本电脑的外观可能与本章中提供的插图略有不同。

插入智能卡

要插入智能卡，请执行以下操作：

1. 握住智能卡，使带标签的一面朝上，轻轻将卡滑入智能卡读卡器中，直至其就位。

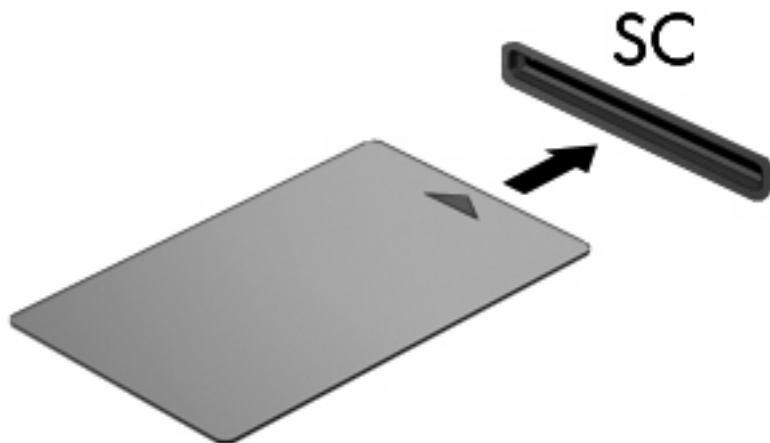

2. 按照屏幕上的说明，使用智能卡个人标识号登录笔记本电脑。

取出智能卡

要取出智能卡，请执行以下操作：

- ▲ 抓住智能卡的边缘，将其从智能卡读卡器中拉出。



3 使用 ExpressCard

ExpressCard 是一种高性能 PC 卡，它必须插入 ExpressCard 插槽才能使用。

像标准 PC 卡一样，ExpressCard 的设计符合国际个人计算机存储卡协会 (PCMCIA) 的标准规格。

配置 ExpressCard

只安装设备所需的软件。按照 ExpressCard 生产商的要求安装设备驱动程序时：

- 只安装适用于您的操作系统的设备驱动程序。
- 即便 ExpressCard 生产商还提供了诸如插卡服务、插槽服务或启用程序等其它软件，也不要安装这些软件。

插入 ExpressCard

△ **注意：** 为防止损坏笔记本电脑和外部介质卡，请不要将 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。

注意： 为防止损坏连接器，请注意以下事项：

插入 ExpressCard 时用力要轻。

不要在 ExpressCard 正在使用的情况下移动或搬动计算机。


ExpressCard 插槽中插有一个起保护作用的卡壳。要取出卡壳，请执行以下操作：

1. 按压卡壳 (1)，使其解锁。
2. 将卡壳从插槽 (2) 中拉出。



要插入 ExpressCard，请执行以下操作：

1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向计算机。
2. 将卡插入 ExpressCard 插槽，然后向里推卡，直至其牢固就位。

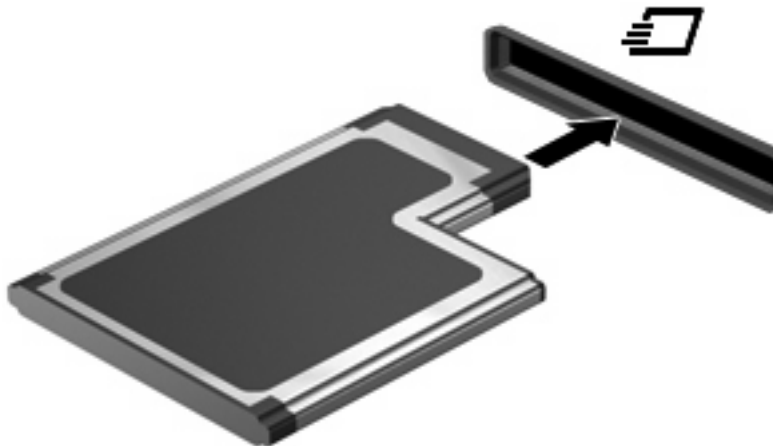

系统在检测到该设备时会发出声音，并显示一个包含可用选项的菜单。

🔔 **注：** 第一次插入 ExpressCard 卡时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“安装设备驱动程序软件”消息。

🔔 **注：** 插入的 ExpressCard 即使不使用也同样耗电。为了节省电能，在不使用时应停止使用或取出 ExpressCard。

停止使用并取出 ExpressCard

△ **注意：** 为防止数据丢失或系统不响应，应先停止使用 ExpressCard，然后再将其取出。

1. 保存信息，并关闭所有与 ExpressCard 相关联的程序。

🔔 **注：** 要停止数据传输，请在操作系统的“正在复制”窗口中单击**取消**。

2. 要停止使用 ExpressCard，请执行以下操作：

- a. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的**安全删除硬件**图标。

🔔 **注：** 要显示“安全删除硬件”图标，请在通知区中单击**显示隐藏的图标**图标（< 或 <<）。


- b. 单击列表中列出的 ExpressCard 的名称。

- c. 单击**停止**，然后单击**确定**。

3. 要弹出 ExpressCard 并将其取出，请执行以下操作：

- a. 轻轻按压 ExpressCard (1)，使其解锁。

- b. 从插槽 (2) 中拔出 ExpressCard。

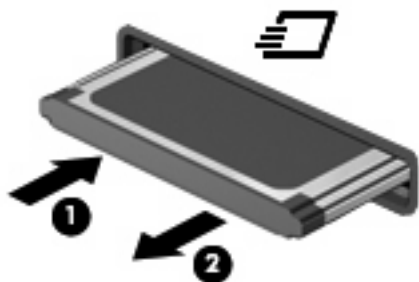

索引

E

ExpressCard

插入 7

配置 6

取出 8

取出卡壳 7

停止使用 8

已定义 6

J

Java 卡

插入 5

取出 5

已定义 4

P

配置 ExpressCard 6

S

数字卡

插入 2

取出 3

停止使用 3

已定义 1

Z

智能卡

插入 5

取出 5

已定义 4

