

外接设备 用户指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2008 年 9 月

文档部件号：469436-AA1

产品通告

本用户指南介绍大多数机型的常见功能。您的计算机上可能未提供某些功能。

目录

1 使用 USB 设备

连接 USB 设备	2
停止并移除 USB 设备	2
使用 USB 传统支持	2

2 使用 1394 设备

连接 1394 设备	5
停止使用并取出 1394 设备	5

3 使用对接连接器

索引	7
----------	---

1 使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，可用于连接外接设备选件，比如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器。这些设备可以连接到笔记本电脑或对接设备选件上。

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅软件制造商的说明文档。该文档可能以光盘（软件附带）形式或在制造商网站上提供。

根据不同的机型，笔记本电脑最多有 4 个 USB 端口，可支持符合 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 标准的设备。对接设备选件或 USB 集线器提供可供笔记本电脑使用的额外 USB 端口。

连接 USB 设备

△ **注意：** 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

▲ 要将 USB 设备连接到计算机，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。



当系统检测到该设备后就会发出声音。

🔔 **注：** 第一次连接 USB 设备时，在通知区域中会显示一则消息，通知您计算机可以识别该设备。

停止并移除 USB 设备

△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，在移除 USB 设备之前应先将其停止。

注意： 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉拽电缆的方式移除 USB 设备。

要停止并移除 USB 设备，请执行以下操作：

1. 双击位于任务栏最右侧通知区域中的**安全删除硬件**图标。

🔔 **注：** 要显示“安全删除硬件”图标，请在通知区域中单击**显示隐藏的图标**图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中列出的设备名称。

🔔 **注：** 如果未列出 USB 设备，则不必停止设备就可以将其移除。

3. 单击**停止**，然后单击**确定**。

4. 移除设备。

使用 USB 传统支持

USB 传统支持（默认情况下启用）允许执行以下操作：

- 在笔记本电脑启动期间或在基于 MS-DOS 的程序或实用程序中使用连接到 USB 端口上的 USB 键盘、鼠标或集线器
- 从可选的外接多功能插槽或可选的 USB 引导设备启动或重新启动

默认情况下启用 USB 传统支持。要禁用或启用 USB 传统支持，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动笔记本电脑，当显示“按 esc 键进入启动菜单”消息时按 **esc** 键。
2. 按 **f10** 以输入计算机设置。
3. 使用指点设备或箭头键选择**系统配置**，然后选择**设备配置**。
4. 要禁用“支持老式 USB”，请单击“支持老式 USB”旁边的**禁用**。
- 或 -
要启用“支持老式 USB”，请单击“支持老式 USB”旁边的**启用**。
5. 要保存您的首选项并退出计算机设置，请单击屏幕左下角的**保存**图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。

重新启动计算机之后，首选项开始生效。

2 使用 1394 设备

IEEE 1394 是一种硬件接口，可用来将高速多媒体或数据存储设备连接到笔记本电脑上。扫描仪、数码相机和数字摄像机通常都要求使用 1394 连接。


有些 1394 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅软件制造商的说明文档。该文档可能以光盘（软件附带）形式或在制造商网站上提供。

1394 端口还支持 IEEE 1394a 设备。

连接 1394 设备

△ **注意：** 为防止损坏 1394 端口连接器，连接 1394 设备时要轻轻用力。

▲ 要将 1394 设备连接到计算机，请将该设备的 1394 电缆与 1394 端口相连。

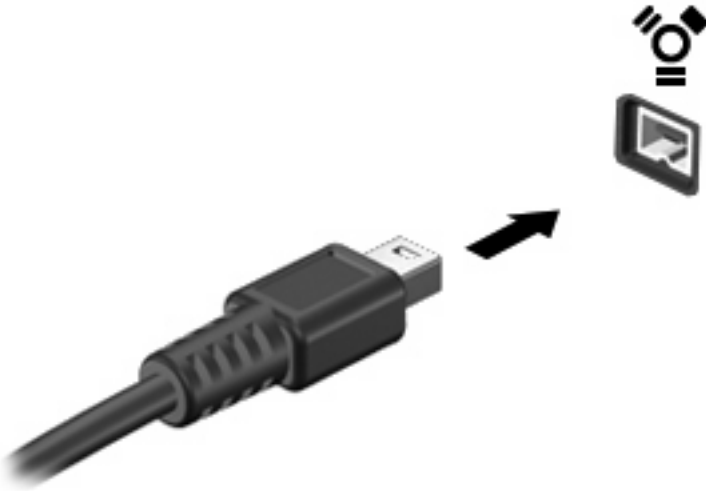


当系统检测到该设备后就会发出声音。

停止使用并取出 1394 设备


△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，在取出 1394 设备之前应先停止使用它。

注意： 为防止损坏 1394 连接器，不要通过拉拽电缆取出 1394 设备。

1. 双击位于任务栏最右侧的通知区域中的**安全删除硬件**图标。

 **注：** 要显示“安全删除硬件”图标，请在通知区域中单击**显示隐藏的图标**图标（< 或 <<）。

2. 单击列表中列出的设备名称。


 **注：** 如果未列出该设备，则无需先停用设备就可以将其取出。

3. 单击**停止**，然后单击**确定**。

4. 取出设备。

3 使用对接连接器

对接连接器将笔记本电脑连接到可选的对接设备上。可选的对接设备提供可供笔记本电脑使用的额外端口和连接器。

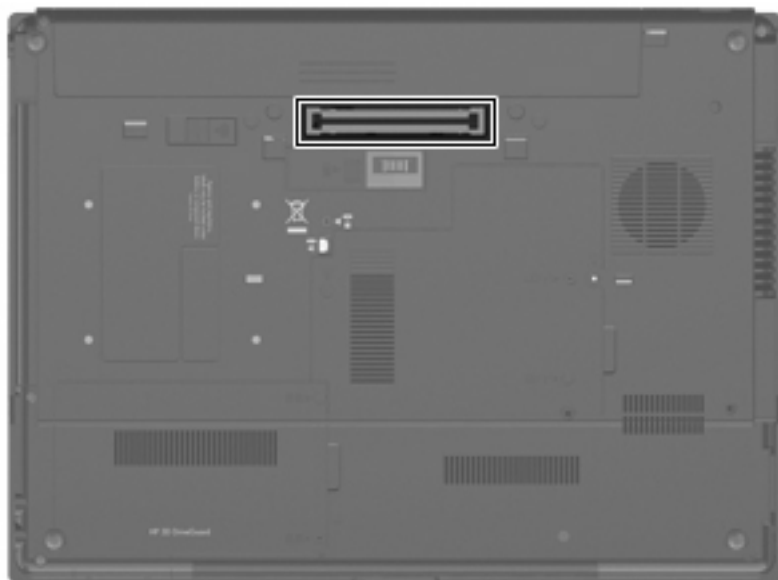

索引

符号/编号

1394 电缆, 连接 5

1394 端口 4

1394 设备

 连接 5

 说明 4

 停止使用 5

D

电缆

 1394 5

 USB 2

端口

 1394 4

 USB 1

对接连接器 6

J

集线器 1

U

USB 传统支持 2

USB 电缆, 连接 2

USB 端口, 识别 1

USB 集线器 1

USB 设备

 连接 2

 说明 1

 停止 2

 移除 2

