

Multimédia

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows et Windows Vista sont des
marques déposées de Microsoft Corporation
aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
déclarations de garantie limitée expresse qui
les accompagnent. Aucun élément du
présent document ne peut être interprété
comme constituant une garantie
supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour
responsable des erreurs ou omissions de
nature technique ou rédactionnelle qui
pourraient subsister dans le présent
document.

Première édition : Septembre 2008

Référence du document : 469439-051

Informations sur le produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit des
fonctions communes à la plupart des
modèles. Cependant, certaines fonctions
peuvent ne pas être disponibles sur votre
ordinateur.

Sommaire

1 Fonctions multimédia

Identification des composants multimédia présents sur votre ordinateur	2
Réglage du volume	4
Création ou gravure d'un CD ou DVD	6

2 Utilisation de logiciels multimédia

Accès aux logiciels multimédia préinstallés	8
Installation des logiciels multimédia préinstallés	8
Installation de logiciels multimédia à partir d'un disque	8

3 Audio

Connexion de périphériques audio externes	10
Vérification des fonctions audio	11

4 Vidéo

Connexion d'un projecteur ou un moniteur externe en option	13
Utilisation du port HDMI	14
Configuration de l'audio à l'aide de HDMI (certains modèles uniquement)	15

5 Caméra Web

Conseils pour l'utilisation de la caméra Web	17
Réglage des propriétés de la caméra Web	18
Utilisation de la mise au point de la caméra Web (certains modèles uniquement)	19

6 Dépannage

Le compartiment du disque optique ne s'ouvre pas pour permettre de retirer un CD ou DVD	20
L'ordinateur ne détecte pas l'unité optique	21
Un nouveau pilote de périphérique est nécessaire	22
Obtention des pilotes de périphériques Microsoft	22
Obtention des pilotes de périphériques HP	22
Impossible de lire un disque	23
Impossible de lire automatiquement un disque	24
Impossible d'afficher un film DVD sur un écran externe	24
La gravure d'un disque ne démarre pas ou s'arrête avant la fin	25

Index	26
-------------	----

1 Fonctions multimédia

Les fonctions multimédia de votre ordinateur vous permettent d'écouter de la musique et d'afficher des photos et de regarder des films. L'ordinateur peut comporter les composants multimédia suivants :

- Unité optique pour lire des disques audio et vidéo
- Haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique
- Microphone intégré pour vos enregistrements audio
- Caméra Web intégrée pour la capture et le partage vidéo
- Logiciel multimédia préinstallé pour la lecture et la gestion de votre musique, de vos vidéos et de vos photos
- Touches d'activation pour l'accès rapide aux tâches multimédia

 **REMARQUE :** L'ordinateur peut ne pas comporter tous les composants de la liste.

Les sections suivantes expliquent comment identifier et utiliser les composants multimédia inclus avec votre ordinateur.

Identification des composants multimédia présents sur votre ordinateur

L'illustration et le tableau suivants décrivent les fonctions multimédia de l'ordinateur.



Composant	Description
(1) Microphones internes (2)	Enregistre un son.
(2) Caméra Web	Permet d'enregistrer des vidéos et du son, et de prendre des photos.
(3) Voyant de la caméra Web	S'allume lorsque le logiciel vidéo accède à la caméra Web.
(4) Bouton Muet	Permet de couper et de restaurer le son du haut-parleur.
(5) Zone de défilement du volume	Permet de régler le volume des haut-parleurs.
(6) Prise d'entrée audio (microphone)	Permet de connecter un microphone avec casque, un microphone stéréo ou un microphone mono en option.
(7) Prise de sortie audio (casque)	Émet du son lorsque les haut-parleurs stéréo, un casque, des écouteurs ou un micro-casque sont connectés.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque de blessures, réglez le volume du casque, des écouteurs ou micro-casque avant de les utiliser. Pour plus d'informations sur les mesures de sécurité, reportez-vous aux *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation*.


REMARQUE : Lorsqu'un périphérique est connecté à la prise du casque, les haut-parleurs de l'ordinateur sont désactivés.

Composant	Description
(8) Haut-parleurs (2)	Émettent le son.
(9) Port HDMI	Permet de connecter un périphérique audio ou vidéo en option, tel qu'un téléviseur haute définition ou un composant audio ou numérique compatible.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume à l'aide de l'une des commandes suivantes :

- Boutons de volume de l'ordinateur (certains modèles) :
 - Pour couper ou rétablir le son, appuyez sur le bouton Muet **(1)**.
 - Pour réduire le volume, faites glisser votre doigt sur la zone de défilement du volume **(2)** de la droite vers la gauche.
 - Pour augmenter le volume, faites glisser votre doigt sur la zone de défilement du volume **(2)** de la gauche vers la droite.

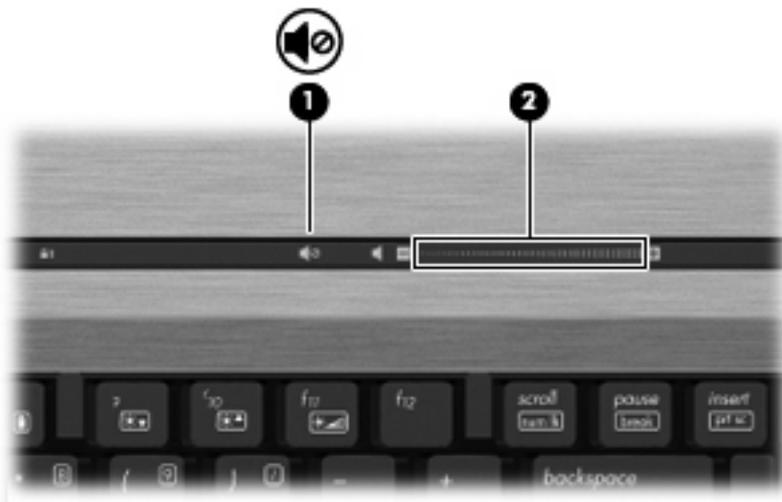

- Contrôle du volume Windows® :
 - a. Cliquez sur l'icône **Volume** dans la zone de notification à l'extrémité droite de la barre des tâches.
 - b. Réglez le volume en déplaçant le curseur vers le haut ou vers le bas. Cliquez sur l'icône **Muet** pour couper le son.

- ou -

 - a. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Volume** dans la zone de notification, puis cliquez sur **Ouvrir le contrôle du volume**.
 - b. Dans la colonne Haut-parleurs, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume en déplaçant le curseur de **volume** vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également couper le son en cliquant sur l'icône **Muet**.

Si l'icône Volume ne s'affiche pas dans la zone de notification, effectuez les opérations ci-dessous pour l'ajouter :

- a. Cliquez avec le bouton droit sur la zone de notification, puis sélectionnez **Propriétés**.
- b. Cliquez sur l'onglet **Zone de notification**.

- c. Sous les icônes Système, cochez la case **Volume**.
- d. Cliquez sur **OK**.
- Contrôle du volume de programme :
Le volume peut également être réglé à partir de certains programmes.

Création ou gravure d'un CD ou DVD

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur optique de CD-RW, DVD-RW ou de DVD+/-RW, vous pouvez utiliser des logiciels tels que le Lecteur Windows Media ou Roxio Creator Business pour graver des données et des fichiers audio, y compris des fichiers MP3 et WAV. Pour graver des fichiers vidéo sur un CD ou DVD, utilisez Windows Movie Maker.

Respectez les consignes suivantes lorsque vous gravez un CD ou DVD :

- Avant de graver un disque, enregistrez et fermez tous vos fichiers et fermez toutes les applications.
- Les CD-R ou DVD-R sont particulièrement adaptés à la gravure de fichiers audio car les informations ne peuvent pas être modifiées une fois copiées.
- Certains autoradios et lecteurs domestiques ne peuvent pas lire les CD-RW. Utilisez donc des CD-R pour graver des CD audio.
- Les CD-RW ou DVD-RW sont particulièrement adaptés à la gravure des fichiers de données ou au test d'enregistrements audio ou vidéo car vous les gravez sur un CD ou DVD qui ne peut pas être modifié.
- Les lecteurs de DVD de salon ne prennent généralement pas en charge tous les formats de DVD. Reportez-vous aux instructions du fabricant, qui accompagnent votre lecteur de DVD pour obtenir la liste des formats pris en charge.
- Un fichier MP3 utilise moins d'espace que d'autres formats de fichiers audio et le processus de création d'un disque MP3 est identique au processus de création d'un fichier de données. Les fichiers MP3 peuvent uniquement être lus sur des lecteurs MP3 ou sur des ordinateurs équipés de logiciels de lecture MP3.

Pour graver un CD ou DVD, effectuez les opérations suivantes :

1. Téléchargez ou copiez les fichiers source sur un dossier de votre disque dur.
2. Insérez un CD ou DVD vierge dans le lecteur optique.
3. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes** et le nom du logiciel que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez le type de CD ou DVD que vous souhaitez créer : données, audio ou vidéo.
5. Cliquez avec le bouton droit sur **Démarrer > Explorer** et accédez au dossier où sont stockés les fichiers source.
6. Ouvrez le dossier, puis faites glisser les fichiers vers l'unité qui contient le disque optique vierge.
7. Lancez le processus de gravure en suivant les instructions du programme que vous avez sélectionné.

Reportez-vous au fichier d'aide ou au guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions plus détaillées.

2 Utilisation de logiciels multimédia

L'ordinateur comporte des logiciels multimédia préinstallés et préchargés. Certains modèles d'ordinateur peuvent être livrés avec des logiciels multimédia supplémentaires sur un disque optique.

En fonction du matériel et des logiciels inclus avec l'ordinateur, les tâches multimédia suivantes peuvent être prises en charge :

- Lecture de supports numériques, y compris CD audio et vidéo, DVD audio et vidéo et radio Internet
- Création ou copie de CD de données
- Création, édition et gravure de CD audio
- Création, édition et gravure d'une vidéo ou d'un film sur un DVD ou un CD vidéo

△ **ATTENTION :** Afin d'éviter toute perte d'informations ou tout risque de détérioration du disque, respectez les précautions suivantes :

Avant de graver un disque, branchez l'ordinateur sur une source d'alimentation externe stable. Ne gravez pas de disque lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie.

Avant de graver un disque, fermez toutes les applications à l'exception du logiciel associé au disque.

Ne copiez pas directement à partir d'un disque source vers un disque de destination ou à partir d'une unité réseau vers un disque de destination. Démarrez plutôt directement la copie à partir d'un disque source ou d'une unité réseau vers le disque dur, puis effectuez une copie à partir du disque dur vers le disque de destination.

N'utilisez pas le clavier de l'ordinateur et ne déplacez pas ce dernier pendant la gravure d'un disque. Cette opération est sensible aux vibrations.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'utilisation des logiciels livrés avec l'ordinateur, reportez-vous aux instructions de leurs fournisseurs (CD, fichiers d'aide ou site Web).

Accès aux logiciels multimédia préinstallés

Pour accéder aux logiciels multimédia préinstallés :

- ▲ Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes** et ouvrez le programme multimédia que vous souhaitez utiliser.

 **REMARQUE :** Certains programmes peuvent se trouver dans des sous-dossiers.

Installation des logiciels multimédia préinstallés

Pour installer un logiciel préchargé à partir de votre disque dur, sélectionnez **Démarrer > Programmes > HP Software Setup**, puis suivez les instructions à l'écran.

Installation de logiciels multimédia à partir d'un disque

Pour installer un logiciel multimédia à partir d'un CD ou DVD, procédez comme suit :

1. Insérez le disque dans l'unité optique.
2. Lorsque l'assistant d'installation s'ouvre, suivez les instructions affichées à l'écran.
3. Si vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur.

3 Audio

Votre ordinateur vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions audio :

- Écouter de la musique en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur et/ou des haut-parleurs externes connectés
- Enregistrer du son à l'aide du microphone interne ou connecter un microphone externe
- Télécharger de la musique sur Internet
- Créer des présentations multimédia avec audio et images
- Transmettre des sons et des images à l'aide de programmes de messagerie instantanée
- Transmettre des programmes radio (certains modèles) ou recevoir des signaux radio FM
- Créer ou graver des CD audio (certains modèles)

Connexion de périphériques audio externes

 **AVERTISSEMENT !** Afin de réduire le risque de blessures, réglez le volume du casque, des écouteurs ou micro-casque avant de les utiliser. Pour plus d'informations sur les mesures de sécurité, reportez-vous aux *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation*.

Pour connecter des périphériques externes, tels que des haut-parleurs, des écouteurs ou un microphone, reportez-vous aux informations fournies avec le périphérique. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Vérifiez que le câble du périphérique est bien branché dans la prise adéquate de votre ordinateur. (Les connecteurs de câble sont en général codés par couleurs correspondant aux prises de l'ordinateur.)
- Assurez-vous de bien installer tous les pilotes requis par le périphérique externe.

 **REMARQUE :** Un pilote est un programme requis dont le rôle est de faire communiquer le périphérique avec les programmes qui utilisent ce dernier.

Vérification des fonctions audio

Pour vérifier le son système de votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Matériel et audio**.
3. Cliquez sur **Son**.
4. Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Sons**. Dans **Programme**, sélectionnez un événement de son, tel qu'un bip ou une alarme, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Vous entendrez le son par les haut-parleurs ou par les écouteurs connectés.

Pour vérifier les fonctions d'enregistrement de votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Enregistreur de son**.
2. Cliquez sur **Enregistrer** et parlez dans le microphone. Enregistrez le fichier sur votre bureau.
3. Ouvrez Windows Media Player et lisez le son.



REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de l'enregistrement, parlez directement dans le microphone et enregistrez le son dans un environnement sans bruit de fond.

- ▲ Pour confirmer ou modifier les paramètres audio de votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Son** de la barre de tâches ou sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Audio**.

4 Vidéo


Votre ordinateur vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions vidéo :

- Regarder des films
- Jouer des jeux sur Internet
- Modifier des images et des vidéos pour créer des présentations
- Connecter des périphériques vidéo externes

Connexion d'un projecteur ou un moniteur externe en option

Le port de moniteur externe permet de connecter un périphérique d'affichage externe, tel qu'un moniteur ou un projecteur externe à l'ordinateur.

- ▲ Pour connecter un périphérique d'affichage, connectez le câble du périphérique au port de moniteur externe.

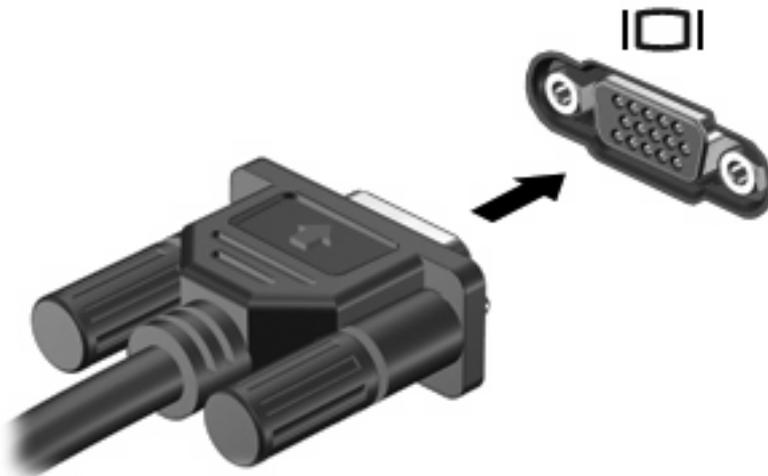

 **REMARQUE :** Lorsqu'un périphérique d'affichage externe correctement connecté n'affiche aucune image, appuyez sur **fn+f4** pour transférer les images au périphérique. Appuyez sur **fn+f4** répétitivement pour faire passer l'image de l'écran entre l'écran de l'ordinateur et le périphérique.

Utilisation du port HDMI


Certains modèles d'ordinateur sont équipés d'un port HDMI (High Definition Multimedia Interface). Le port HDMI permet de connecter l'ordinateur à un périphérique audio ou vidéo en option, tel qu'un téléviseur haute définition ou un composant audio ou numérique compatible.

L'ordinateur peut prendre en charge un périphérique HDMI connecté au port HDMI, tout en prenant simultanément en charge une image sur l'écran de l'ordinateur ou sur tout autre affichage externe pris en charge. L'ordinateur ne prend pas en charge l'utilisation simultanée d'un écran DVI et d'un écran HDMI.

 **REMARQUE :** Pour transmettre des signaux vidéo via le port HDMI, vous devez utiliser un câble HDMI (vendu séparément), disponible auprès de la plupart des fournisseurs de matériel électronique.

Pour connecter un périphérique audio ou vidéo au port HDMI :

1. Branchez l'une des extrémités du câble HDMI sur le port HDMI de l'ordinateur.

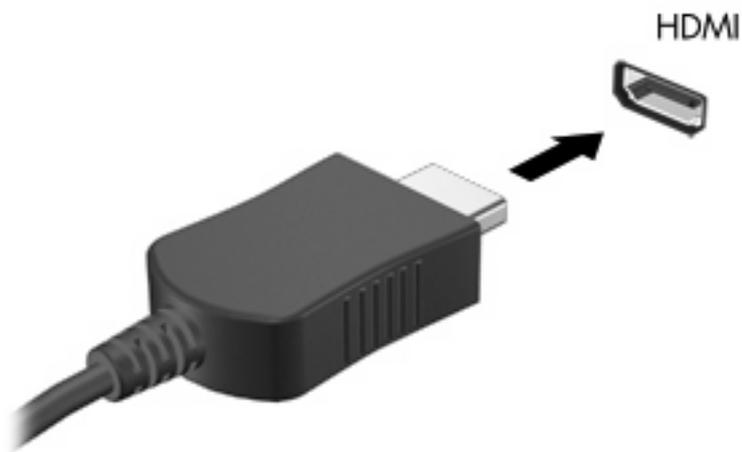

2. Branchez l'autre extrémité du câble au périphérique vidéo, en suivant les instructions du fabricant.
3. Appuyez sur **fn+f4** pour basculer l'affichage de l'image entre les périphériques connectés à l'ordinateur.

Configuration de l'audio à l'aide de HDMI (certains modèles uniquement)

Pour configurer le port audio HDMI, vous devez tout d'abord connecter un périphérique audio ou vidéo, tel qu'un téléviseur haute définition au port HDMI de votre ordinateur. Configurez ensuite le périphérique de lecture audio par défaut comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Haut-parleur** située dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis sélectionnez **Playback Devices**.
2. Dans l'onglet **Playback**, l'ordinateur affiche l'un des deux choix de sortie, **Digital Output** (Sortie numérique) ou **Digital Output Device (HDMI)** (Périphérique de sortie numérique (HDMI)). Cliquez sur l'option affichée.
3. Cliquez sur **Set Default** (Définir par défaut), puis sur **OK**.

Pour revenir à l'audio via les haut-parleurs de l'ordinateur, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Haut-parleur** située dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis sélectionnez **Playback Devices**.
2. Dans l'onglet **Playback**, sélectionnez **Haut-parleurs**.
3. Cliquez sur **Set Default** (Définir par défaut), puis sur **OK**.

5 Caméra Web

Votre ordinateur peut inclure une caméra Web intégrée dans la partie supérieure de l'écran. Grâce au logiciel préinstallé, vous pouvez utiliser votre caméra Web pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo ou un fichier audio. Vous pouvez prévisualiser la photo, l'enregistrement vidéo ou le fichier audio, puis l'enregistrer sur le disque dur de l'ordinateur.

Pour accéder à la caméra Web et au logiciel de caméra Web, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > HP Webcam Application** (Application Caméra Web HP).

Le logiciel de caméra Web vous permet d'expérimenter les fonctions suivantes :

- Vidéo : Permet d'enregistrer et de lire les vidéos de la caméra Web.
- Audio : Permet d'enregistrer et de lire les fichiers audio.
- Flux vidéo : À utiliser avec les logiciels de messagerie instantanée prenant en charge les caméras UVC (Universal Video Class).
- Instantanés : Permet de prendre des photos.
- HP Presto! Bizcard (certains modèles uniquement) : À utiliser pour transformer des cartes de visite en base de données contenant les informations sur les contacts.

Conseils pour l'utilisateion de la caméra Web

Pour obtenir les meilleures performances possibles lors de l'utilisation de la caméra Web, respectez les conditions suivantes :

- Vérifiez que vous disposez de la dernière version d'un programme de messagerie instantanée avant de commencer une conversation vidéo.
- La caméra Web risque de ne pas fonctionner correctement avec certains programmes de pare-feu de réseau.

 **REMARQUE :** Si vous avez des difficultés à afficher ou envoyer une vidéo à une personne sur un autre réseau local ou en dehors du pare-feu de votre réseau, désactivez le pare-feu, effectuez les tâches, puis réactivez le pare-feu. Pour résoudre définitivement le problème, reconfigurez le pare-feu, puis définissez les stratégies et paramètres d'autres systèmes de détection des intrusions. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur réseau ou votre service informatique.

- Si possible, placez les sources lumineuses derrière la caméra Web, en dehors de la zone de capture.

 **REMARQUE :** Pour des détails sur l'utilisation de la caméra Web, sélectionnez le menu Aide du logiciel.

Réglage des propriétés de la caméra Web

Vous pouvez ajuster les propriétés de la caméra Web :

- **Luminosité**—Contrôle la quantité de lumière incorporée dans l'image. Une valeur de luminosité élevée crée une image plus lumineuse, alors qu'une valeur moins élevée crée une image plus sombre.
- **Contraste**—Contrôle la différence entre les zones claires et foncées d'une image. Une valeur de contraste élevée intensifie l'image, alors qu'une valeur moins élevée conserve plus d'informations d'origine, mais produit une image plus plate.
- **Teinte**—Contrôle l'aspect des couleurs permettant de les distinguer entre elles (l'aspect de rouge, vert ou bleu). La teinte est différente de la saturation, qui mesure l'intensité de la teinte.
- **Saturation**—Contrôle l'intensité de la couleur dans l'image finale. Une valeur de saturation élevée crée une image plus nette, alors qu'une valeur moins élevée crée une image plus floue.
- **Netteté**—Contrôle la définition des bords dans une image. Une valeur de netteté élevée crée une image bien définie, alors qu'une valeur moins élevée crée une image plus douce.
- **Gamma**—Contrôle le contraste entre les gris moyens et les tons moyens d'une image. Le réglage de la valeur de gamma d'une image vous permet de modifier les valeurs de luminosité des tons de gris moyens sans altérer fortement les tons foncés et les tons clairs. Une valeur de gamma plus basse rend le gris plus noir et les couleurs foncées plus foncées encore.
- **Compensation de la lumière d'arrière-plan**—Compense la lumière de contre-jour et évite un aspect de silhouette ou une prise obscure du sujet.
- **Mode de nuit**—Compense les conditions de manque de lumière.
- **Zoom (certains modèles uniquement)**—Ajuste le pourcentage de zoom pour les photos et les vidéos.
- **Horizontal ou vertical**—Fait pivoter l'image horizontalement ou verticalement.
- **50Hz ou 60Hz**—Ajuste la vitesse d'obturateur pour obtenir des vidéos lisses.

Les profils prédéfinis personnalisables pour les diverses conditions d'éclairage compensent les conditions de lumière suivantes : incandescente, fluorescente, halogène, temps ensoleillé, temps nuageux, nuit.

Utilisation de la mise au point de la caméra Web (certains modèles uniquement)

Les options de mise au point suivantes sont disponibles :

- **Normal**—Valeur par défaut pour la photographie générale. Adaptée à une distance de plusieurs pieds à l'infini.
- **Macro**—Pour les gros plans photo et vidéo (certains modèles uniquement).

 **REMARQUE :** Le lecteur Bizcard (certains modèles uniquement) est toujours défini sur le paramètre macro pendant le fonctionnement.

Pour afficher ou modifier le mode de mise au point de la caméra Web HP, procédez comme suit :

- ▲ Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > HP Webcam Application** (Application Caméra Web HP) > **Paramètres > Options**.


6 Dépannage

Les sections suivantes décrivent les problèmes courants et leur résolution.

Le compartiment du disque optique ne s'ouvre pas pour permettre de retirer un CD ou DVD

1. Insérez la pointe d'un trombone (1) dans le trou de dégagement de la plaque avant de l'unité.
2. Appuyez doucement sur le trombone jusqu'à libérer le compartiment. Tirez ensuite sur le compartiment (2) jusqu'au bout.
3. Retirez le disque (3) du chargeur en appuyant délicatement sur l'axe de rotation tout en extrayant le disque par ses bords. Maintenez le disque par les bords et évitez de toucher les surfaces planes.

 **REMARQUE :** Si le chargeur n'est pas entièrement accessible, inclinez légèrement le disque pendant son retrait.

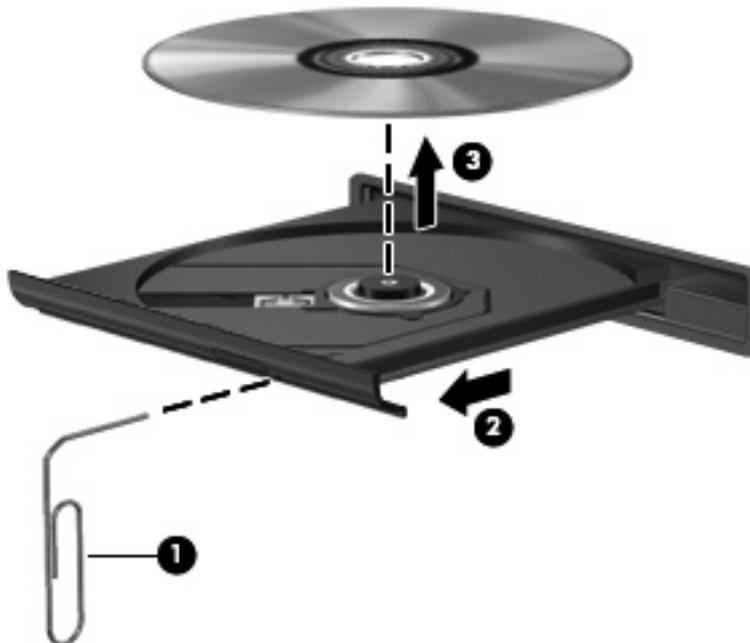

4. Fermez le chargeur et placez le disque dans un boîtier de protection.

L'ordinateur ne détecte pas l'unité optique

Si l'ordinateur ne détecte pas l'unité optique, utilisez le Gestionnaire de périphériques pour dépanner le périphérique et mettez à jour, désinstallez ou désactivez son pilote :

Pour vérifier votre périphérique et les pilotes dans le Gestionnaire de périphériques, procédez comme suit :

1. Retirez tout disque présent dans l'unité optique.
2. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système et maintenance > Gestionnaire de périphériques**.
3. Dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le signe plus (+) en regard de **Lecteurs de disque** ou **Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM**, sauf si un signe moins (-) est déjà présent. Observez la liste des unités optiques.
4. Effectuez un clic droit sur l'unité optique pour réaliser les tâches suivantes :
 - Mettre à jour le pilote.
 - Désactiver le périphérique.
 - Rechercher les modifications sur le matériel. Windows recherche le matériel installé sur votre système et installe les pilotes par défaut requis.
 - Cliquez sur **Propriétés** pour vérifier que le périphérique fonctionne correctement :
 - Cliquez sur **Dépanner** pour corriger les problèmes.
 - Cliquez sur l'onglet **Pilote** pour mettre à jour, désactiver ou désinstaller les pilotes de ce périphérique.

Un nouveau pilote de périphérique est nécessaire

Obtention des pilotes de périphériques Microsoft

Votre ordinateur est défini pour la recherche et l'installation automatique des mises à niveau pour le système d'exploitation Windows et d'autres produits Microsoft.

Obtention des pilotes de périphériques HP

Suivez l'une des procédures suivantes pour obtenir les derniers pilotes de périphériques HP.

Pour utiliser l'utilitaire Mises à jour de logiciels HP :

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > HP > Mises à jour de logiciels HP**.
2. Dans l'écran Accueil HP, cliquez sur **Settings** (Paramètres) et sélectionnez quand vous souhaitez que l'utilitaire recherche les mises à jour de logiciels sur le Web.
3. Cliquez sur **Suivant** pour immédiatement rechercher des mises à jour de logiciels HP.

Pour utiliser le site Web HP :

1. Ouvrez votre navigateur Internet et accédez à <http://www.hp.com/support>.
2. Sélectionnez votre pays ou région.
3. Cliquez sur l'option Téléchargement de pilotes et de logiciels, puis entrez la référence du modèle de votre ordinateur dans le champ des produits.
4. Appuyez sur la touche **Entrée**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Impossible de lire un disque

- Enregistrez votre travail et fermez tous les programmes avant de lancer la lecture d'un CD ou DVD.
- Fermez Internet avant de lire un CD ou un DVD.
- Vérifiez que le disque est correctement inséré.
- Assurez-vous que le disque est propre. Si nécessaire, nettoyez-le disque avec de l'eau filtrée et un linge non pelucheux. Partez du centre du disque pour aller vers l'extérieur.
- Vérifiez que le disque n'est pas rayé. En cas de rayure, utilisez un kit de réparation de disque optique, disponible dans de nombreuses boutiques d'appareils électroniques.
- Désactivez le mode veille avant la lecture du disque.

N'activez pas le mode Veille ou Veille prolongée pendant la lecture d'un disque. Si vous le faites, un message d'avertissement peut vous demander si vous souhaitez continuer l'opération. Si ce message s'affiche, cliquez sur **Non**. Une fois que vous aurez cliqué sur Non, il est possible que l'ordinateur se comporte de l'une ou l'autre des manières suivantes :

- La lecture reprend.
 - ou –
- Il se peut que la fenêtre de lecture de l'application multimédia se ferme. Pour reprendre la lecture du disque, cliquez sur le bouton **Lire** de votre application multimédia pour redémarrer le disque. Dans certains cas, il se peut que vous deviez quitter l'application, puis la relancer.
- Augmentez les ressources du système en éteignant les périphériques externes connectés à votre ordinateur.
 - Éteignez les périphériques externes, par exemple les imprimantes et scanners. Cette technique permet de libérer d'importantes ressources système et d'améliorer les performances de la lecture.
 - Modifiez les propriétés de couleur de l'ordinateur. L'œil humain peut difficilement détecter les différences de couleurs au-delà de 16 bits. Vous ne devriez donc pas remarquer de perte de couleur lors du visionnage de vos films si vous définissez les propriétés de couleurs du système en dessous de 16 bits, en procédant comme suit :
 1. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide du bureau de votre ordinateur et sélectionnez **Personnaliser > Paramètres d'affichage**.
 2. Définissez la qualité des couleurs sur **Moyenne (16 bits)**, si ce paramètre n'est pas déjà sélectionné.

Impossible de lire automatiquement un disque

1. Cliquez sur **Démarrer** et tapez `exécution automatique` dans la zone **Rechercher**.
À mesure que vous tapez, les résultats de la recherche s'affichent dans le volet au-dessus de la zone.
2. Dans le volet des résultats, cliquez sur **Exécution automatique**. Si la fonction Contrôle du compte utilisateur vous y invite, cliquez sur **Continuer**.
3. Cochez la case en regard de **Utiliser l'exécution automatique pour tous les médias et tous les périphériques**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Désormais, les CD et DVD devraient démarrer automatiquement après leur insertion dans l'unité optique.

Impossible d'afficher un film DVD sur un écran externe

1. Si l'écran de l'ordinateur et l'écran externe sont activés, appuyez sur `fn+f4` une ou plusieurs fois pour passer de l'un à l'autre.
2. Configurez les paramètres de moniteur de manière à désigner l'écran externe comme l'écran principal :
 - a. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide du bureau de votre ordinateur et sélectionnez **Personnaliser > Paramètres d'affichage**.
 - b. Spécifiez un écran principal et un écran secondaire.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez les deux écrans, l'image DVD n'apparaît pas sur l'écran désigné comme l'écran secondaire.

Pour plus d'informations sur une question multimédia non traitée dans ce guide, sélectionnez **Démarrer > Aide et support**.

La gravure d'un disque ne démarre pas ou s'arrête avant la fin

- Assurez-vous que tous les autres programmes sont fermés.
- Désactivez le mode Veille et Veille prolongée.
- Vérifiez que vous utilisez un type de disque adapté à votre unité. Reportez-vous aux guides d'utilisateur pour en savoir plus sur les types de disque.
- Assurez-vous que le disque est correctement inséré.
- Sélectionnez une vitesse d'écriture moins élevée et réessayez.
- Si vous copiez un disque, enregistrez les informations du disque source sur votre disque dur avant d'essayer de graver son contenu sur un nouveau disque, puis effectuez la gravure à partir du disque dur.
- Réinstallez le pilote du périphérique de gravure situé dans la catégorie « Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM » du Gestionnaire de périphériques.

Index

- A**
 - audio, configuration 15
 - B**
 - bouton
 - Muet 2
 - bouton Muet 4
 - C**
 - caméra Web 2
 - caméra Web, identification 2
 - caméra Web, utilisation 16
 - casque (sortie audio), prise 2
 - casques 2
 - CD
 - gravure 6, 7
 - protection 7
 - composant multimédia,
 - identification 2
 - connexion, périphériques audio
 - externes 10
 - conseils, caméra Web 17
 - conseils pour l'utilisation de la caméra Web 17
 - D**
 - dépannage
 - compartiment de disque
 - optique 20
 - détection de l'unité optique 21
 - gravure de disque 25
 - lecture de disque 23, 24
 - lecture de film DVD 24
 - pilotes de périphériques 22
 - disque optique
 - gravure 7
 - DVD
 - gravure 6, 7
 - protection 7
 - E**
 - écouteurs 2
 - entrée audio (microphone),
 - identification de la prise 2
 - F**
 - fonctions audio 9
 - fonctions audio, vérification 11
 - H**
 - haut-parleurs 3
 - L**
 - logiciels multimédia
 - installation 8
 - M**
 - microphone, interne 2
 - microphone (entrée audio),
 - prise 2
 - microphone interne,
 - identification 2
 - moniteur, connexion 13
 - Muet, bouton 4
 - Muet, identification du bouton 2
 - P**
 - périphériques audio externes,
 - connexion 10
 - pilotes de périphériques
 - désinstallation,
 - réinstallation 22
 - périphériques HP 22
 - périphériques Microsoft 22
 - port de moniteur externe 13
 - port HDMI 14
 - port HDMI, identification 3
 - ports
 - HDMI 3, 14
 - moniteur externe 13
 - prises
 - entrée audio (microphone) 2
 - sortie audio (casque) 2
 - problèmes, résolution 20
 - projecteur, connexion 13
 - propriétés de la caméra Web,
 - réglage 18
- S**
 - sortie audio (casque), identification de la prise 2
- U**
 - unité optique
 - protection 7
- V**
 - vérification des fonctions
 - audio 11
 - vidéo, utilisation 12
 - volume, bouton Muet 4
 - volume, réglage 4
 - volume, zone de défilement 2
 - volume, zone de défilement du volume 4

