

Telecomando HP ScrollSmart Mobile (solo in
determinati modelli)
Guida utente

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows e Windows Vista sono marchi
registrati negli Stati Uniti di Microsoft
Corporation.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Prima edizione: Agosto 2008

Numero di parte del documento: 492642-061

Sommario

1 Funzione dei componenti


2 Tabella di riferimento

3 Inserimento o rimozione della batteria

4 Risoluzione dei problemi

Indice analitico 8


1 Funzione dei componenti

 **NOTA:** Il computer può comprendere un telecomando aggiornato che funziona in modo diverso da quanto descritto in questa guida. Per ottenere la guida per l'utente più recente per il telecomando, visitare la pagina di supporto prodotto per il proprio computer all'indirizzo <http://www.hp.com/support/>.

La lente a infrarossi del telecomando collega il telecomando al computer. Per il collegamento è necessario che vi sia un percorso diretto tra il telecomando e il computer.

Importante

- Il telecomando opera con il sistema operativo Windows®, con MediaSmart (solo in determinati modelli di computer) e con QuickPlay (solo in determinati modelli di computer). Le funzionalità dei pulsanti e del selettore ScrollSmart possono variare, in base al programma attivo.

 **NOTA:** Per ulteriori informazioni sull'uso di MediaSmart, consultare la Guida di MediaSmart.


- Alcuni pulsanti del telecomando eseguono le stesse funzioni dei pulsanti del computer. Ad esempio, il pulsante di alimentazione del telecomando ha le stesse funzioni di quello del computer e possono quindi essere utilizzati in modo intercambiabile.
- Alcuni pulsanti del telecomando eseguono le stesse funzioni dei tasti di scelta rapida del computer. Per informazioni sui tasti di scelta rapida supportati, consultare le guide per l'utente del computer.




Per accedervi, selezionare **Start > Guida e supporto tecnico > Guide per l'utente**.

- Altri pulsanti del telecomando forniscono funzioni non duplicate dai tasti di scelta rapida predefiniti o dai pulsanti del computer.






2 Tabella di riferimento

Questa sezione fornisce informazioni sulle funzioni dei componenti del telecomando.

 **NOTA:** La posizione dei componenti può variare, in base al modello di telecomando.

Componente	Funzione
Selettore ScrollSmart 	<p>Navigazione.</p> <ul style="list-style-type: none">• Selettore ScrollSmart: Ruotare il selettore ScrollSmart in senso orario per scorrere a destra o ruotare in senso antiorario per scorrere a sinistra nella finestra attiva.• OK: Premere il pulsante OK per selezionare l'azione desiderata. Il pulsante OK funziona come il tasto invio della tastiera del computer.• Scorrimento in alto: Premere la parte superiore del selettore ScrollSmart per spostarsi in alto tra menu, finestre o attività.• Scorrimento in basso: premere la parte inferiore del selettore ScrollSmart per spostarsi in basso tra menu, finestre o attività.• Scorrimento a sinistra: Premere la parte sinistra del selettore ScrollSmart per spostarsi a sinistra tra menu, finestre o attività.• Scorrimento a destra: Premere la parte destra del selettore ScrollSmart per spostarsi a destra tra menu, finestre o attività.
Alimentazione 	<ul style="list-style-type: none">• Quando il computer è acceso, premere il pulsante per emulare il pulsante di alimentazione del computer. Per informazioni, consultare le guide per l'utente del computer. <p>Per accedervi, selezionare Start > Guida e supporto tecnico > Guide per l'utente.</p> <p>NOTA: Non è possibile utilizzare il telecomando quando il computer è spento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se il computer è in stato di sospensione, premere brevemente il pulsante per uscire da questa modalità.• Se il computer è in stato di ibernazione, premere brevemente il pulsante per uscire da questa modalità.
DVD 	<ul style="list-style-type: none">• Se un DVD è in riproduzione, premere il pulsante per aprire il menu del DVD.• Se non è in riproduzione alcun DVD, premere il pulsante per aprire il lettore DVD predefinito. <p>NOTA: Se, in base alle impostazioni del computer, è necessario immettere una password di accesso, il sistema potrebbe richiedere di eseguire l'accesso a Windows.</p> <p>NOTA: Il pulsante DVD è incluso solo in determinati telecomandi.</p>

Componente	Funzione
MediaSmart 	Premere il pulsante per avviare MediaSmart (per i modelli con MediaSmart preinstallato) o QuickPlay (per i modelli con QuickPlay preinstallato). NOTA: Se, in base alle impostazioni del computer, è necessario immettere una password di accesso, il sistema potrebbe richiedere di eseguire l'accesso a Windows.
Windows Media Center 	Se il computer utilizza Windows Vista® Premium o Windows Vista Ultimate, premere il pulsante per aprire il menu principale di Windows Media Center. Il pulsante Windows Media Center non funziona con altri sistemi operativi. NOTA: Per determinare il sistema operativo, leggere l'etichetta nella parte inferiore del computer.
Canale/pagina su 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto pg su della tastiera. • Premere per cambiare i canali in ordine crescente.
Stop 	Premere il pulsante per interrompere l'attività multimediale corrente.
avvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante per tornare indietro nel supporto selezionato. NOTA: Il pulsante non funziona con alcuni file multimediali. <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante di avvolgimento quindi il pulsante di riproduzione per avviare la lettura del supporto.
Riproduzione/Pausa 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando non è in corso la riproduzione del supporto, premere il pulsante per avviarla. • Quando è in corso la riproduzione del supporto, premere il pulsante per interromperla momentaneamente.
Avanzamento veloce 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante per avanzare rapidamente nel supporto selezionato. NOTA: Il pulsante non funziona con alcuni file multimediali. <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante di avanzamento veloce quindi il pulsante di riproduzione per avviare la lettura del supporto.
Canale/pagina giù 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per emulare il tasto pg giù della tastiera. • Premere per disporre i canali in ordine decrescente.
Precedente 	Premere il pulsante per passare da un'area, un menu o pulsante a quello precedente.
Avanti 	Premere il pulsante per passare da un'area, un menu o pulsante a quello successivo.
Indietro 	Premere il pulsante per emulare la funzione "indietro" del tasto backspace nel programma attivo.


Componente	Funzione
	
Impostazioni	Premere per visualizzare le informazioni sul sistema. Il pulsante consente inoltre di visualizzare i menu di impostazione di alcuni software multimediali.
	
Diminuzione volume	Premere il pulsante per diminuire il volume dell'altoparlante.
	
Disattivazione audio	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante per azzerare il volume dell'altoparlante. • Se il volume viene azzerato, premere il pulsante per ripristinarlo.
	
Aumento volume	Premere il pulsante per aumentare il volume dell'altoparlante.
	

3 Inserimento o rimozione della batteria

⚠ **AVVERTENZA!** Smaltire le batterie usate in base alle istruzioni in *Normative e avvisi sulla sicurezza e sull'ambiente* disponibili sul disco della guida per l'utente o in Guida e supporto tecnico. Per accedervi, selezionare **Start > Guida e supporto tecnico > Guide per l'utente**.


Per inserire o sostituire la batteria nel telecomando, seguire le istruzioni fornite:

1. Sollevare il coperchio dello scomparto batteria (1) sul retro del telecomando e rimuoverlo (2).

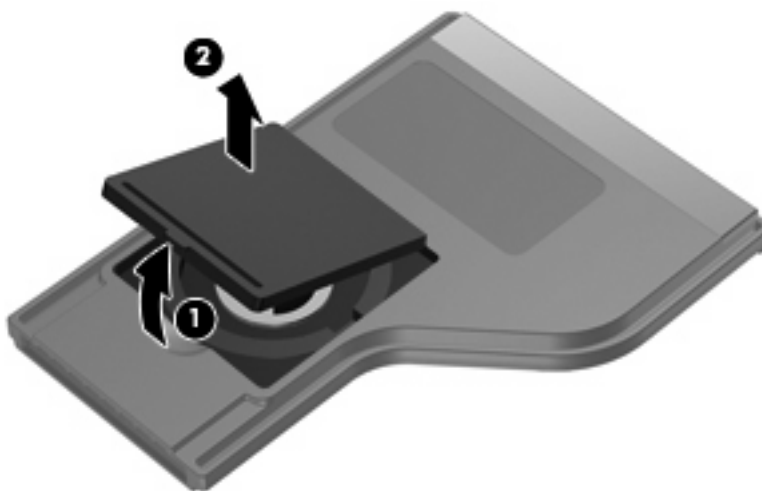

2. Con il lato positivo rivolto verso l'alto, inserire la batteria nello scomparto (1).

3. Allineare il coperchio dello scomparto della batteria (2) con lo scomparto della batteria e premere verso il basso per chiudere il coperchio (3).

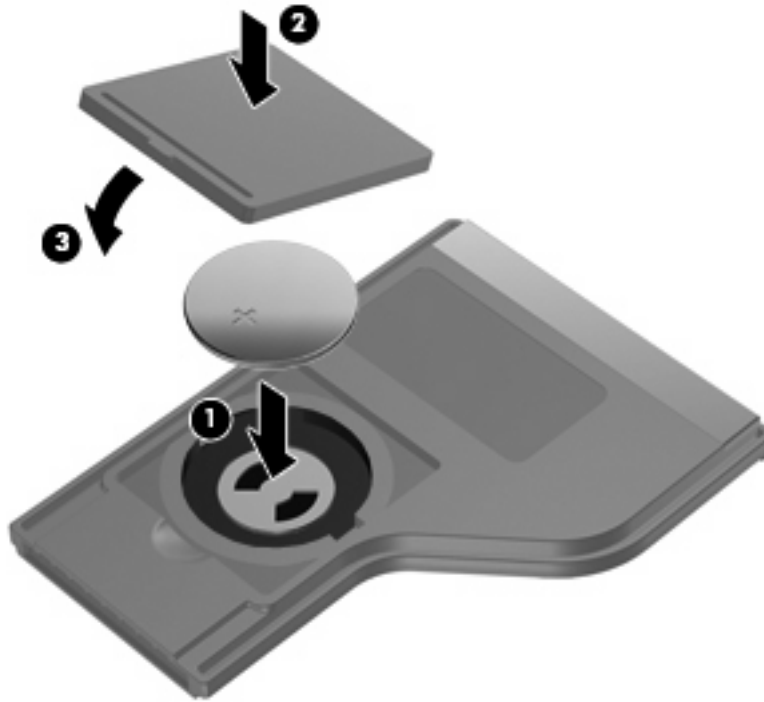

4 Risoluzione dei problemi

Se il telecomando non funziona correttamente, provare le seguenti soluzioni:

- Verificare che tra il telecomando e la porta a raggi infrarossi del computer o del dispositivo di aggancio opzionale non siano frapposti ostacoli.
- Verificare di trovarsi entro il raggio di azione della porta a raggi infrarossi del computer o del dispositivo di aggancio opzionale.
- Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata e che sia carica. Sostituire la batteria, se necessario.
- Verificare di utilizzare il telecomando con un computer o dispositivo di aggancio opzionale supportato.

Indice analitico

A

alimentazione, pulsante 2
aumento volume, pulsante 4
avanti, pulsante 3
avanzamento veloce, pulsante 3
avvolgimento, pulsante 3

B

batteria, inserimento 5

C

canale/pagina giù, pulsante 3
canale/pagina su, pulsante 3
componenti
 selettore ScrollSmart 2
 tabella di riferimento 2

D

diminuzione volume, pulsante 4
disattivazione audio, pulsante 4

I

indietro, pulsante 3
informazioni, pulsante 4
inserimento batteria 5

L

lente a infrarossi 1

M

MediaSmart 1
MediaSmart, pulsante 3

P

pulsante di stop 3
pulsante DVD 2
pulsante precedente 3
pulsanti
 alimentazione 2
 aumento volume 4

avanti 3
avanzamento veloce 3
avvolgimento 3
canale/pagina giù 3
canale/pagina su 3
diminuzione volume 4
disattivazione audio 4
DVD 2
indietro 3
informazioni 4
MediaSmart 3
precedente 3
riproduzione/pausa 3
stop 3
tabella di riferimento 2
Windows Media Center 3

R

riproduzione/pausa, pulsante 3
risoluzione dei problemi 7

S

ScrollSmart, selettore 2

W

Windows Media Center,
pulsante 3

