

HP スクロールスマート モバイル リモコン (一  
部のモデルのみ)  
ユーザガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国  
Microsoft Corporation の米国およびその他の  
国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更される  
ことがあります。HP 製品およびサービスに  
関する保証は、当該製品およびサービスに  
付属の保証規定に明示的に記載されている  
ものに限られます。本書のいかなる内容  
も、当該保証に新たに保証を追加するもの  
ではありません。本書に記載されている製  
品情報は、日本国内で販売されていないも  
のも含まれている場合があります。本書の  
内容につきましては万全を期しております  
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、  
省略に対して責任を負いかねますのでご了  
承ください。

初版：2008年8月

製品番号：492642-291

---

# 目次

1 各部の機能

2 クイック リファレンス


3 バッテリーの装着または交換

4 トラブルシューティング

索引 ..... 8




# 1 各部の機能

 **注記：** お使いのコンピュータに、このマニュアルで説明しているものより新しい型のリモコンが付属している場合、このユーザガイドで説明されている内容とは動作が異なります。お使いのリモコンの最新のユーザガイドについては、<http://www.hp.com/support>から国または地域を選択して、お使いのコンピュータの製品サポート ページを参照してください。

リモコンの赤外線レンズ（リモコン受光部）によって、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項：

- リモコンは、Windows®、[MediaSmart]（一部のモデルのコンピュータのみ）、および[QuickPlay]（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。スクロールスマートダイヤルおよびボタンの機能は、実行中のプログラムによって異なる場合があります。

 **注記：** [MediaSmart]の使用方法については、[MediaSmart]ソフトウェアのヘルプを参照してください。


- リモコンの一部のボタンは、コンピュータ本体のボタンと同じように機能します。たとえば、リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できません。
- リモコンの一部のボタンは、コンピュータのホットキーと同じように機能します。サポートされているホットキーについては詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してください。


ユーザガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザガイド]の順に選択します。









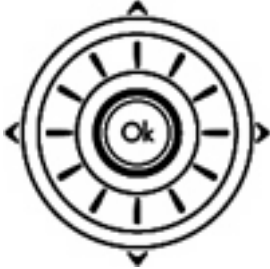

- リモコンのその他のボタンには、コンピュータ本体のボタンまたはあらかじめ設定されているホットキーと重複しない機能が用意されています。






## 2 クイック リファレンス

ここでは、リモコンの各部の機能について説明します。

 **注記：** 各部の位置は、お使いのリモコンのモデルによって異なる場合があります。

名称	機能
スクロールスマート ダイアル	移動用です
	<ul style="list-style-type: none"><li>● スクロールスマート ダイアル：スクロールスマート ダイアルを右に回すと現在アクティブなウィンドウ内で右にスクロールし、左に回すと左にスクロールします</li><li>● OK：OK ボタンを押して、希望する操作を選択します。OK ボタンは、コンピュータのキーボードの <b>enter</b> キーと同じように機能します</li><li>● 上にスクロール：スクロールスマート ダイアルの上側を押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を上に移動します</li><li>● 下にスクロール：スクロールスマート ダイアルの下側を押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を下に移動します</li><li>● 左にスクロール：スクロールスマート ダイアルの左側を押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を左に移動します</li><li>● 右にスクロール：スクロールスマート ダイアルの右側を押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を右に移動します</li></ul>
電源	<ul style="list-style-type: none"><li>● コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してください</li></ul> <p>ユーザ ガイドを表示するには、<b>[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]</b>の順に選択します</p> <p><b>注記：</b> コンピュータの電源が切れているときには、リモコンは使用できません</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了します</li><li>● コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します</li></ul>
DVD	<ul style="list-style-type: none"><li>● DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスク メニューが開きます</li><li>● DVD が再生されていないときにボタンを押すと、初期設定の DVD プレーヤが開きます</li></ul> <p><b>注記：</b> コンピュータがログオン パスワードを要求するように設定されている場合は、メディア ボタンを押したときに Windows にログオンするよう求められることがあります</p>

名称	機能
	<b>注記：</b> DVD ボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています
MediaSmart 	<p>ボタンを押すと、[MediaSmart]がプリインストールされているモデルの場合は [MediaSmart]が起動し、[QuickPlay]がプリインストールされているモデルの場合は [QuickPlay]が起動します</p> <p><b>注記：</b> コンピュータがログオンパスワードを要求するように設定されている場合は、メディア ボタンを押したときに Windows にログオンするよう求められることがあります</p>
Windows Media Center 	<p>Windows Vista® Home Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Windows Media Center]のメイン メニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません</p> <p><b>注記：</b> オペレーティング システムを調べるには、コンピュータの裏面のラベルを確認してください</p>
チャンネル/ページ上 	<ul style="list-style-type: none"> <li>キーボードの <b>page up</b> キーと同じ機能です</li> <li>チャンネルが昇順で切り替わります</li> </ul>
停止 	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作が停止します
早戻し 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボタンを押すと、選択したメディアが早戻しされます</li> </ul> <p><b>注記：</b> このボタンは、一部のメディア ファイルでは動作しません</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>早戻しボタンを押してから再生ボタンを押すと、再生が開始します</li> </ul>
再生/一時停止 	<ul style="list-style-type: none"> <li>メディアが再生されていないときにボタンを押すと、選択したメディアが再生されます</li> <li>メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します</li> </ul>
早送り 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます</li> </ul> <p><b>注記：</b> このボタンは、一部のメディア ファイルでは動作しません</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>早送りボタンを押してから再生ボタンを押すと、再生が開始します</li> </ul>
チャンネル/ページ下 	<ul style="list-style-type: none"> <li>キーボードの <b>page down</b> キーと同じ機能です</li> <li>チャンネルが降順で切り替わります</li> </ul>
前へ戻る 	ボタンを押すと、前の領域、メニュー、またはボタンに移動します
次へ進む 	ボタンを押すと、次の領域、メニュー、またはボタンに移動します

名称	機能
戻る 	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで <code>backspace</code> キーの「戻る」機能を実行します
設定 	システム情報を表示するときに押します。マルチメディア ソフトウェアによっては、設定メニューを表示するために使用することもあります
音量下げ 	ボタンを押すと、スピーカの音量が下がります
ミュート (消音) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ボタンを押すと、スピーカの音が消えます</li> <li>• 音が消えているときにボタンを押すと、スピーカの音量が元に戻ります</li> </ul>
音量上げ 	ボタンを押すと、スピーカの音量が上がります




## 3 バッテリーの装着または交換

△ **警告!** バッテリーは消耗品です。使用済みのバッテリーは、ユーザガイド ディスクまたは[ヘルプとサポート]にある『規定、安全、および環境に関するご注意』に記載されている指示に従って、正しく処分してください。注意事項を表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザガイド]の順に選択します。


リモコンのバッテリーを装着または交換するには、以下の手順で操作します。

1. リモコンの背面にあるバッテリー コンパートメント カバーを持ち上げて (1)、カバーを取り外します (2)。

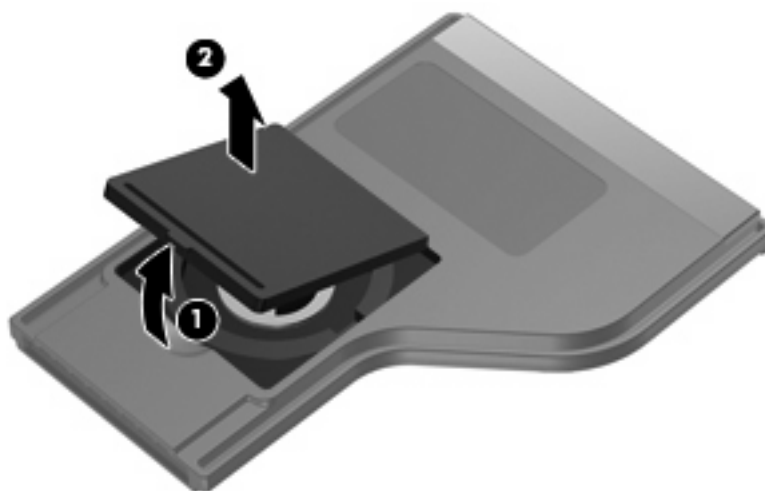

2. バッテリーを、プラス (+) 面を上に向けてコンパートメントに装着します (1)。

3. バッテリー コンパートメント カバーをバッテリー コンパートメントの位置に合わせて押し下げ (2)、カバーを閉じます (3)。

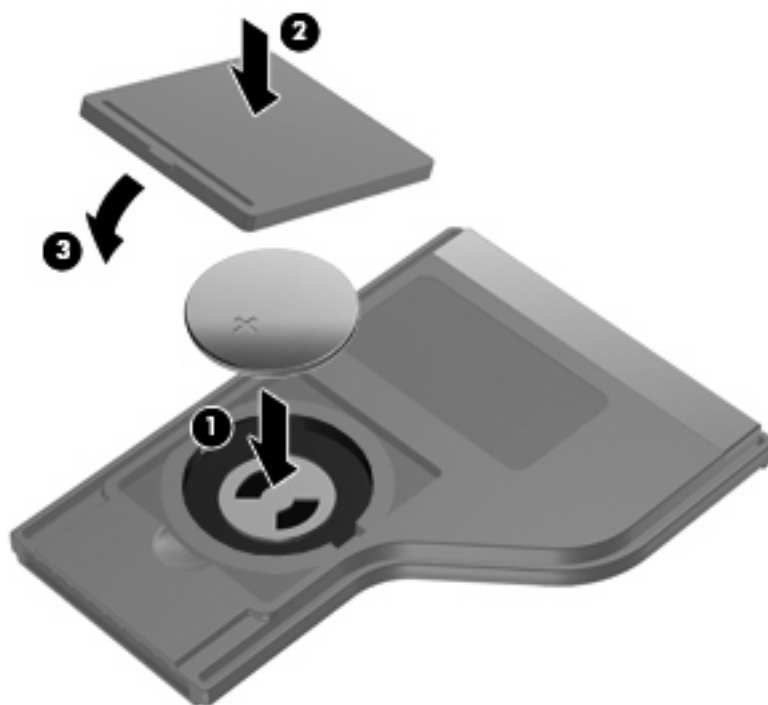

---

## 4 トラブルシューティング

お使いのリモコンが正常に機能しない場合は、以下の解決方法を試してみてください。

- リモコンとコンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線ポートとの間に障害物がないことを確認します。
- コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線ポートの受信可能範囲にいることを確認します。
- バッテリーが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリーを交換します。
- 使用しているリモコンが、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスをサポートしていることを確認します。

# 索引

## D

DVD ボタン 2

## M

MediaSmart 1

MediaSmart ボタン 3

## W

Windows Media Center ボタン 3

## お

音量上げボタン 4

音量下げボタン 4

## か

各部

クイック リファレンス 2

スクロールスマート ダイヤ  
ル 2

## さ

再生/一時停止ボタン 3

## し

情報ボタン 4

## す

スクロールスマート ダイヤル 2

## せ

赤外線レンズ（リモコン受光  
部） 1

## ち

チャンネル/ページ上ボタン 3

チャンネル/ページ下ボタン 3

## つ

次へ進むボタン 3

## て

停止ボタン 3

電源ボタン 2

## と

トラブルシューティング 7

## は

バッテリーの装着 5

早送りボタン 3

早戻しボタン 3

## ほ

ボタン

DVD 2

MediaSmart 3

Windows Media Center 3

音量上げ 4

音量下げ 4

クイック リファレンス 2

再生/一時停止 3

情報 4

チャンネル/ページ上 3

チャンネル/ページ下 3

次へ進む 3

停止 3

電源 2

早送り 3

早戻し 3

前へ戻る 3

ミュート 4

戻る 4

## ま

前へ戻るボタン 3

## み

ミュート（消音）ボタン 4

## も

戻るボタン 4

