

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
Οδηγός χρήσης

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Windows και Windows Vista
είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Αύγουστος 2008

Κωδικός εγγράφου: 492639-151

Πίνακας περιεχομένων

1 Λειτουργίες των στοιχείων

2 Σύντομη αναφορά κουμπιών

3 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μπαταρίας

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ευρετήριο 8

1 Λειτουργίες των στοιχείων

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να περιλαμβάνει ανανεωμένο τηλεχειριστήριο το οποίο λειτουργεί διαφορετικά από αυτό που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό. Για τον πιο πρόσφατο οδηγό χρήσης για το τηλεχειριστήριο που διαθέτετε, μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του υπολογιστή σας στη διεύθυνση <http://www.hp.com/support/>.

Ο φακός υπέρυθρων στο τηλεχειριστήριο συνδέει το τηλεχειριστήριο με τον υπολογιστή. Η σύνδεση απαιτεί οπτική επαφή μεταξύ του φακού υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου και του φακού υπέρυθρων του υπολογιστή.

Στοιχεία που πρέπει να έχετε υπόψη σας:

- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί στο λειτουργικό σύστημα Windows®, στο MediaSmart (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών) και στο QuickPlay (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών). Οι λειτουργίες του περιστροφικού κουμπιού και των άλλων κουμπιών ScrollSmart ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ενεργό πρόγραμμα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του MediaSmart, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού MediaSmart.

- Ορισμένα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά του υπολογιστή. Για παράδειγμα, το κουμπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου και το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή έχουν τις ίδιες λειτουργίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά.
- Ορισμένα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα πρόσβασης του υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα πλήκτρα πρόσβασης, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης του υπολογιστή.

Για πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης, επιλέξτε **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης**.

- Άλλα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου παρέχουν λειτουργίες που δεν αντιστοιχούν σε πλήκτρα ή σε προκαθορισμένα πλήκτρα πρόσβασης του υπολογιστή.

2 Σύντομη αναφορά κουμπιών

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η θέση των κουμπιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου.

Κουμπί	Λειτουργία
Λειτουργία 	- Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε αυτό το κουμπί για να εξομοιώσετε το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης του υπολογιστή. Για πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης, επιλέξτε Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. - Όταν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε το κουμπί σύντομα για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την αναστολή λειτουργίας. - Όταν ο υπολογιστής είναι σε αδρανοποίηση, πατήστε το κουμπί σύντομα για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την αδρανοποίηση.
DVD 	- Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή DVD, πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού του δίσκου DVD. - Όταν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή DVD, πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το προεπιλεγμένο DVD player. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί να απαιτεί κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στα Windows. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το κουμπί DVD περιλαμβάνεται μόνο σε επιλεγμένα τηλεχειριστήρια.
MediaSmart 	Πατήστε αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε το MediaSmart (για μοντέλα που διαθέτουν προεγκατεστημένο το MediaSmart) ή το QuickPlay (για μοντέλα που διαθέτουν προεγκατεστημένο το QuickPlay). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί να απαιτεί κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στα Windows.
Εναλλαγή οθόνης 	Πατήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης.
Windows Media Center 	Εάν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί Windows Vista® Premium ή Windows Vista Ultimate, πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το βασικό μενού του Windows Media Center. Το κουμπί του Windows Media Center δεν λειτουργεί σε άλλα λειτουργικά συστήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να προσδιορίσετε το λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του υπολογιστή.

Κουμπί	Λειτουργία
Κανάλι/σελίδα πάνω 	• Πατήστε για να εξομοιώσετε τη λειτουργία του πλήκτρου pg up του πληκτρολογίου. • Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια με αύξουσα σειρά.
Διακοπή 	Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε την τρέχουσα δραστηριότητα μέσων.
Κίνηση προς τα πίσω 	• Πατήστε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε κίνηση προς τα πίσω στο επιλεγμένο μέσο. • ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί με ορισμένα αρχεία μέσων. • Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί κίνησης προς τα πίσω και έπειτα το κουμπί αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή/παύση 	• Όταν δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μέσων, πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή του επιλεγμένου μέσου. • Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μέσων, πατήστε αυτό το κουμπί για παύση των μέσων.
Γρήγορη προώθηση 	• Πατήστε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε γρήγορη προώθηση του επιλεγμένου μέσου. • ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί με ορισμένα αρχεία μέσων. • Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί γρήγορης προώθησης και έπειτα το κουμπί αναπαραγωγής.
Κανάλι/σελίδα κάτω 	• Πατήστε για να εξομοιώσετε τη λειτουργία του πλήκτρου pg dn του πληκτρολογίου. • Πατήστε για να αλλάξετε κανάλια με φθίνουσα σειρά.
Προηγούμενο 	Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε από μια περιοχή, μενού ή κουμπί στο προηγούμενο.
Πάνω 	Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πάνω μεταξύ μενού, παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
Επόμενο 	Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε από μια περιοχή, μενού ή κουμπί στο επόμενο.
Αριστερά 	Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα αριστερά μεταξύ μενού, παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
OK	Πλοήγηση. Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε την επιθυμητή ενέργεια. Το κουμπί OK λειτουργεί όπως το πλήκτρο enter στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.


Κουμπί	Λειτουργία
	
Δεξιά	Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα δεξιά μεταξύ μενού, παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
	
Πίσω	Πατήστε αυτό το κουμπί για εξομείωση της λειτουργίας επιστροφής του πλήκτρου backspace στο ενεργό πρόγραμμα.
	
Κάτω	Πλοήγηση. Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω μεταξύ μενού, παραθύρων ή δραστηριοτήτων.
	
Ρυθμίσεις	Πατήστε για να εμφανίσετε τις πληροφορίες του συστήματος. Αυτό το κουμπί μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προβολή μενού ρυθμίσεων για ορισμένα προγράμματα λογισμικού πολυμέσων.
	
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ένταση των ηχέων.
	
Αποκοπή ήχου	• Πατήστε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιήσετε αποκοπή της έντασης των ηχέων. • Εάν η ένταση έχει αποκοπεί, πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε την ένταση των ηχέων.
	
Αύξηση έντασης ήχου	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση των ηχέων.
	

3 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μπαταρίας

⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας *Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος* που βρίσκεται σε δίσκο οδηγιών χρήσης ή στη Βοήθεια και υποστήριξη. Για πρόσβαση στις σημειώσεις, επιλέξτε **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης**.


Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

1. Στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, σηκώστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας **(1)** και αφαιρέστε το **(2)**.

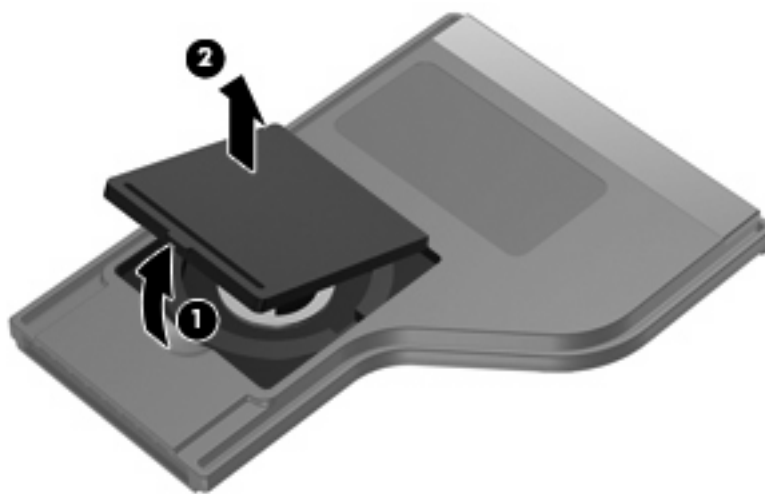

2. Με τη θετική πλευρά της μπαταρίας προς τα πάνω, τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή **(1)**.

3. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας (2) με την υποδοχή και πιέστε προς τα κάτω για να κλείσετε το κάλυμμα (3).

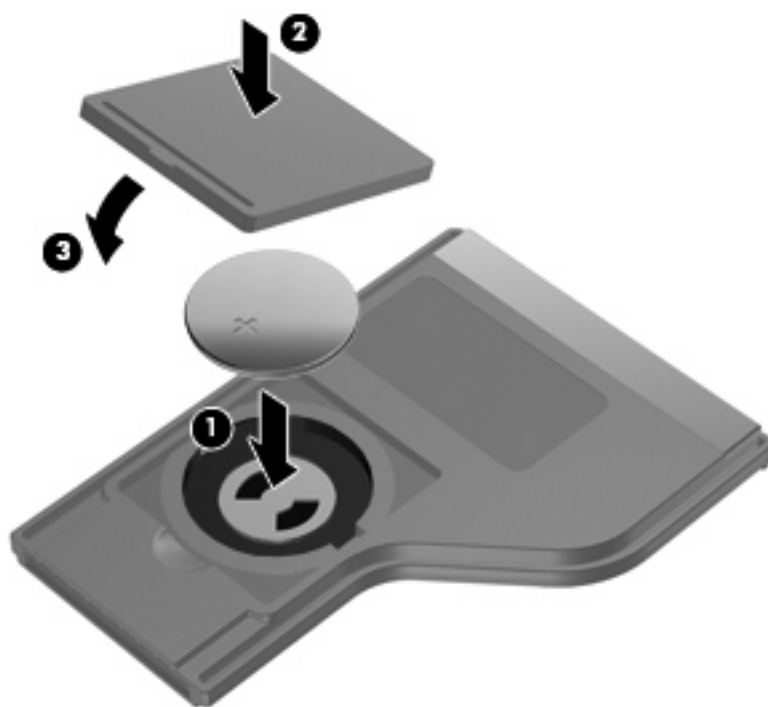

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει οπτική επαφή από το τηλεχειριστήριο προς τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή ή της προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός της εμβέλειας της θύρας υπερύθρων του υπολογιστή ή της προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι φορτισμένη. Αντικαταστήστε τη μπαταρία, εάν απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με υπολογιστή ή προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης που υποστηρίζεται.

Ευρετήριο

A

αντιμετώπιση προβλημάτων 7

K

κουμπί αναπαραγωγής/παύσης 3

κουμπί αποκοπής ήχου 4

κουμπί αριστερά 3

κουμπί αύξησης έντασης ήχου 4

κουμπί γρήγορης προώθησης 3

κουμπί δεξιά 4

κουμπί διακοπής 3

κουμπί εναλλαγής οθόνης 2

κουμπί επόμενου 3

κουμπί καναλιού/σελίδας κάτω 3

κουμπί καναλιού/σελίδας πάνω 3

κουμπί κάτω 4

κουμπί κίνησης προς τα πίσω 3

κουμπί λειτουργίας 2

κουμπί μείωσης έντασης ήχου 4

κουμπί πάνω 3

κουμπί πίσω 4

κουμπί πληροφοριών 4

κουμπί προηγούμενου 3

κουμπί DVD 2

κουμπί MediaSmart 2

κουμπί OK 3

κουμπί Windows Media Center 2

κουμπιά

αναπαραγωγή/παύση 3

αποκοπή ήχου 4

αριστερά 3

αύξηση έντασης ήχου 4

γρήγορη προώθηση 3

δεξιά 4

διακοπή 3

εναλλαγή οθόνης 2

επόμενο 3

κανάλι/σελίδα κάτω 3

κανάλι/σελίδα πάνω 3

κάτω 4

κίνηση προς τα πίσω 3

λειτουργία 2

μείωση έντασης ήχου 4

πάνω 3

πίσω 4

πληροφορίες 4

προηγούμενο 3

σύντομη αναφορά 2

DVD 2

MediaSmart 2

OK 3

Windows Media Center 2

M

μπαταρία, τοποθέτηση 5

T

τοποθέτηση μπαταρίας 5

Φ

φακός υπέρυθρων 1

M

MediaSmart 1

