

Мобильный пульт дистанционного
управления НР (только для некоторых
моделей)
Руководство пользователя

© Hewlett-Packard Development Company,
L.P., 2008 г.

Windows и Windows Vista —
зарегистрированные в США товарные
знаки Microsoft Corporation.

Информация, содержащаяся в
настоящем документе, может быть
изменена без предварительного
уведомления. Все виды гарантий на
продукты и услуги компании HP
указываются исключительно в
заявлениях о гарантии, прилагаемых к
указанным продуктам и услугам. Никакие
сведения, содержащиеся в данном
документе, не должны истолковываться
как предоставление дополнительных
гарантий. Компания HP не несет
ответственности за технические ошибки
или опечатки, которые могут содержаться
в настоящем документе.

Издание 1-е, август 2008 г.

Номер документа: 492639-251

Содержание

1 **Функции компонентов**


2 **Перечень кнопок**

3 **Установка и замена батареи**

4 **Устранение неполадок**

Указатель 8


1 Функции компонентов

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Компьютер может поставляться с модернизированным пультом дистанционного управления, функции которого отличаются от описанных в данном руководстве. Чтобы получить последнюю редакцию руководства пользователя для пульта дистанционного управления, откройте страницу поддержки для данного ноутбука по адресу: <http://www.hp.com/support/>.

Инфракрасный объектив на пульте дистанционного управления соединяет пульт с компьютером. Для связи инфракрасного объектива пульта дистанционного управления и компьютера необходимо наличие прямого пути между ними без помех.

Необходимо помнить следующее.

- Пульт дистанционного управления работает в ОС Windows®, а также в программах MediaSmart (только на некоторых моделях ноутбуков) и QuickPlay (только на некоторых моделях ноутбуков). Функции колесика и кнопок пульта ScrollSmart могут различаться в зависимости от активной программы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Информацию об использовании MediaSmart см. в справке программы MediaSmart.


- Функции некоторых кнопок пульта дистанционного управления совпадают с функциями кнопок компьютера. Например, функции кнопок питания на пульте дистанционного управления и на компьютере совпадают, они работают одинаково.
- Некоторые кнопки пульта дистанционного управления выполняют те же функции, что и сочетания клавиш на компьютере. Информацию о поддерживаемых сочетаниях клавиш см. в руководствах пользователя компьютера.

Для доступа к руководствам пользователя выберите **Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя**.

- Другие кнопки пульта дистанционного управления предоставляют функции, которые не дублируются кнопками компьютера или заранее заданными сочетаниями клавиш.

2 Перечень кнопок

В этом разделе представлены сведения о функциях кнопок пульта дистанционного управления.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Расположение кнопок может различаться в зависимости от модели пульта дистанционного управления.

Кнопка	Функция
Питание 	<ul style="list-style-type: none">• Если компьютер включен, эта кнопка позволяет эмулировать кнопку питания компьютера. Информацию см. в руководствах пользователя компьютера. <p>Для доступа к руководствам пользователя выберите Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Пульт дистанционного управления не может использоваться, если компьютер выключен.</p> <ul style="list-style-type: none">• Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из спящего режима.• Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима гибернации.
DVD 	<ul style="list-style-type: none">• Во время воспроизведения DVD нажмите эту кнопку для входа в меню диска DVD.• Если в данный момент DVD не воспроизводится, нажмите эту кнопку для запуска DVD-проигрывателя по умолчанию. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере установлен пароль для входа в систему, может быть предложено выполнить вход в Windows.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка DVD имеется только на некоторых пультах дистанционного управления.</p>
MediaSmart 	<p>Нажмите эту кнопку для запуска MediaSmart (для моделей с предустановленной программой MediaSmart) или QuickPlay (для моделей с предустановленной программой QuickPlay).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере установлен пароль для входа в систему, может быть предложено выполнить вход в Windows.</p>
Переключение между экранами 	<p>Нажмите эту кнопку для переключения изображения с экрана компьютера на внешний экран и обратно.</p>
Windows Media Center	<p>Если компьютер работает под управлением Windows Vista® Premium или Windows Vista Ultimate, нажмите эту кнопку для входа в главное меню программы Windows Media Center.</p>

Кнопка	Функция
	Media Center. Кнопка Windows Media Center не работает в других операционных системах.
Канал/страница выше	<p>ПРИМЕЧАНИЕ. Используемая операционная система указана на наклейке снизу компьютера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эта кнопка может использоваться вместо клавиши pg up на клавиатуре. • Нажимайте для переключения каналов в возрастающем порядке.
	
Остановка	Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить текущее воспроизведение.
	
Перемотка назад	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя назад. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Эта кнопка не работает с некоторыми файлами мультимедиа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку перемотки назад, затем кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение.
	
Воспроизведение/пауза	<ul style="list-style-type: none"> • Если в данный момент ничего не воспроизводится, нажмите эту кнопку для воспроизведения выбранного носителя. • Во время воспроизведения нажмите эту кнопку для перехода в режим паузы.
	
Перемотка вперед	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя вперед. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Эта кнопка не работает с некоторыми файлами мультимедиа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку перемотки вперед, затем кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение.
	
Канал/страница ниже	<ul style="list-style-type: none"> • Эта кнопка может использоваться вместо клавиши pg dn на клавиатуре. • Нажимайте для переключения каналов в убывающем порядке.
	
Предыдущий	Нажмите эту кнопку для перехода к предыдущей области, меню или кнопке.
	
Вверх	Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения вверх между меню, окнами и действиями.
	
Следующий	Нажмите эту кнопку для перехода к следующей области, меню или кнопке.
	
Влево	Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения влево между меню, окнами и действиями.
	


Кнопка	Функция
<p>ОК</p> 	<p>Кнопка навигации. Нажмите кнопку ОК для выбора нужного действия. Кнопка ОК выполняет функции клавиши enter на клавиатуре компьютера.</p>
<p>Вправо</p> 	<p>Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения вправо между меню, окнами и действиями.</p>
<p>Назад</p> 	<p>Нажмите эту кнопку для эмуляции функции перехода назад клавиши backspace в активной программе.</p>
<p>Вниз</p> 	<p>Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения вниз между меню, окнами и действиями.</p>
<p>Параметры</p> 	<p>Нажмите эту кнопку для отображения сведений о системе. Эта кнопка также может использоваться для отображения меню параметров в некоторых программах мультимедиа.</p>
<p>Тише</p> 	<p>Нажмите эту кнопку для уменьшения громкости динамиков.</p>
<p>Отключение звука</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите эту кнопку для отключения звука динамиков. • Если звук отключен, нажмите эту кнопку для включения звука динамиков.
<p>Громче</p> 	<p>Нажмите эту кнопку для увеличения громкости динамиков.</p>

3 Установка и замена батареи

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Для получения информации об утилизации батарей см. *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды* на диске руководства пользователя или в центре справки и поддержки. Для доступа к уведомлениям выберите **Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя**.


Для установки или замены батареи в пульте дистанционного управления выполните следующие действия.

1. Поднимите крышку отсека для батареи (1) сзади пульта дистанционного управления и снимите ее (2).

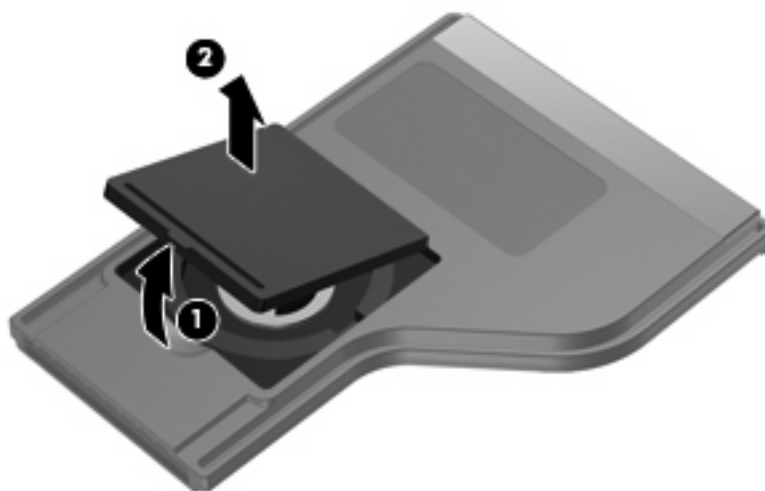

2. Установите батарею в отсек (1), сторона со знаком «плюс» должна быть направлена вверх.

3. Совместите крышку отсека для батареи (2) с отсеком и нажмите на нее, чтобы закрыть (3).

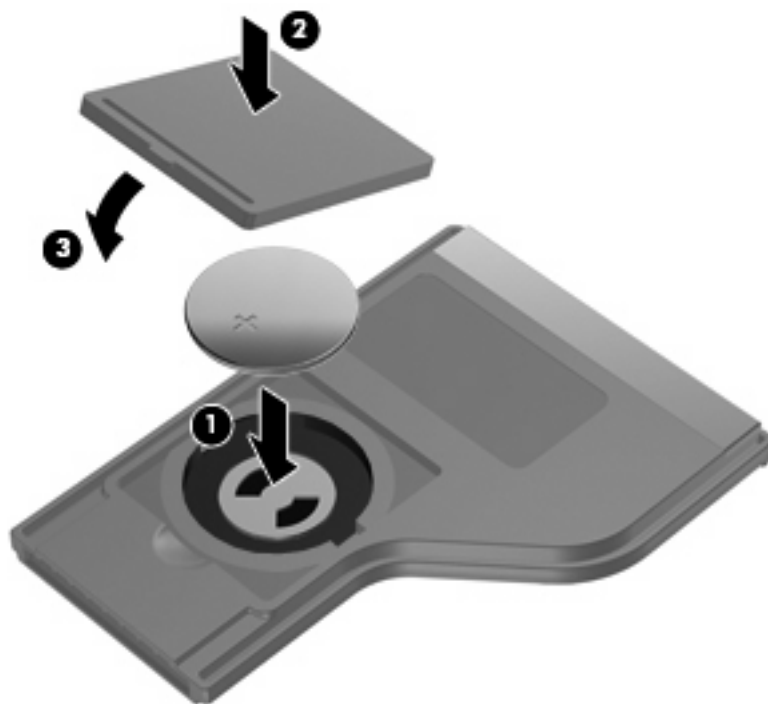

4 Устранение неполадок

Если пульт дистанционного управления работает неверно, выполните следующее.

- Убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий между пультом дистанционного управления и инфракрасным портом компьютера или дополнительного стыковочного устройства.
- Убедитесь, что пульт находится в зоне действия инфракрасного порта компьютера или дополнительного стыковочного устройства.
- Убедитесь, что батарея правильно установлена и заряжена. При необходимости замените батарею.
- Убедитесь, что пульт дистанционного управления используется с поддерживаемым компьютером или дополнительным стыковочным устройством.

Указатель

- Б**
 - батарея, установка 5
- В**
 - Вверх, кнопка 3
 - Влево, кнопка 3
 - Вниз, кнопка 4
 - Воспроизведение/пауза, кнопка 3
 - Вправо, кнопка 4
- Г**
 - Громче, кнопка 4
- И**
 - Информация, кнопка 4
 - Инфракрасный объектив 1
- К**
 - Канал/страница выше, кнопка 3
 - Канал/страница ниже, кнопка 3
 - кнопка питания 2
 - кнопки
 - информация 4
 - ОК 4
 - перемотка вперед 3
 - питание 2
 - предыдущий 3
 - следующий 3
 - DVD 2
 - MediaSmart 2
 - Кнопки
 - вверх 3
 - влево 3
 - вниз 4
 - воспроизведение/пауза 3
 - вправо 4
 - громче 4
 - канал/страница выше 3
 - канал/страница ниже 3
 - назад 4
 - остановка 3
 - отключение звука 4
 - переключение между экранами 2
 - перемотка назад 3
 - перечень 2
 - тише 4
 - Windows Media Center 2
- Н**
 - Назад, кнопка 4
- О**
 - Остановка, кнопка 3
 - Отключение звука, кнопка 4
- П**
 - Переключение между экранами, кнопка 2
 - перемотка вперед, кнопка 3
 - Перемотка назад, кнопка 3
 - Предыдущий, кнопка 3
- С**
 - Следующий, кнопка 3
- Т**
 - Тише, кнопка 4
- У**
 - установка батареи 5
 - Устранение неполадок 7
- D**
 - DVD, кнопка 2
- M**
 - MediaSmart 1
 - MediaSmart, кнопка 2
- O**
 - Ok, кнопка 4
- W**
 - Windows Media Center, кнопка 2

