

Мобилно дистанционно управление на НР
(само при някои модели)
Ръководство за потребителя

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows и Windows Vista са регистрирани
в САЩ търговски марки на Microsoft
Corporation.

Информацията, която се съдържа в
настоящото, подлежи на промяна без
предварително уведомление.
Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са изложени в
гаранционните удостоверения на
производителя, придружаващи
въпросните продукти и услуги. Нищо от
споменатото тук не следва да се тълкува
и приема като допълнителна гаранция.
HP не носи отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски в
настоящия документ.

Първо издание: Август 2008 г.

Номенклатурен номер на документа:
492639-261

Съдържание

1 Функции на компонента


2 Бутон за бърза справка

3 Поставяне или смяна на батерията

4 Отстраняване на неизправности

Азбучен указател 8


1 Функции на компонента

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Компютърът може да включва актуализирано дистанционно управление, което функционира различно от описаното в това ръководство. За най-актуалното ръководство за потребителя за съответното дистанционно управление отидете на страницата за поддръжка на продукти за компютъра на адрес <http://www.hp.com/support/>.

Инфрачервеният порт на дистанционното управление осъществява връзката между дистанционното управление и компютъра. Връзката изисква видимост между инфрачервения порт на дистанционното управление и инфрачервения порт на компютъра.

Неща, които трябва да помнете:

- Дистанционното управление функционира в операционната система Windows®, в MediaSmart (само при определени модели компютри) и в QuickPlay (само при определени модели компютри). Функциите за набиране ScrollSmart и тези на бутоните може да варират в зависимост от активната програма.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За информация относно използването на MediaSmart вж. помощта към софтуера MediaSmart.


- Някои бутони на дистанционни управление изпълняват еднакви функции като бутоните на компютъра. Например, бутонът за захранване на дистанционното управление и бутонът за захранване на компютъра имат еднакви функции и могат да бъдат използвани взаимозаменяемо.
- Някои бутони на дистанционни управление изпълняват еднакви функции като бързите клавиши на компютъра. Вижте ръководствата за потребителя за компютъра за информация относно поддържаните бързи клавиши.

За достъп до ръководствата за потребителя изберете **Start** (Старт) > **Help and Support** (Помощ и поддръжка) > **User Guides** (Ръководства за потребителя).

- Други бутони на дистанционното управление предоставят функции, които не са дублирани от бутоните или предварително зададените бързи клавиши на компютъра.

2 Бутон за бърза справка

В този раздел е предоставена информация относно функциите на бутоните на дистанционното управление.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Разположението на бутоните може да варира в зависимост от модела на дистанционното управление.

Бутон	Функция
Захранване 	<ul style="list-style-type: none">Когато компютърът е включен, натиснете бутона, за да емулирате бутона за захранване на компютъра. За информация вж. ръководствата за потребителя на компютъра. <p>За достъп до ръководствата за потребителя изберете Start (Старт) > Help and Support (Помощ и поддръжка) > User Guides (Ръководства за потребителя).</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Дистанционното управление не може да бъде използвано, когато компютърът е изключен.</p> <ul style="list-style-type: none">Когато компютърът е в състояние на заспиване, натиснете за кратко бутона, за да излезете от режима на заспиване.Когато компютърът е в състояние на хибернация, натиснете за кратко бутона, за да излезете от режима на хибернация.
DVD 	<ul style="list-style-type: none">Ако се възпроизвежда даден DVD диск, натиснете бутона, за да отворите менюто на DVD диска.Ако не се възпроизвежда DVD диск, натиснете бутона, за да отворите DVD плейъра по подразбиране. <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът е настроен да изисква парола за влизане, може да се наложи да влезете в Windows.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът за DVD е наличен само при някои дистанционни управления.</p>
MediaSmart 	<p>Натиснете бутона, за да стартирате MediaSmart (за модели с предварително инсталирано приложението MediaSmart) или QuickPlay (за модели с предварително инсталирано приложението QuickPlay).</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компютърът е настроен да изисква парола за влизане, може да се наложи да влезете в Windows.</p>
Смяна на екраните 	<p>Натиснете бутона, за да смените компютърното изображение между дисплея на компютъра и външния дисплей.</p>

Бутон	Функция
<p>Windows Media Center</p> 	<p>Ако компютърът използва Windows Vista® Premium или Windows Vista Ultimate, натиснете бутона, за да отворите главното меню на Windows Media Center. Бутонът за Windows Media Center не функционира с други операционни системи.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте етикета отдолу на компютъра, за да определите операционната система.</p>
<p>Канал/страница нагоре</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да емулирате клавиша pg up на клавиатурата. • Натиснете, за да промените каналите в нарастващ ред.
<p>Стоп</p> 	<p>Натиснете бутона, за да преустановите дейността на текущата мултимедия.</p>
<p>Пренавиване назад</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона, за да пренавиете назад избраната мултимедия. <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът не работи с някои мултимедийни файлове.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона за пренавиване назад, след което натиснете бутона за възпроизвеждане, за да активирате възпроизвеждането.
<p>Възпроизвеждане/пауза</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Когато мултимедията не се възпроизвежда, натиснете бутона, за да възпроизведете избраната мултимедия. • Когато мултимедията се възпроизвежда, натиснете бутона, за да спрете временно мултимедията.
<p>Пренавиване напред</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона за пренавиване напред на избраната мултимедия. <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът не работи с някои мултимедийни файлове.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона за пренавиване напред и натиснете бутона за възпроизвеждане, за да активирате възпроизвеждането.
<p>Канал/страница надолу</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да емулирате клавиша pg dn на клавиатурата. • Натиснете, за да промените каналите в низходящ ред.
<p>Назад</p> 	<p>Натиснете бутона, за да преминете от една област, меню или бутон към предишната.</p>
<p>Нагоре</p> 	<p>Навигация. Натиснете бутона, за да се придвижвате нагоре между менюта, прозорци или дейности.</p>
<p>Напред</p> 	<p>Натиснете бутона, за да преминете от една област, меню или бутон към следващата.</p>
<p>Наляво</p>	<p>Навигация. Натиснете бутона, за да се придвижвате наляво между менюта, прозорци или дейности.</p>


Бутон	Функция
	
OK	Навигация: Натиснете бутона "OK", за да изберете желаното действие. Бутонът "OK" функционира като клавиша enter на компютърната клавиатура.
	
Надясно	Навигация. Натиснете бутона, за да се придвижвате надясно между менюта, прозорци или дейности.
	
Назад	Натиснете бутона, за да емулирате функцията за "назад" на клавиша клавиша backspace в активната програма.
	
Надолу	Навигация. Натиснете бутона, за да се придвижвате надолу между менюта, прозорци или дейности.
	
Настройки	Натиснете, за да се покаже системната информация. Бутонът може също да се използва, за да се покажат менюта за настройки за даден мултимедиен софтуер.
	
Намаляване на звука	Натиснете бутона, за да намалите звука на високоговорителите.
	
Спиране на звука	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона, за да спрете звука на високоговорителите. • Ако звукът е спрял, натиснете бутона, за да възстановите звука на високоговорителите.
	
Увеличаване на звука	Натиснете бутона, за да увеличите звука на високоговорителите.
	

3 Поставяне или смяна на батерията

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Изхвърляйте употребените батерии съгласно съответните инструкции в *Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда*, намиращи се в диска на ръководството за потребителя или в "Помощ и поддръжка". За достъп до декларациите, изберете **Start** (Старт) > **Help and Support** (Помощ и поддръжка) > **User Guides** (Ръководства за потребителя).


За да поставите или да смените батерията в дистанционното управление, следвайте тези инструкции:

1. На задната страна на дистанционното управление повдигнете капака на отделението на батерията (1) и го премахнете (2).

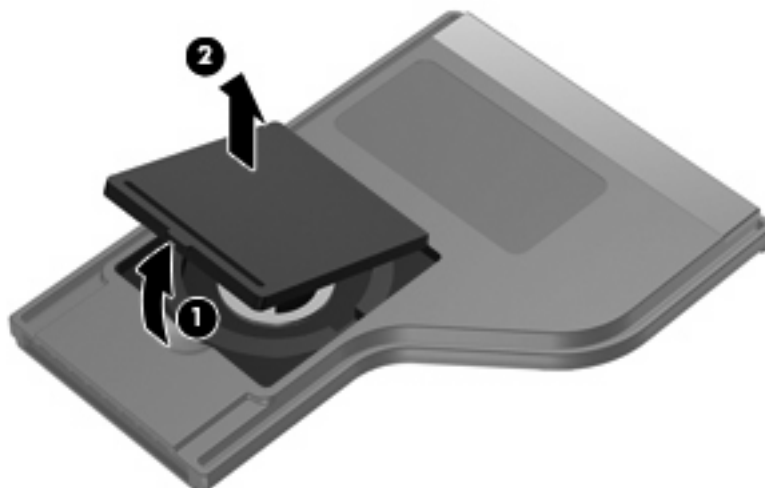

2. Поставете батерията с положителната ѝ страна нагоре в отделението (1).

3. Изравнете капака на отделението на батерията (2) с отделението на батерията и го натиснете надолу, за да затворите капака (3).

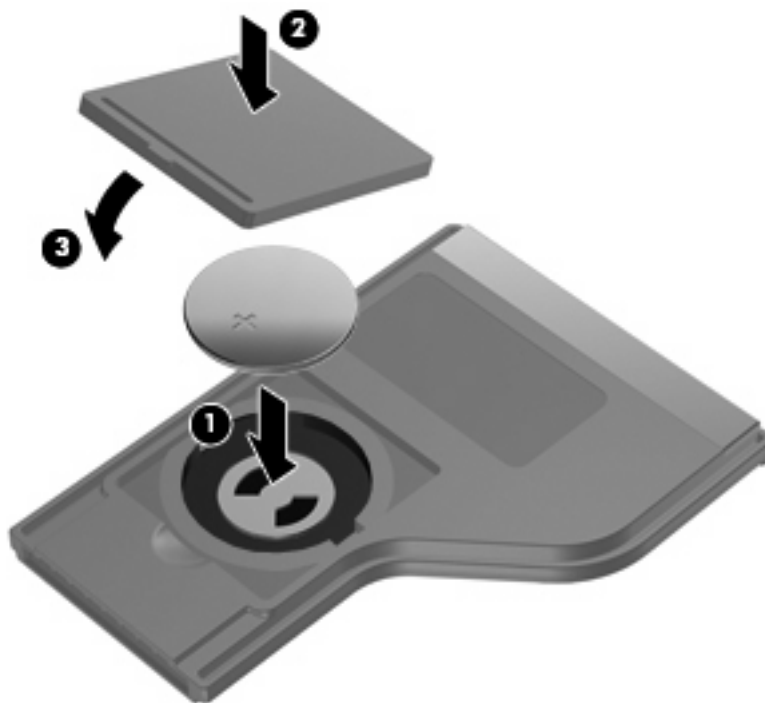

4 Отстраняване на неизправности

Ако съответното дистанционно управление не функционира правилно, опитайте следните решения:

- Уверете се, че има видимост от дистанционното управление до инфрачервения порт на компютъра или допълнителното докинг-устройство.
- Уверете се, че сте в обхвата на инфрачервения порт на компютъра или на допълнителното докинг-устройство.
- Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена. Ако е необходимо, сменете батерията.
- Уверете се, че използвате дистанционното управление с поддържан компютър или на допълнително докинг-устройство.

Азбучен указател

Б

Батерия, поставяне 5
Бутон "ОК" 4
Бутон "Стоп" 3
Бутон за DVD 2
Бутон за Windows Media Center 3
Бутон за възпроизвеждане/пауза 3
Бутон за захранване 2
Бутон за информация 4
Бутон за канал/страница нагоре 3
Бутон за канал/страница надолу 3
Бутон за нагоре 3
Бутон за надолу 4
Бутон за надясно 4
Бутон за назад 3, 4
Бутон за наляво 3
Бутон за намаляване на звука 4
Бутон за напред 3
Бутон за превъртане назад 3
Бутон за пренавиване напред 3
Бутон за смяна на екраните 2
Бутон за спиране на звука 4
Бутон за увеличаване на звука 4
Бутони
DVD 2
MediaSmart 2
Windows Media Center 3
бърза справка 2
възпроизвеждане/пауза 3
за намаляване на звука 4
за спиране на звука 4
за увеличаване на звука 4
захранване 2

информация 4
канал/страница нагоре 3
канал/страница надолу 3
нагоре 3
надолу 4
надясно 4
назад 3, 4
наляво 3
напред 3
ОК 4
пренавиване назад 3
пренавиване напред 3
смяна на екраните 2
стоп 3
Бутон на MediaSmart 2

И

Инфрачервен порт 1

О

Отстраняване на неизправности 7

П

Поставяне на батерия 5

М

MediaSmart 1

