

HP 行動無線遙控器（僅限特定機型） 使用指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 及 Windows Vista 是 Microsoft
Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第一版：2008 年 8 月

文件編號：492639-AB1

目錄

1 組件功能


2 按鈕快速導覽

3 裝入或更換電池

4 疑難排解

索引 8


1 組件功能

 **附註：** 您的電腦可能隨附更新過的遙控器，其功能可能與本指南中的描述有所不同。如需遙控器的最新使用指南，請造訪電腦的產品支援頁面，網址是：<http://www.hp.com/support/>。

遙控器上的紅外線透鏡可將遙控器連結到電腦。遙控器上的紅外線透鏡及電腦上的紅外線透鏡間必須要有紅外線光束才能連結。

注意事項：

- 遙控器可在 Windows® 作業系統、MediaSmart（僅限特定電腦機型）及 QuickPlay（僅限特定電腦機型）中運作。ScrollSmart 的撥盤和按鈕功能會根據使用中的程式而有所不同。

 **附註：** 如需使用 MediaSmart 的資訊，請參閱 MediaSmart 軟體說明。


- 某些遙控器按鈕與電腦按鈕所執行的功能相同。例如，遙控器上的電源按鈕及電腦上的電源按鈕功能相同，且可交互使用。
- 某些遙控器按鈕與電腦快速鍵所執行的功能相同。如需所支援之快速鍵的詳細資訊，請參閱電腦的使用指南。

若要存取使用指南，請選取「開始」>「說明及支援」>「使用指南」。

- 其他遙控器按鈕所提供的功能與電腦按鈕或預設快速鍵的功能不重複。

2 按鈕快速導覽

本節會提供關於遙控器按鈕功能的資訊。

 **附註：** 按鈕位置可能因您的遙控器機型而異。

按鈕	功能
電源 	<ul style="list-style-type: none">當電腦開機時，按下此按鈕可以模擬電腦的電源按鈕。如需詳細資訊，請參閱電腦的使用指南。 <p>若要存取使用指南，請選取「開始」>「說明及支援」>「使用指南」。</p> <p>附註： 電腦關機時無法使用遙控器。</p> <ul style="list-style-type: none">如果電腦處於睡眠狀態，短暫按下此按鈕可結束睡眠狀態。如果電腦處於休眠狀態，短暫按下此按鈕可結束休眠狀態。
DVD 	<ul style="list-style-type: none">DVD 播放時，按下此按鈕可以開啓 DVD 光碟的功能表。DVD 未播放時，按下此按鈕可以開啓預設的 DVD 播放程式。 <p>附註： 如果電腦已設定為需要登入密碼，則系統可能會要求您登入 Windows。</p> <p>附註： DVD 按鈕僅在特定遙控器中提供。</p>
MediaSmart 	按下此按鈕可以啓動 MediaSmart（僅限預先安裝 MediaSmart 的機型）或 QuickPlay（僅限預先安裝 QuickPlay 的機型）。 <p>附註： 如果電腦已設定為需要登入密碼，則系統可能會要求您登入 Windows。</p>
切換畫面 	按下此按鈕可以在電腦顯示器和外接式顯示器之間切換電腦影像。
Windows Media Center 	如果電腦使用 Windows Vista® Premium 或 Windows Vista Ultimate，按下此按鈕可以開啓 Windows Media Center 主功能表。Windows Media Center 按鈕在其他作業系統中不起作用。 <p>附註： 請參閱電腦底部的標籤以取得作業系統的資訊。</p>
頻道/上一頁 	<ul style="list-style-type: none">按下此按鈕可以模擬鍵盤上的 pg up 鍵。按下此按鈕可以遞增順序變更頻道。
停止 	按下此按鈕可以停止目前的媒體動作。

按鈕	功能
	
倒帶	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按鈕可以倒轉選取的媒體。 <p>附註： 此按鈕可能不適用於某些媒體檔案。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按下倒轉按鈕然後按下播放按鈕以啓動播放。
	
播放/暫停	<ul style="list-style-type: none"> 媒體未播放時，按下此按鈕可以播放選取的媒體。 媒體播放時，按下此按鈕可以暫停媒體。
	
向前快轉	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按鈕可以向前快轉選取的媒體。 <p>附註： 此按鈕可能不適用於某些媒體檔案。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按下向前快轉按鈕然後按下播放按鈕以啓動播放。
	
頻道/下一頁	<ul style="list-style-type: none"> 按下此按鈕可以模擬鍵盤上的 pg dn 鍵。 按下以遞減順序變更頻道。
	
上一個	按下此按鈕可以跳到上一個區域、功能表或按鈕。
	
向上	瀏覽。按下此按鈕可以在功能表、視窗或活動之間向上移動。
	
下一個	按下此按鈕可以跳到下一個區域、功能表或按鈕。
	
向左	瀏覽。按下此按鈕可以在功能表、視窗或活動之間向左移動。
	
確定	瀏覽。按下「確定」按鈕可以選取所要的動作。「確定」按鈕的功能類似電腦鍵盤上的 enter 鍵。
	
向右	瀏覽。按下此按鈕可以在功能表、視窗或活動之間向右移動。
	
上一個	按下此按鈕可以模擬使用中程式的 backspace 鍵「退格」功能。


按鈕	功能
	
向下	瀏覽。按下此按鈕可以在功能表、視窗或活動之間向下移動。
	
設定	按下此按鈕可以顯示系統資訊。此按鈕也可以用來顯示某些多媒體軟體的設定功能表。
	
調低音量	按下此按鈕可以調低喇叭音量。
	
靜音	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此按鈕可以將喇叭靜音。 • 如果喇叭已靜音，按下此按鈕可以恢復喇叭音量。
	
調高音量	按下此按鈕可以調高喇叭音量。
	

3 裝入或更換電池

△ **警告!** 請依照使用指南光碟或「說明及支援」中「法規、安全與環境注意事項」的指示來處理使用過的電池。若要存取注意事項，請選取「開始」>「說明及支援」>「使用指南」。


若要裝入或更換遙控器的電池，請依照以下指示進行：

1. 在遙控器背面，將電池置放處外蓋抬起 (1)，並將它取出 (2)。

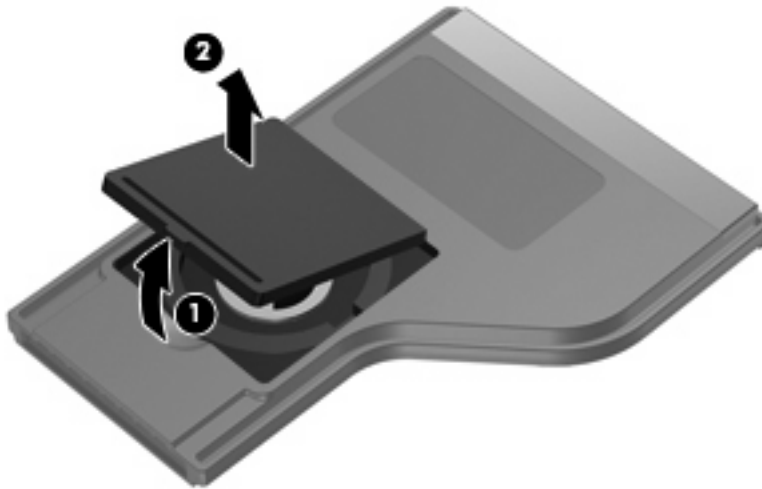

2. 將電池的正極端朝上，然後將電池裝入置放處 (1)。

3. 將電池蓋 (2) 對齊電池置放處，然後向下按關上蓋子 (3)。

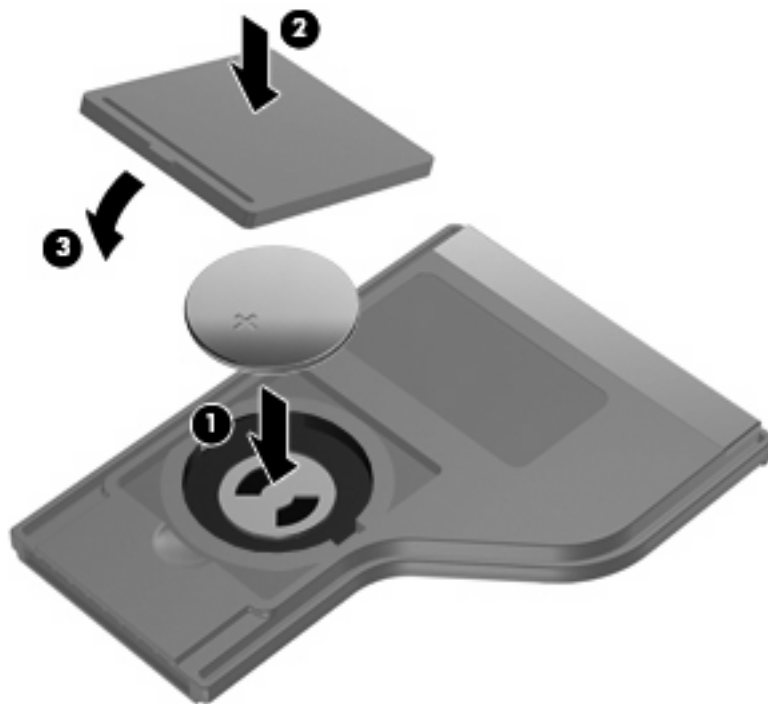

4 疑難排解

如果您的遙控器無法正確操作，請嘗試下列解決方案：

- 確定遙控器與電腦或選購接駁裝置上的紅外線埠之間沒有障礙物。
- 確定您位於電腦或選購接駁裝置上之紅外線埠的有效距離內。
- 確定電池已正確安裝而且有電。如有必要，請更換電池。
- 確定您在支援遙控器功能的電腦或選購接駁裝置上使用遙控器。

索引

D

DVD 按鈕 2

M

MediaSmart 1

MediaSmart 按鈕 2

W

Windows Media Center 按鈕 2

三畫

下一個按鈕 3

上一步按鈕 3

上一個按鈕 3

四畫

切換畫面按鈕 2

六畫

向下按鈕 4

向上按鈕 3

向右按鈕 3

向左按鈕 3

向前快轉按鈕 3

九畫

按鈕

DVD 2

MediaSmart 2

Windows Media Center 2

下一個 3

上一個 3

切換畫面 2

向下 4

向上 3

向右 3

向左 3

向前快轉 3

快速導覽 2

倒帶 3

停止 2

資訊 4

電源 2

播放/暫停 3

確定 3

調低音量 4

調高音量 4

靜音 4

頻道/下一頁 3

頻道/上一頁 2

紅外線透鏡 1

十畫

倒帶按鈕 3

十一畫

停止按鈕 2

十三畫

裝入電池 5

資訊按鈕 4

電池, 裝入 5

電源按鈕 2

十四畫

疑難排解 7

十五畫

播放/暫停按鈕 3

確定按鈕 3

調低音量按鈕 4

調高音量按鈕 4

十六畫

靜音按鈕 4

頻道/下一頁按鈕 3

頻道/上一頁按鈕 2

