

HP 모바일 리모콘(일부 모델만 해당) 사용 설명서

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 및 Windows Vista 는 Microsoft
Corporation 의 미국 등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2008 년 8 월

문서 부품 번호: 492639-AD1

목차

1 부품 기능


2 버튼 빠른 참조

3 배터리 장착 또는 교체

4 문제 해결

색인 8


1 부품 기능

 **주:** 컴퓨터에는 본 설명서에서 설명하는 것과 다르게 작동하는 업데이트된 리모컨이 있을 수 있습니다. 해당 리모컨의 최신 사용 설명서를 보려면 제품 지원 페이지 <http://www.hp.com/support/>로 이동하십시오.

리모컨의 적외선 렌즈는 리모컨을 컴퓨터에 연결시켜 줍니다. 연결되기 위해서는 리모컨의 적외선 렌즈와 컴퓨터의 적외선 렌즈 사이를 가로막는 장애물이 없어야 합니다.

유의 사항:

- 리모컨은 Windows® 운영체제, MediaSmart(일부 컴퓨터 모델만 해당) 및 QuickPlay(일부 컴퓨터 모델만 해당) 내에서 작동합니다. ScrollSmart 다이얼 및 버튼 기능은 활성 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

 **주:** MediaSmart 사용에 대한 자세한 내용은 MediaSmart 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.


- 리모컨의 일부 버튼은 컴퓨터 버튼과 동일한 기능을 수행합니다. 예를 들어, 리모컨의 전원 버튼과 컴퓨터의 전원 버튼은 기능이 동일하며 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다.
- 일부 리모컨 버튼은 컴퓨터 핫키와 같은 기능을 수행합니다. 지원 핫키에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.







사용 설명서에 액세스하려면 **시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서**를 선택하십시오.

- 기타 리모컨 버튼은 컴퓨터 버튼 및 미리 설정된 핫키에서 중복되지 않는 기능을 제공합니다.



2 버튼 빠른 참조

리모콘의 버튼 기능에 대한 정보가 수록되어 있습니다.

 **주:** 버튼 위치는 리모콘 모델에 따라 다를 수 있습니다.

버튼	기능
<p>전원</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터가 켜져 있는 경우 버튼을 눌러 컴퓨터 전원 버튼을 애클레이트합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오. <p>사용 설명서에 액세스하려면 시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서를 선택하십시오.</p> <p>주: 리모콘은 컴퓨터가 꺼져 있을 때 사용할 수 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터가 절전 모드일 때 버튼을 짧게 누르면 절전 모드가 종료됩니다. 컴퓨터가 최대 절전 모드일 때 버튼을 짧게 누르면 최대 절전 모드가 종료됩니다.
<p>DVD</p> 	<ul style="list-style-type: none"> DVD가 재생되고 있는 경우 버튼을 눌러 DVD 디스크 메뉴를 엽니다. DVD가 재생되고 있지 않는 경우 버튼을 눌러 기본 DVD 플레이어를 엽니다. <p>주: 컴퓨터가 로그인 암호를 요구하도록 설정된 경우 Windows에 로그인하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다.</p> <p>주: DVD 버튼은 일부 리모콘에만 제공됩니다.</p>
<p>MediaSmart</p> 	<p>버튼을 눌러 MediaSmart(MediaSmart가 사전 설치된 모델의 경우) 및 QuickPlay(QuickPlay가 사전 설치된 모델의 경우)를 실행합니다.</p> <p>주: 컴퓨터가 로그인 암호를 요구하도록 설정된 경우 Windows에 로그인하라는 메시지가 표시될 수도 있습니다.</p>
<p>화면 전환</p> 	<p>버튼을 눌러 컴퓨터 디스플레이와 외부 디스플레이 간 컴퓨터 이미지를 전환합니다.</p>
<p>Windows Media Center</p> 	<p>컴퓨터가 Windows Vista® Premium 및 Windows Vista Ultimate를 사용하는 경우 버튼을 눌러 Windows Media Center 메인 메뉴를 엽니다. Windows Media Center 버튼은 다른 운영체제에서 작동하지 않습니다.</p> <p>주: 운영체제를 확인하려면 컴퓨터 밑면에 있는 레이블을 참조하십시오.</p>
<p>채널/Pg Up</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 키보드의 page Up 키를 애클레이트하려면 이 버튼을 누릅니다. 오름차순으로 채널을 바꾸려면 이 버튼을 누릅니다.
<p>중지</p>	<p>버튼을 눌러 현재 미디어 작동을 멈춥니다.</p>

버튼	기능
	
되감기	<ul style="list-style-type: none"> 버튼을 눌러 선택한 미디어를 뒤로 감습니다. 주: 일부 미디어 파일에서는 버튼을 사용하지 못합니다. 되감기 버튼을 누른 다음 재생 버튼을 눌러 재생을 활성화합니다.
	
재생/일시 중지	<ul style="list-style-type: none"> 미디어가 재생되고 있지 않은 경우 버튼을 눌러 선택한 미디어를 재생합니다. 미디어가 재생되고 있는 경우 버튼을 눌러 미디어를 일시 중지합니다.
	
빨리 감기	<ul style="list-style-type: none"> 버튼을 눌러 선택한 미디어를 빨리 감습니다. 주: 일부 미디어 파일에서는 버튼을 사용하지 못합니다. 빨리 감기 버튼을 누른 다음 재생 버튼을 눌러 재생을 활성화합니다.
	
채널/Pg Dn	<ul style="list-style-type: none"> 키보드의 page Down 키를 에뮬레이트하려면 이 버튼을 누릅니다. 채널을 내림차순으로 변경하려면 누르십시오.
	
이전	버튼을 눌러 한 영역, 메뉴 또는 버튼에서 이전으로 이동합니다.
	
위로	탐색. 버튼을 눌러 메뉴, 창 또는 활동을 위로 이동합니다.
	
다음	버튼을 눌러 한 영역, 메뉴 또는 버튼에서 다음으로 이동합니다.
	
왼쪽	탐색. 버튼을 눌러 메뉴, 창 또는 활동을 왼쪽으로 이동합니다.
	
확인	탐색: 원하는 작동을 선택하려면 확인 버튼을 누릅니다. 컴퓨터 키보드에서 확인 버튼은 enter 키와 같은 역할을 합니다.
	
오른쪽	탐색. 버튼을 눌러 메뉴, 창 또는 활동을 오른쪽으로 이동합니다.
	
뒤로	버튼을 눌러 활성 프로그램의 백스페이스 키의 "뒤로" 기능을 에뮬레이트합니다.


버튼	기능
	
아래로	탐색. 버튼을 눌러 메뉴, 창 또는 활동을 아래로 이동합니다.
	
설정	시스템 정보를 표시하려면 누릅니다. 또한 버튼은 일부 멀티미디어 소프트웨어의 설정 메뉴를 표시하기 위해 사용될 수 있습니다.
	
소리 줄임	버튼을 눌러 스피커 볼륨을 낮춥니다.
	
음소거	<ul style="list-style-type: none"> • 버튼을 눌러 스피커 볼륨을 소거합니다. • 볼륨이 소거된 경우 버튼을 눌러 스피커 볼륨을 복원합니다.
	
소리 높임	버튼을 눌러 스피커 볼륨을 높입니다.
	

3 배터리 장착 또는 교체

△ **경고!** 다 쓴 배터리는 사용 설명서 디스크 또는 도움말 및 지원에서 *규제, 안전 및 환경 고지 사항*의 지침에 따라 폐기하십시오. 고지 사항에 액세스하려면 **시작 > 도움말 및 지원 > 사용 설명서**를 선택하십시오.


리모컨의 배터리를 장착하거나 교체하려면 다음 지시를 따르십시오.

1. 리모컨 뒷면의 배터리 함 덮개를 들어 올리고 **(1)** 분리합니다 **(2)**.

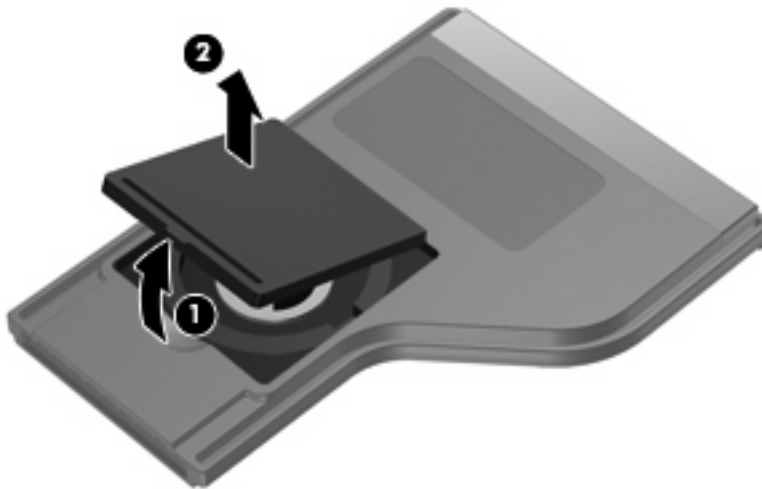

2. 배터리 양극이 위로 오게 하여 배터리 함에 넣습니다 **(1)**.

3. 배터리 함 덮개를 배터리 함에 맞추고 (2) 아래로 눌러서 덮개를 닫습니다 (3).

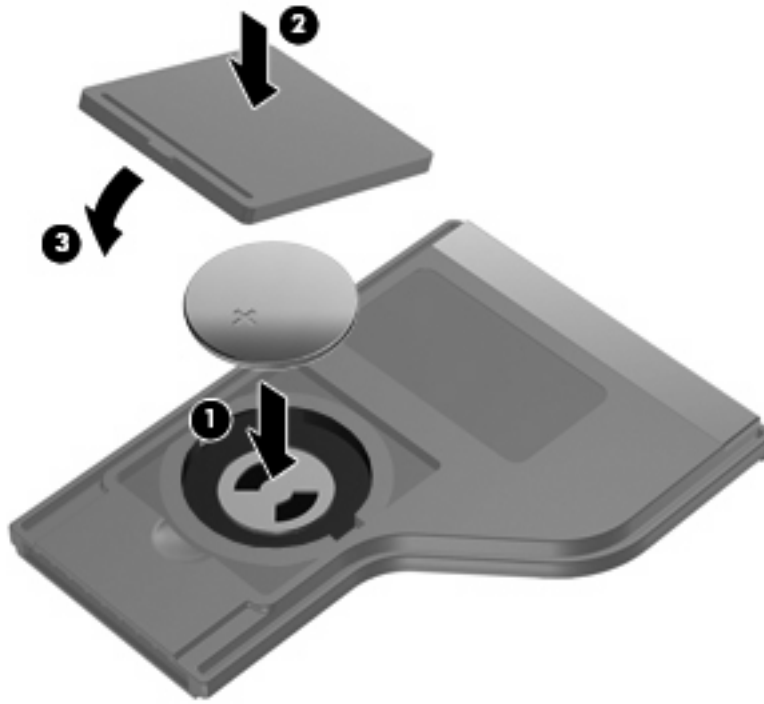

4 문제 해결

리모컨이 제대로 작동하지 않으면 다음 해결 방법을 수행해 보십시오.

- 리모컨에서부터 컴퓨터나 도킹 장치(선택 사양)의 적외선 포트까지 시야가 선명한지 확인합니다.
- 컴퓨터나 도킹 장치(선택 사양)의 적외선 포트 범위내에 있는지 확인합니다.
- 배터리가 제대로 설치되어 있고 충전되어 있는지 확인합니다. 필요한 경우 배터리를 교체합니다.
- 지원되는 컴퓨터나 도킹 장치(선택 사양)와 함께 리모컨을 사용하고 있는지 확인합니다.

색인

D

DVD 버튼 2

M

MediaSmart 1

MediaSmart 버튼 2

W

Windows Media Center 버튼 2

▢

다음 버튼 3

되감기 버튼 3

위로 버튼 3

▣

문제 해결 7

▤

배터리, 장착 5

배터리 장착 5

버튼

DVD 2

MediaSmart 2

Windows Media Center 2

다음 3

되감기 3

위로 3

빠른 참조 2

빨리 감기 3

소리 높임 4

소리 줄임 4

아래로 4

오른쪽 3

왼쪽 3

위로 3

음소거 4

이전 3

재생/일시 중지 3

전원 2

정보 4

중지 2

채널/Pg Dn 3

채널/Pg Up 2

화면 전환 2

확인 3

빨리 감기 버튼 3

人

소리 높임 버튼 4

소리 줄임 버튼 4

○

아래로 버튼 4

오른쪽 버튼 3

왼쪽 버튼 3

위로 버튼 3

음소거 버튼 4

이전 버튼 3

⋈

재생/일시 중지 버튼 3

적외선 렌즈 1

전원 버튼 2

정보 버튼 4

중지 버튼 2

⋆

채널/Pg Dn 버튼 3

채널/Pg Up 버튼 2

≡

화면 전환 버튼 2

확인 버튼 3

