

שלט-רחוק נייד של HP (בדגמים נבחרים בלבד)
מדריך למשתמש

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

מסחריים רשומים בארה"ב של Windows Vista ו-Windows
Microsoft Corporation.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים
של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב
לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.
חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: אוגוסט 2008

מק"ט: 492639-BB1

תוכן העניינים

1 הפונקציות של הרכיבים

2 מדריך עזר מהיר ללחצנים

3 הכנסה או החלפה של הסוללה

4 פתרון בעיות

8 אינדקס

1 הפונקציות של הרכיבים

הערה: המחשב עשוי לכלול שלט-רחוק מעודכן הפועל באופן שונה מהמתואר במדריך זה. לקבלת המדריך למשתמש העדכני ביותר עבור השלט-רחוק, בקר בדף התמיכה במוצר עבור המחשב שברשותך בכתובת <http://www.hp.com/support>.

עדשת האינפרה-אדום בשלט-רחוק מקשרת את השלט-רחוק למחשב. הקישור דורש נתיב קו-ראייה בין עדשת האינפרה-אדום בשלט-רחוק לבין עדשת האינפרה-אדום במחשב.

דברים שיש לזכור:


- השלט-רחוק של HP פועל במערכת ההפעלה Windows®, ב-MediaSmart (בדגמי מחשב נבחרים בלבד) וב-QuickPlay (בדגמי מחשב נבחרים בלבד). הפונקציות של החוגה והלחצן של ScrollSmart משתנות בהתאם לתוכנית הפעילה.

הערה: לקבלת מידע אודות השימוש ב-MediaSmart, עיין בעזרה של תוכנת MediaSmart.












- לחצני שלט-רחוק מסוימים מבצעים את אותן פונקציות של לחצני מחשב. לדוגמה, לחצן ההפעלה בשלט-רחוק ולחצן ההפעלה במחשב הם בעלי אותן הפונקציות וניתן להשתמש בהם לחלופין.
 - חלק מהלחצנים בשלט-רחוק מבצעים את אותן פעולות שמבצעים מקשים חמים במחשב. לקבלת מידע אודות המקשים החמים הנתמכים, עיין במדריכים למשתמש המצורפים למחשב.
- כדי לגשת למדריכים למשתמש, בחר **Start** (התחל) < **Help and Support** (עזרה ותמיכה) < **User Guides** (מדריכים למשתמש).
- לחצנים אחרים בשלט-רחוק מאפשרים לבצע פעולות שלא ניתן לבצע באמצעות לחצני המחשב או באמצעות מקשים חמים שהוגדרו מראש.

2 מדריך עזר מהיר ללחצנים

סעיף זה מספק מידע אודות פונקציות הלחצנים בשלט-רחוק.

הערה: המיקום של הלחצנים עשוי להשתנות, בהתאם לדגם השלט-רחוק. 

לחצן	פונקציה
צריכת חשמל	<ul style="list-style-type: none"> כאשר המחשב מופעל, לחץ על לחצן זה כדי לדמות את הפעולה של לחצן ההפעלה במחשב. לקבלת מידע, עיין במדריכים למשתמש המצורפים למחשב. כדי לגשת למדריכים למשתמש, בחר Start (התחל) < Help and Support (עזרה ותמיכה) < User Guides (מדריכים למשתמש). הערה: לא ניתן להשתמש בשלט-רחוק כאשר המחשב כבוי. כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה). כאשר המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה).
DVD	<ul style="list-style-type: none"> כאשר פועל DVD, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את התפריט של תקליטור ה-DVD. כאשר אין DVD פועל, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את נגן ה-DVD המוגדר כברירת מחדל. <p>הערה: אם המחשב הוגדר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס ל-Windows.</p> <p>הערה: לחצן ה-DVD כולל בדגמי שלט-רחוק נבחרים בלבד.</p>
MediaSmart	<p>לחץ על הלחצן כדי להפעיל את MediaSmart (בדגמים שבהם הותקנה מראש התוכנה MediaSmart) או את QuickPlay (בדגמים שבהם הותקנה מראש התוכנה QuickPlay).</p> <p>הערה: אם המחשב הוגדר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס ל-Windows.</p>
Switch screens (מעבר בין מסכים)	<p>לחץ על הלחצן כדי להעביר את תמונת המחשב בין צג המחשב לצג חיצוני.</p>
Windows Media Center	<p>אם המחשב משתמש במערכת ההפעלה Windows Vista® Premium או Windows Vista Ultimate, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את התפריט הראשי של Windows Media Center. לחצן Windows Media Center אינו פועל במערכות הפעלה אחרות.</p> <p>הערה: עיין בתוויות שבתחתית המחשב כדי לקבוע את סוג מערכת ההפעלה.</p>
ערוץ/דף למעלה	<ul style="list-style-type: none"> הקש על המקש pg up במקלדת. לחץ כדי להחליף ערוצים בסדר עולה.
עצור	<p>לחץ על הלחצן כדי להפסיק את פעילות המדיה הנוכחית.</p>

פונקציה	לחצן
	
<ul style="list-style-type: none"> • העברה אחורה לחץ על הלחצן כדי להעביר לאחור את המדיה שנבחרה. 	העברה אחורה
<ul style="list-style-type: none"> • הערה: לחצן זה אינו פועל עם סוגים מסוימים של קובצי מדיה. • לחץ על לחצן העברה אחורה ולאחר מכן על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדיה. 	
<ul style="list-style-type: none"> • כאשר אין מדיה פועלת, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המדיה שנבחרה. • כאשר פועלת מדיה, לחץ על הלחצן כדי להשהות את פעולתה. 	הפעלה/השהיה
	
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על הלחצן כדי להריץ קדימה את המדיה שנבחרה. • הערה: לחצן זה אינו פועל עם סוגים מסוימים של קובצי מדיה. • לחץ על לחצן הרצה קדימה ולאחר מכן על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדיה. 	הרצה קדימה
	
<ul style="list-style-type: none"> • הקש על המקש pg dn במקלדת. • לחץ כדי לשנות ערוצים בסדר יורד. 	ערוץ/דף למטה
	
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על הלחצן כדי לעבור מאזור, תפריט או לחצן, לזה הקודם. 	הקודם
	
<ul style="list-style-type: none"> • ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע למעלה בין תפריטים, חלונות או פעילויות. 	למעלה
	
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על הלחצן כדי לעבור מאזור, תפריט או לחצן, לזה הבא אחריו. 	הבא
	
<ul style="list-style-type: none"> • ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע שמאלה בין תפריטים, חלונות או פעילויות. 	שמאלה
	
<ul style="list-style-type: none"> • ניווט: לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לבחור את הפעולה הרצויה. הלחצן OK (אישור) פועל כמו המקש enter במקלדת המחשב. 	אישור
	
<ul style="list-style-type: none"> • ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע ימינה בין תפריטים, חלונות או פעילויות. 	ימינה
	
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לדמות את הפונקציה "חזרה" של מקש backspace בתוכנית הפעילה. 	הקודם


פונקציה	לחצן
ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע למטה בין תפריטים, חלונות או פעילויות.	
לחץ כדי להציג מידע אודות המערכת. כמו כן, ניתן להשתמש בלחצן כדי להציג את תפריטי ההגדרות עבור תוכנות מולטימדיה מסוימות.	
לחץ על הלחצן כדי להחליש את עוצמת הקול של הרמקולים.	
<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על הלחצן כדי להשתיק את עוצמת הקול של הרמקולים. • אם עוצמת הקול הושתקה, לחץ על הלחצן כדי לשחזר את עוצמת הקול של הרמקולים. 	
לחץ על הלחצן כדי להגביר את עוצמת הקול של הרמקולים.	
	

3 הכנסה או החלפה של הסוללה

⚠ אזהרה! השלך סוללות משומשות לפי ההוראות ב-*Regulatory, Safety and Environmental Notices* (הודעות תקינה, בטיחות וסביבה) המצויות בתקליטור המדריך למשתמש או ב-*Help and Support* (עזרה ותמיכה). כדי לגשת להודעות אלה, בחר **Start** (התחל) < **Help and Support** (עזרה ותמיכה) < **User Guides** (מדריכים למשתמש).


כדי להכניס או להחליף את הסוללה בשלט-רחוק, פעל בהתאם להוראות הבאות:

1. בגב השלט-רחוק, הרם את מכסה תא הסוללה (1) והסר אותו (2).

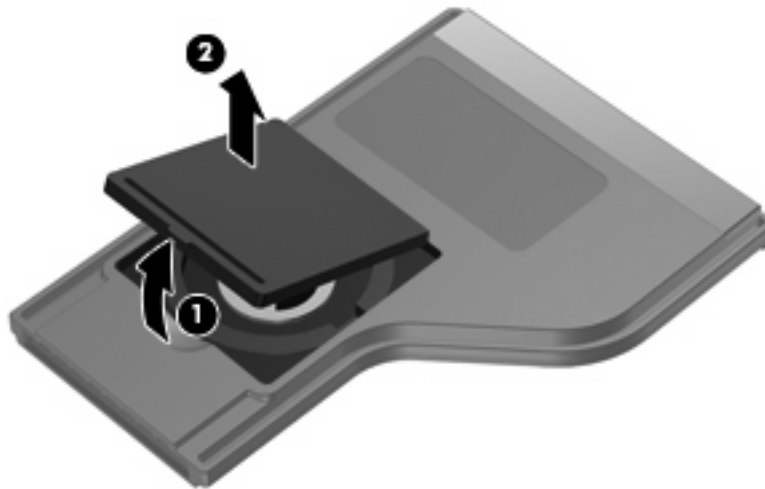

2. כשהצד החיובי של הסוללה פונה כלפי מעלה, הכנס את הסוללה לתא (1).

3. ישר את מכסה תא הסוללה (2) עם תא הסוללה ולחץ כלפי מטה כדי לסגור את המכסה (3).

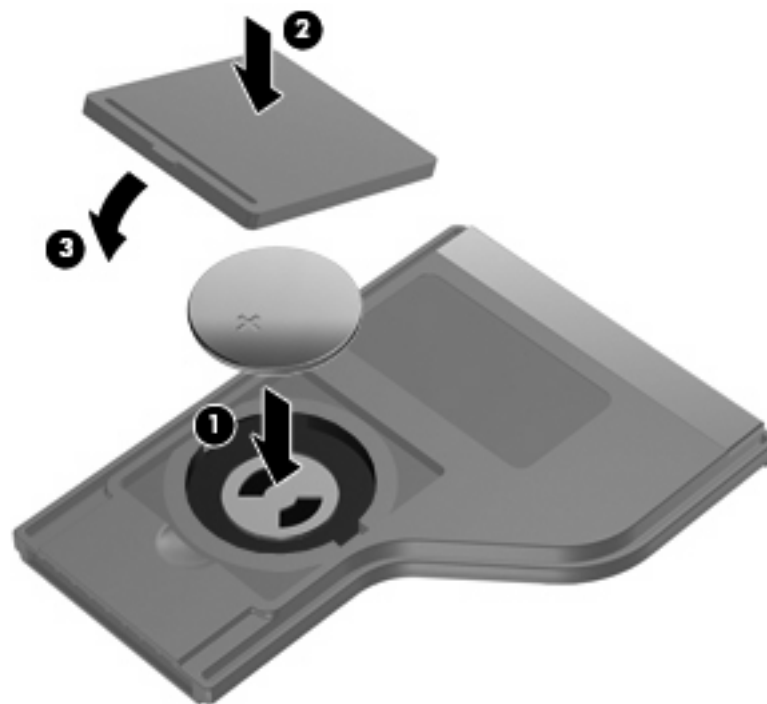

נסה לפעול לפי הפתרונות הבאים אם השלט-רחוק אינו פועל כהלכה:

- ודא שיש לך נתיב ראייה פנוי מהשלט-רחוק ליציאת האינפרה-אדום במחשב או בהתקן עגינה אופציונלי.
- ודא שאתה נמצא בטווח יציאת האינפרה-אדום במחשב או בהתקן עגינה אופציונלי.
- ודא שהסוללה מותקנת כהלכה ושהיא טעונה. החלף את הסוללה במידת הצורך.
- ודא שאתה משתמש בשלט-רחוק עם מחשב או התקן עגינה נתמכים.

	ה	הכנסת סוללה 5
	ל	לחצן DVD 2
		לחצן MediaSmart 2
		לחצן Ok (אישור) 3
		לחצן switch screens (מעבר בין מסכים) 2
		לחצן Windows Media Center 2
		לחצן הבא 3
		לחצן הגברת עוצמת הקול 4
		לחצן החלשת עוצמת הקול 4
		לחצן העברה אחורה 3
		לחצן הפעלה 2
		לחצן הפעלה/השהיה 3
		לחצן הקודם 3
		לחצן הרצה קדימה 3
		לחצן השתק 4
		לחצנים
		Channel/ Page Down (ערוץ/דף למטה) 3
		DVD 2
		MediaSmart 2
		switch screens (מעבר בין מסכים) 2
		Windows Media Center 2
		אישור 3
		הבא 3
		הגברת עוצמת הקול 4
		החלשת עוצמת הקול 4
		העברה אחורה 3
		הפעלה 2
		הפעלה/השהיה 3
		הקודם 3
		הרצה קדימה 3
		השתק 4
		ימינה 3
		למטה 4
		למעלה 3
מדריך עזר מהיר 2		
מידע 4		
עצור 2		
ערוץ/דף למעלה 2		
שמאלה 3		
לחצן ימינה 3		
לחצן למטה 4		
לחצן למעלה 3		
לחצן מידע 4		
לחצן עצור 2		
לחצן ערוץ/דף למטה 3		
לחצן ערוץ/דף למעלה 2		
לחצן שמאלה 3		
	ו	סוללה, הכנסה 5
	ע	עדשת אינפרה-אדום 1
	פ	פתרון בעיות 7
	M	MediaSmart 1

