

Control remoto móvil HP (sólo en algunos modelos)

Guía del usuario

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows y Windows Vista son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: agosto de 2008

Número de referencia del documento:
492639-E51

Tabla de contenido

1 Funciones de los componentes


2 Referencia rápida de los botones

3 Inserción o extracción de la batería

4 Solución de problemas

Índice 8


1 Funciones de los componentes

 **NOTA:** Su equipo puede incluir un control remoto actualizado que funciona de forma diferente a la descrita en esta guía. Para ver la guía del usuario más reciente para su control remoto, vaya a la página de soporte de su equipo en <http://www.hp.com/support/>.

La lente infrarroja del control remoto permite la conexión entre el control remoto y el equipo. El enlace requiere una ruta de línea de visión entre la lente infrarroja del control remoto y la lente infrarroja del equipo.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El control remoto opera dentro del sistema operativo Windows®, en MediaSmart (sólo en algunos modelos de equipo) y QuickPlay (sólo en algunos modelos de equipo). Las funciones del selector ScrollSmart y de los botones pueden variar dependiendo del programa activo.

 **NOTA:** Para obtener información acerca del uso de MediaSmart, consulte la ayuda del software MediaSmart.


- Algunos botones del control remoto realizan las mismas funciones que los botones del equipo. Por ejemplo, el botón de alimentación del control remoto y el botón de alimentación del equipo tienen las mismas funciones y pueden utilizarse indistintamente.
- Algunos botones del control remoto realizan las mismas funciones que las teclas de acceso rápido del equipo. Consulte las guías del usuario del equipo para obtener información sobre las teclas de acceso rápido admitidas.




Para acceder a las guías del usuario, seleccione **Inicio > Ayuda y soporte técnico > Guías del usuario**.






- Otros botones del control remoto ofrecen funciones diferentes a las de los botones o las teclas de acceso rápido predefinidas del equipo.








2 Referencia rápida de los botones

Esta sección brinda información sobre las funciones de los botones del control remoto.

 **NOTA:** La posición de los botones puede variar según el modelo de su control remoto.

Botón	Función
Alimentación 	<ul style="list-style-type: none">• Cuando el equipo está encendido, presione el botón para emular el botón de alimentación del equipo. Consulte las guías del usuario para obtener más información. <p>Para acceder a las guías del usuario, seleccione Inicio > Ayuda y soporte técnico > Guías del usuario.</p> <p>NOTA: El control remoto no puede utilizarse cuando el equipo está apagado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuando el equipo está en estado de suspensión, presione brevemente el botón para salir de la suspensión.• Cuando el equipo está en hibernación, presione brevemente el botón para salir de la hibernación.
DVD 	<ul style="list-style-type: none">• Si se está reproduciendo un DVD, presione el botón para abrir el menú del disco de DVD.• Si no se está reproduciendo un DVD, presione el botón para abrir el reproductor de DVD predeterminado. <p>NOTA: Si el equipo ha sido configurado para solicitar una contraseña de inicio, puede ser que se le pida que inicie la sesión en Windows.</p> <p>NOTA: El botón DVD se incluye sólo en algunos controles remotos.</p>
MediaSmart 	<p>Presione el botón para iniciar MediaSmart (para modelos con MediaSmart preinstalado) o QuickPlay (para modelos con QuickPlay preinstalado).</p> <p>NOTA: Si el equipo ha sido configurado para solicitar una contraseña de inicio, puede ser que se le pida que inicie la sesión en Windows.</p>
Alternar pantallas 	<p>Presione el botón para alternar la imagen del equipo entre la pantalla del equipo y una pantalla externa.</p>
Windows Media Center 	<p>Si el equipo utiliza Windows Vista® Premium o Windows Vista Ultimate, presione el botón para abrir el menú principal de Windows Media Center. El botón de Windows Media Center no funciona con otros sistemas operativos.</p> <p>NOTA: Consulte la etiqueta que se encuentra en la parte inferior del equipo para determinar cuál es el sistema operativo.</p>

Botón	Función
<p>Retroceder canal/página</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiónelo para emular la tecla av pág de un teclado. • Presiónelo para cambiar canales en orden ascendente.
<p>Detener</p> 	<p>Presione el botón para detener la actividad del medio actual.</p>
<p>Rebobinar</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón para rebobinar el medio seleccionado. <p>NOTA: El botón no funciona con algunos archivos de medios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón Rebobinar y entonces el botón Reproducir para activar la reproducción.
<p>Reproducir/pausar</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando no se está reproduciendo el medio, presione el botón para reproducir el medio seleccionado. • Cuando se está reproduciendo el medio, presione el botón para pausar el medio seleccionado.
<p>Avance rápido</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiónelo para avanzar el medio seleccionado. <p>NOTA: El botón no funciona con algunos archivos de medios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón Avance rápido y entonces el botón Reproducir para activar la reproducción.
<p>Avanzar canal/página</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiónelo para emular la tecla re pág de un teclado. • Presione para cambiar canales en orden descendente.
<p>Anterior</p> 	<p>Presione el botón para moverse de un área, menú o botón al anterior.</p>
<p>Arriba</p> 	<p>Navegación. Presione el botón para moverse hacia arriba entre menús, ventanas o actividades.</p>
<p>Siguiente</p> 	<p>Presione el botón para avanzar de un área, menú o botón al siguiente.</p>
<p>Izquierda</p> 	<p>Navegación. Presione el botón para moverse hacia la izquierda entre menús, ventanas o actividades.</p>
<p>OK</p> 	<p>Navegación: Presione el botón OK para seleccionar una acción deseada. El botón OK funciona como la tecla intro de un teclado.</p>


Botón	Función
Derecha 	Navegación. Presione el botón para moverse hacia la derecha entre menús, ventanas o actividades.
Atrás 	Presione el botón para emular la función “atrás” de la tecla atrás en el programa activo.
Abajo 	Navegación. Presione el botón para moverse hacia abajo entre menús, ventanas o actividades.
Configuraciones 	Presiónelo para mostrar información del sistema. El botón también puede usarse para mostrar los menús de configuración de algunos software multimedia.
Disminución de volumen 	Presione el botón para disminuir el volumen del altavoz.
Silencio 	<ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón para silenciar el volumen del altavoz. • Si el volumen está silenciado, presione el botón para restaurar el volumen del altavoz.
Aumento de volumen 	Presione el botón para aumentar el volumen del altavoz.

3 Inserción o extracción de la batería

△ **¡ADVERTENCIA!** Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones de los *Avisos normativos, de seguridad y medioambientales*, localizados en un disco de guía del usuario o en Ayuda y soporte técnico. Para acceder a los avisos, seleccione **Inicio > Ayuda y soporte técnico > Guías del usuario**.


Para insertar o sustituir la batería del control remoto, siga estas instrucciones:

1. En la parte posterior del control remoto, gire la cubierta del compartimento de la batería (1) y retírela (2).

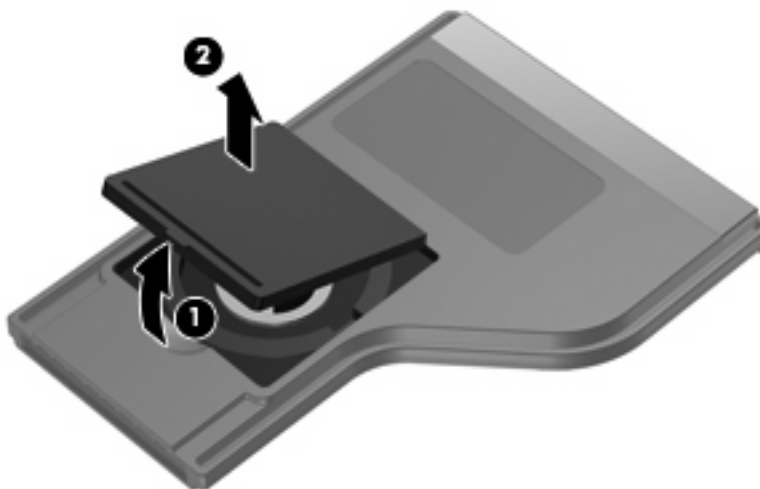

2. Con el lado positivo de la batería hacia arriba, inserte la batería en el compartimento (1).

3. Alinee la cubierta del compartimento de la batería (2) con el compartimento de la batería y presione hacia abajo para cerrar la cubierta (3).

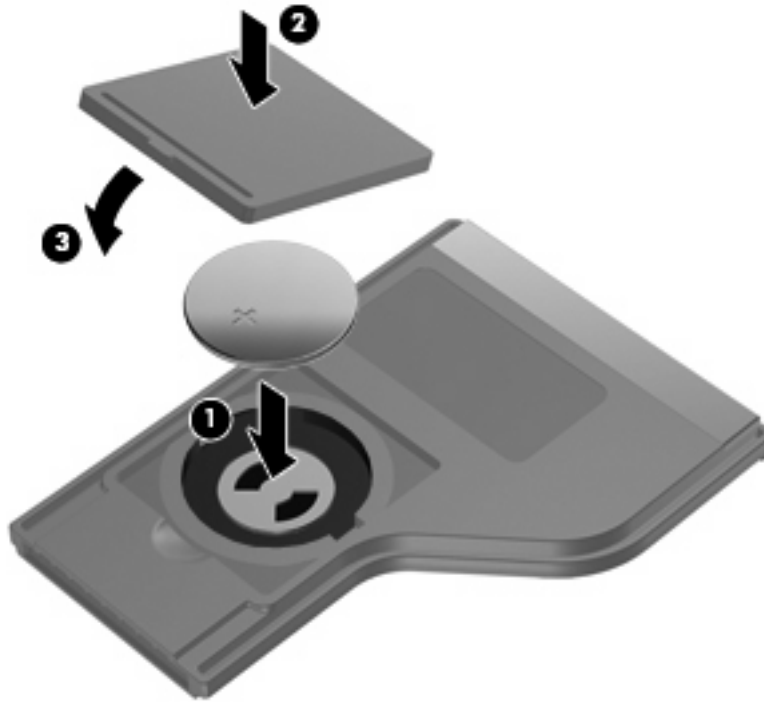

4 Solución de problemas

Intente las siguientes soluciones si su control remoto no funciona correctamente:

- Asegúrese de tener una línea de visión sin obstrucciones entre el control remoto y el puerto infrarrojo del equipo o del dispositivo de acoplamiento opcional.
- Asegúrese de estar dentro del rango de alcance del puerto infrarrojo del equipo o del dispositivo de acoplamiento opcional.
- Asegúrese de que la batería esté apropiadamente instalada y de que tenga carga. Reemplace la batería si es necesario.
- Asegúrese de que está usando el control remoto con un equipo o un dispositivo de acoplamiento opcional compatible.

Índice

A

abajo, botón 4
alimentación, botón 2
alternar pantallas, botón 2
anterior, botón 3
arriba, botón 3
atrás, botón 4
aumento de volumen, botón 4
avance rápido, botón 3
avanzar canal/página, botón 3

B

batería, inserción 5
botón DVD 2
botones
 abajo 4
 alimentación 2
 alternar pantallas 2
 anterior 3
 arriba 3
 atrás 4
 aumento de volumen 4
 avance rápido 3
 avanzar canal/página 3
 derecha 4
 detener 3
 disminución de volumen 4
 DVD 2
 información 4
 izquierda 3
 MediaSmart 2
 OK 3
 rebobinar 3
 referencia rápida 2
 reproducir/pausar 3
 retroceder canal/página 3
 siguiente 3
 silencio 4
 Windows Media Center 2
botón Información 4

botón MediaSmart 2
botón OK 3

D

derecha, botón 4
detener, botón 3
disminución de volumen, botón 4

I

inserción de la batería 5
izquierda, botón 3

L

lente infrarroja 1

M

MediaSmart 1

R

rebobinar, botón 3
reproducir/pausar, botón 3
retroceder canal/página, botón 3

S

siguiente, botón 3
silencio, botón 4
solución de problemas 7

W

Windows Media Center, botón 2

