

# Zunanje pomnilniške kartice

## Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Java je zaščitena blagovna znamka družbe  
Sun Microsystems, Inc. v ZDA. Logotip SD je  
blagovna znamka svojega lastnika.

Informacije v tem priročniku se lahko  
spremenijo brez poprejnjega obvestila.  
Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve  
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,  
priloženih tem izdelkom oziroma storitvam.  
Noben del tega dokumenta se ne sme  
razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni  
odgovoren za tehnične ali uredniške napake  
oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: avgust 2008

Št. dokumenta: 485061-BA1

### **Opomba o izdelku**

V tem priročniku so opisane funkcije, ki so  
skupne večini modelov. Nekatere funkcije  
morda niso na voljo v vašem računalniku.

---

# Kazalo

<b>1 Uporaba kartic za bralnik pomnilniških kartic</b>	
Vstavljanje digitalne kartice .....	2
Zaustavitev in odstranitev digitalne kartice .....	3
<b>2 Uporaba pametnih kartic</b>	
Vstavljanje pametne kartice .....	5
Odstranjevanje pametne kartice .....	6
<b>3 Uporaba kartic ExpressCard</b>	
Nastavitev kartice ExpressCard .....	7
Vstavljanje kartice ExpressCard .....	8
Zaustavitev in odstranitev kartice ExpressCard .....	9
<b>Stvarno kazalo .....</b>	<b>10</b>



---

# 1 Uporaba kartic za bralnik pomnilniških kartic

Dodatne digitalne kartice omogočajo varno shranjevanje podatkov in priročno souporabo podatkov. Te kartice se pogosto uporabljajo z digitalnimi fotoaparati in dlančniki, opremljenimi z nosilci podatkov, kot tudi z drugimi računalniki.

Bralnik pomnilniških kartic SD podpira naslednje oblike:


- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- MultiMediaCard
- Pomnilniška kartica Secure Digital
- xD-Picture Card
- xD-Picture Card, vrsta H
- xD-Picture Card, vrsta M

## Vstavljanje digitalne kartice

△ **POZOR:** Da ne poškodujete digitalne kartice ali računalnika, v bralnik kartic SD ne vstavljajte nikakršnih prilagojevalnikov.

**POZOR:** Da ne pride do poškodbe priključkov digitalne kartice, pri vstavljanju slednje ne uporabljajte sile.

1. Digitalno kartico držite tako, da bo nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
2. Vstavite kartico v bralnik kartic SD, nato pa jo potisnite tako, da se trdno zaskoči.

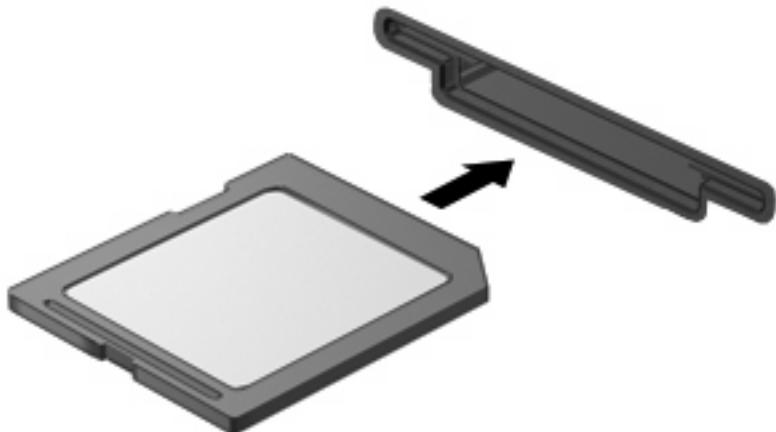

Slišali boste zvok, da je naprava zaznana, in prikazal se bo meni z možnostmi, ki so na voljo.

# Zaustavitev in odstranitev digitalne kartice

⚠ **POZOR:** Preden odstranite digitalno kartico, jo zaustavite, da tako preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane z digitalno kartico.

📝 **OPOMBA:** Prenos podatkov prekinete tako, da v oknu Kopiranje operacijskega sistema kliknete **Prekliči**.

2. Zaustavitev digitalne kartice:

a. Dvakrat kliknite ikono **Safely Remove Hardware** (Varno odstranjevanje strojne opreme) v področju za obvestila na desni strani opravilne vrstice.


📝 **OPOMBA:** Ikonu Safely Remove Hardware (Varno odstranjevanje strojne opreme) prikažete tako, da v področju za obvestila kliknete ikono **Show Hidden Icons** (Prikaži skrite ikone) (< ali <<).

b. Kliknite na ime digitalne kartice na seznamu.

📝 **OPOMBA:** Če digitalne kartice ni na seznamu, kartice pred odstranjevanjem ni treba zaustaviti.

c. Kliknite **Stop** in nato še **V redu**.

3. Digitalno kartico odstranite tako, da jo pritisnите (1) in odstranite iz reže (2).

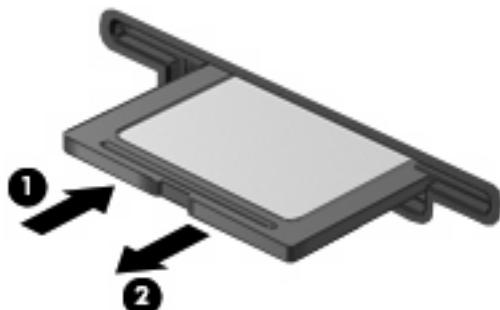

## 2 Uporaba pametnih kartic

 **OPOMBA:** Izraz *pametna kartica* se v tem poglavju uporablja tako za pametne kartice kot za kartice Java™.

Pametna kartica je dodatna oprema velikosti kreditne kartice, ki vsebuje mikročip s pomnilnikom in mikroprocesor. Tako kot osebni računalniki imajo tudi pametne kartice operacijski sistem za upravljanje vhoda in izhoda ter vključujejo varnostne funkcije za zaščito pred nedovoljenim spremenjanjem. Standardizirane pametne kartice se uporabljajo z bralnikom pametnih kartic (samo nekateri modeli).


Za dostop do vsebine na mikročipu je potrebna osebna identifikacijska številka (PIN). Dodatne informacije o varnostnih funkcijah pametne kartice boste našli v razdelku Pomoč in podpora.

 **OPOMBA:** Vaš računalnik se lahko malenkostno razlikuje od tistega na slikah v tem poglavju.

## Vstavljanje pametne kartice

Pametno kartico vstavite takole:

1. Pametno kartico držite tako, da bo nalepka obrnjena navzgor, in jo previdno potisnite v bralnik pametnih kartic, dokler se ne zaskoči.

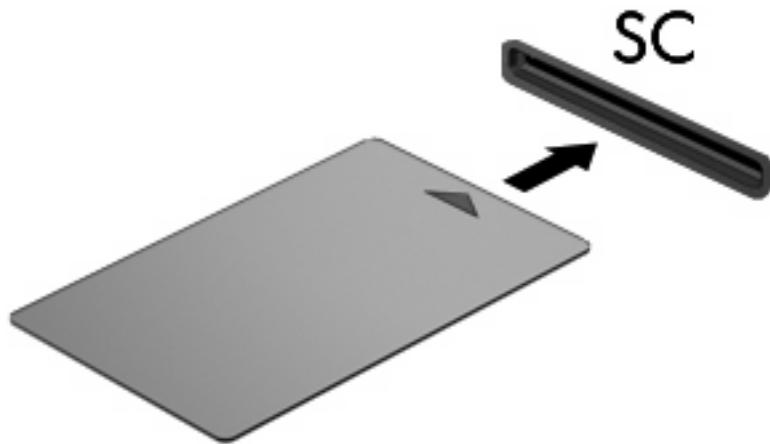


2. Za prijavo v računalnik s pomočjo številke PIN pametne kartice sledite navodilom na zaslonu.

## Odstranjevanje pametne kartice

Pametno kartico odstranite takole:

- ▲ Primite za rob pametne kartice in le-to potegnite iz bračnika pametne kartice.

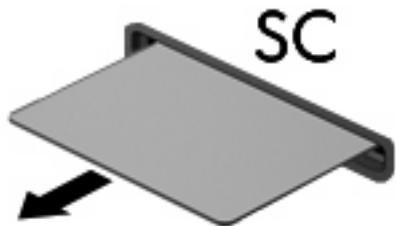

---

### 3 Uporaba kartic ExpressCard

Kartica ExpressCard je visokozmogljivostna računalniška kartica, ki se vstavi v režo ExpressCard.

Kartice ExpressCard, tako kot standardne kartice PC Card, so zasnovane tako, da so v skladu s standardnimi specifikacijami združenja PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

#### Nastavitev kartice ExpressCard

Namestite samo programsko opremo, potrebno za vašo napravo. Če je proizvajalec kartic ExpressCard dal navodila za namestitev gonilnikov naprave:

- Namestite samo gonilnike za operacijski sistem, ki ga uporabljate.
- Ne nameščajte druge programske opreme, kot so storitve za kartice, storitve za razširitvena mesta ali "aktivatorji", ki ste jih dobili od proizvajalca kartice ExpressCard.

# Vstavljanje kartice ExpressCard

△ **POZOR:** Da se izognete poškodbam računalnika in zunanjih pomnilniških kartic, ne vstavljajte kartice PC v režo za kartico ExpressCard.


**POZOR:** Da ne pride do poškodbe priključkov:

Pri vstavljanju kartice ExpressCard ne uporabljajte sile.

Kadar je kartica ExpressCard v uporabi, računalnika ne premikajte in ne prenašajte.


Reža za kartico ExpressCard ima lahko zaščitni vložek. Odstranitev vložka:

1. Pritisnite na vložek (1) in ga odpnite.
2. Vložek izvlecite iz reže (2).

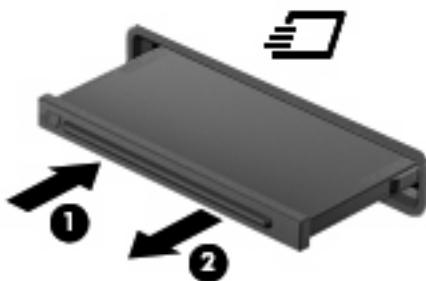

Vstavljanje kartice ExpressCard:

1. Kartico držite tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključek pa proti računalniku.
2. Vstavite kartico v režo za kartico ExpressCard, nato pa jo potisnite, da se popolnoma zaskoči.

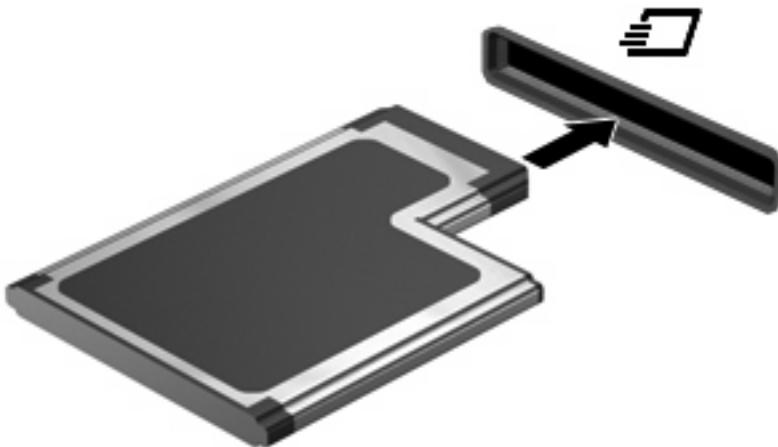

Slišali boste zvok, da je naprava zaznana, in prikazal se bo meni z možnostmi, ki so na voljo.

📋 **OPOMBA:** Ko prvič vstavite kartico ExpressCard, se v področju za obvestila prikaže sporočilo, da je računalnik prepoznal kartico.

📋 **OPOMBA:** Vstavljeni kartici ExpressCard uporablja električno energijo tudi, kadar miruje. Električno energijo prihranite tako, da ko kartice ExpressCard ne uporabljate, jo zaustavite ali odstranite.

# Zaustavitev in odstranitev kartice ExpressCard

△ **POZOR:** Preden kartico ExpressCard odstranite, jo zaustavite, da tako preprečite izgubo podatkov ali neodzivnost sistema.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, povezane s kartico ExpressCard.

☒ **OPOMBA:** Prenos podatkov prekinete tako, da v oknu Kopiranje operacijskega sistema kliknete **Prekliči**.

2. Zaustavitev kartice ExpressCard:

a. Dvakliknite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v področju za obvestila na desni strani opravilne vrstice.

☒ **OPOMBA:** Ikonu Varno odstranjevanje strojne opreme prikažete tako, da v področju za obvestila kliknete ikono **Prikaži skrite ikone** (< ali <<).

b. Kliknite na ime kartice ExpressCard na seznamu.


☒ **OPOMBA:** Če kartice ExpressCard ni na seznamu, je pred odstranjevanjem ni treba zaustaviti.

c. Kliknite **Stop** in nato še **V redu**.

3. Da sprostite in odstranite kartico ExpressCard:

a. Nežno pritisnite na kartico ExpressCard (1) in jo odpnite.

b. Kartico ExpressCard izvlecite iz reže (2).

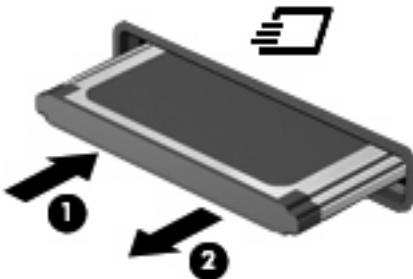

---

# Stvarno kazalo

## D

digitalna kartica  
    definicija 1  
Digitalna kartica  
    odstranitev 3  
    vstavljanje 2  
    zaustavitev 3

## E

ExpressCard  
    definicija 7

## K

Kartica ExpressCard  
    nastavitev 7  
    odstranitev 9  
    odstranitev vložka 8  
    vstavljanje 8  
    zaustavitev 9  
Kartica Java  
    odstranitev 6  
    privzet 4  
    vstavljanje 5

## N

Nastavitev kartice ExpressCard 7

## P

Pametna kartica  
    odstranitev 6  
    privzet 4  
    vstavljanje 5

