

# Pomnilniški moduli

## Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: avgust 2008

Št. dokumenta: 485063-BA1

#### **Opomba o izdelku**

V tem priročniku so opisane funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

---

# Kazalo

## **Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov**

Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula v reži modula za razširitev pomnilnika ..... 2

Nadgradnja pomnilniškega modula v primarni reži pomnilniškega modula ..... 5

**Stvarno kazalo** ..... 8



---

# Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov

Prostor za pomnilniški modul je na spodnji strani računalnika.


Pomnilniško zmogljivost računalnika lahko nadgradite tako, da dodate pomnilniški modul v prosto režo modula za razširitev pomnilnika, ali tako, da nadgradite obstoječi pomnilniški modul v primarni reži pomnilniškega modula.

- △ **OPOZORILO!** Zaradi omejitve tveganja električnega šoka in poškodb opreme pred nameščanjem pomnilniškega modula predhodno izključite napajalni kabel in odstranite akumulator.
  - △ **POZOR:** Elektrostatična razelektritev (ESD) lahko poškoduje elektronske komponente. Preden začnete s katerim koli postopkom, se dotaknite ozemljenega kovinskega predmeta, da se prepričate, da ste se razelektrili statične elektrike.
-

## Dodajanje ali zamenjava pomnilniškega modula v reži modula za razširitev pomnilnika

Če želite dodati ali zamenjati pomnilniški modul v reži modula za razširitev pomnilnika, storite naslednje:

1. Shranite vse odprte datoteke.
2. Zaustavite računalnik in zaprite zaslon.  
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Računalnik nato zaustavite prek operacijskega sistema.
3. Iztaknite vse zunanje naprave, priključene na računalnik.
4. Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na trdi in ravni površini obrnite računalnik narobe.
6. Odstranite akumulator iz računalnika.
7. Odvijte vijak pokrova prostora za pomnilniški modul **(1)**.
8. Dvignite pokrov prostora pomnilniškega modula **(2)** proč od računalnika.

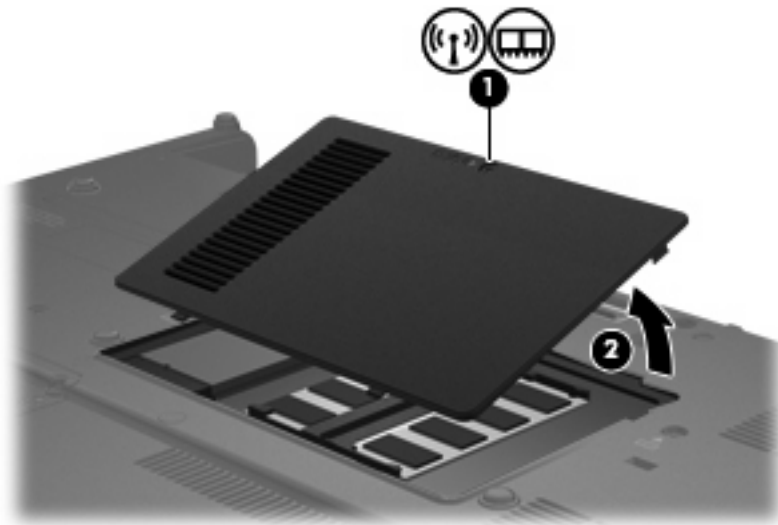


9. Če želite odstraniti pomnilniški modul, storite naslednje:
  - a. Na vsaki strani pomnilniškega modula povlecite zadrževalne sponke **(1)**.  
Pomnilniški modul se nagne navzgor.

△ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.

- b. Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.

Da zaščitite pomnilniški modul, ga po odstranitvi položite v embalažo, varno pred elektrostatično razelektritvijo.

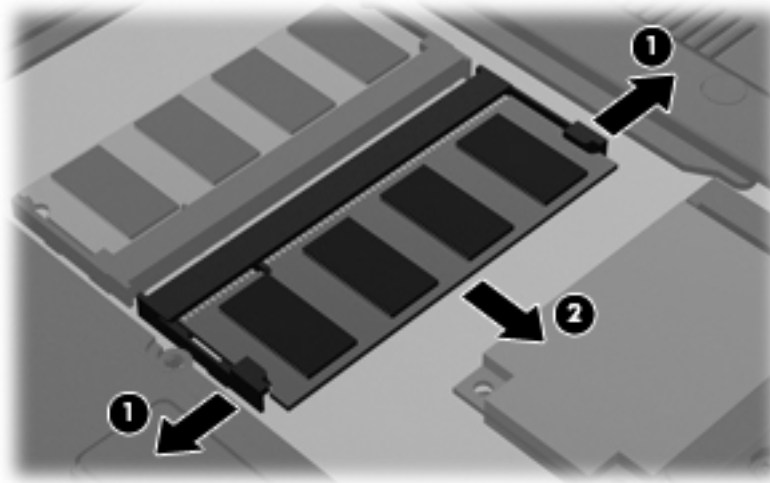


10. Če želite vstaviti pomnilniški modul, storite naslednje:

- a. Poravnajte rob modula, ki ima zarezo (1), z jezičkom v reži pomnilniškega modula.

△ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu in ga ne upogibajte.

- b. Potisnite pomnilniški modul v režo pod kotom 45 stopinj do konca (2), da se zaskoči.


- c. Nežno potisnite pomnilniški modul (3) navzdol, tako da pritiskate levi in desni rob pomnilniškega modula, dokler se zadrževalne sponke ne zaskočijo.

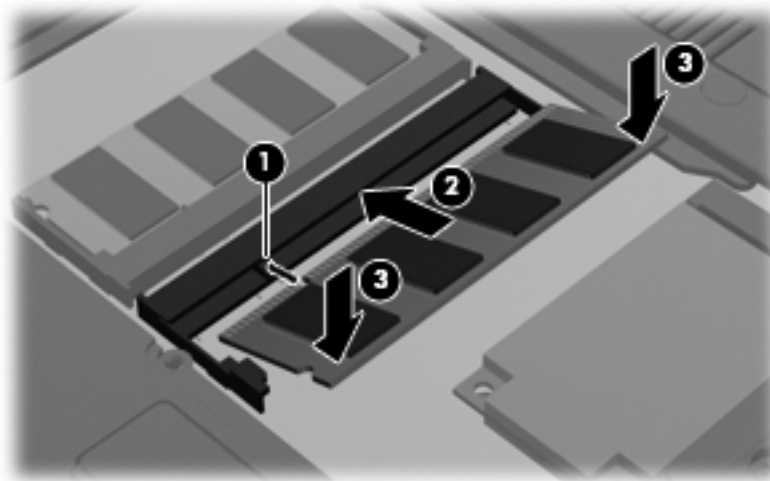

11. Poravnajte jezičke (1) na pokrovu prostora pomnilniškega modula z zarezami na računalniku.

12. Zaprite pokrov (2).

13. Zategnite vijak pokrova prostora za pomnilniški modul (3).

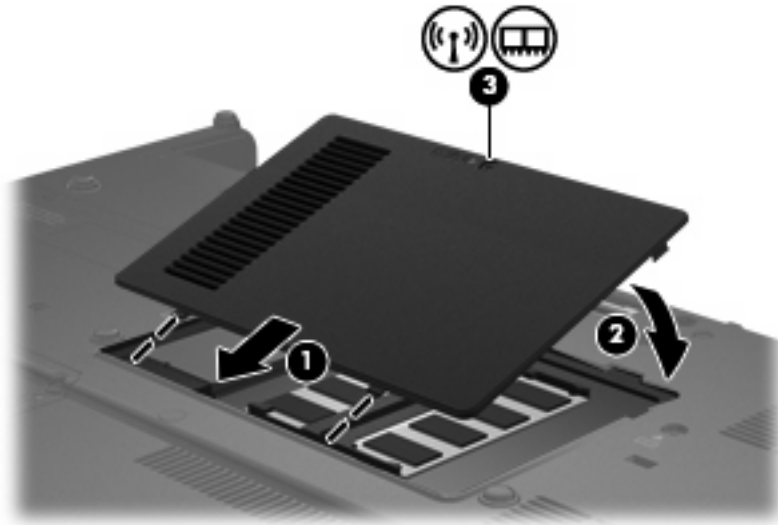


14. Zamenjava akumulatorja.
15. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato ponovno povežite zunanje napajanje in zunanje naprave.
16. Vključite računalnik.



## Nadgradnja pomnilniškega modula v primarni reži pomnilniškega modula

Če želite nadgraditi pomnilniški modul v primarni reži pomnilniškega modula, storite naslednje:

1. Shranite vse odprte datoteke.
2. Računalnik zaustavite.  
Če niste prepričani, ali je računalnik izklopljen ali v načinu mirovanja, računalnik vklopite, tako da pritisnete gumb za vklop. Računalnik nato zaustavite prek operacijskega sistema.
3. Iztaknite vse zunanje naprave, priključene na računalnik.
4. Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
5. Na trdi in ravni površini obrnite računalnik narobe.
6. Odstranite akumulator iz računalnika.
7. Odvijte vijak pokrova prostora za pomnilniški modul (1).
8. Snemite z računalnika pokrov prostora za pomnilniški modul (2).

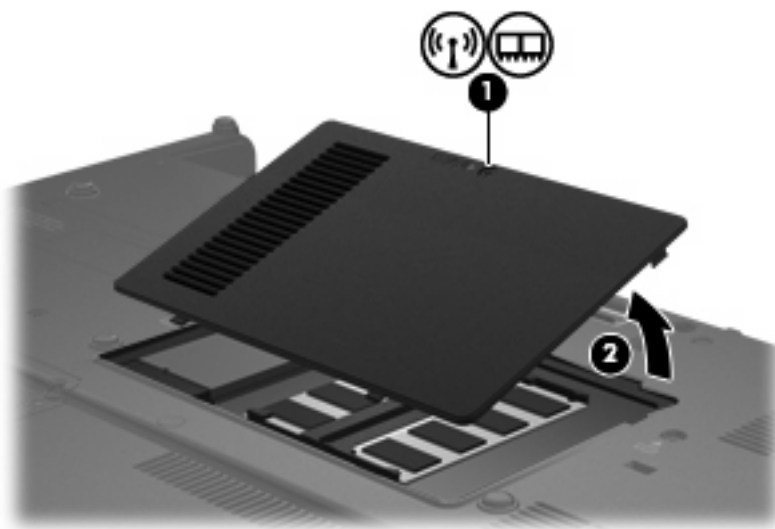


9. Če želite odstraniti pomnilniški modul, storite naslednje:
  - a. Na vsaki strani pomnilniškega modula povlecite zadrževalne sponke (1).

Pomnilniški modul se nagne navzgor.

△ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu.

- b. Primite pomnilniški modul za rob (2) in ga nežno povlecite iz reže za pomnilniški modul.

Da zaščitite pomnilniški modul, ga po odstranitvi položite v embalažo, varno pred elektrostatično razelektritvijo.

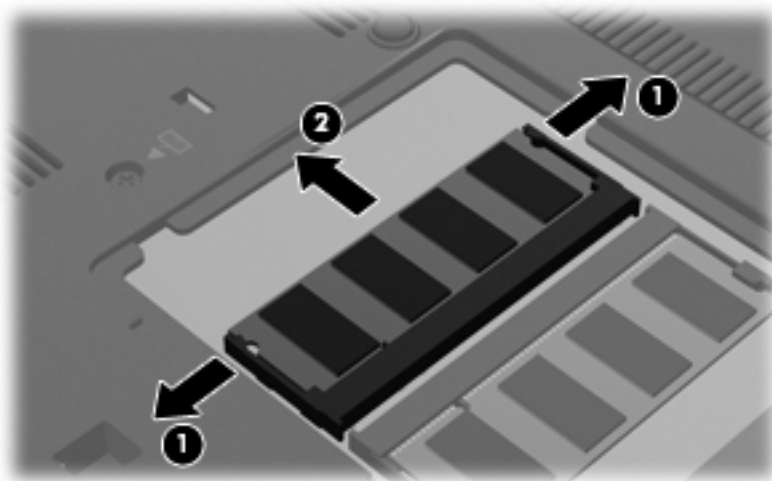


10. Če želite vstaviti pomnilniški modul, storite naslednje:

- a. Poravnajte rob modula, ki ima zarezo (1), z jezičkom v reži pomnilniškega modula.

△ **POZOR:** Pomnilniški modul prijemajte samo na robovih, da preprečite poškodbe. Ne dotikajte se komponent na pomnilniškem modulu in ga ne upogibajte.

- b. Potisnite pomnilniški modul v režo pod kotom 45 stopinj, tako da je do konca vstavljen (2).


- c. Nežno potisnite pomnilniški modul (3) navzdol, tako da pritiskate levi in desni rob pomnilniškega modula, dokler se zadrževalne sponke ne zaskočijo.

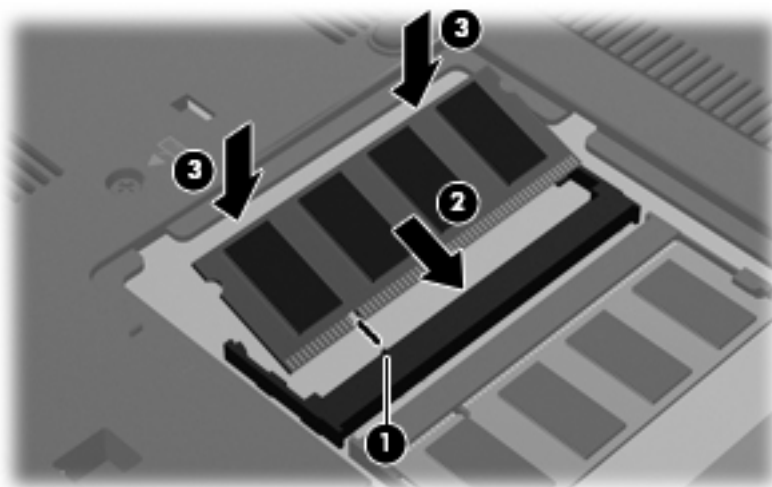

11. Poravnajte jezičke (1) na pokrovu prostora za pomnilniški modul z zarezami v računalniku.

12. Zaprite pokrov (2).

13. Zategnite vijak pokrova prostora za pomnilniški modul (3).

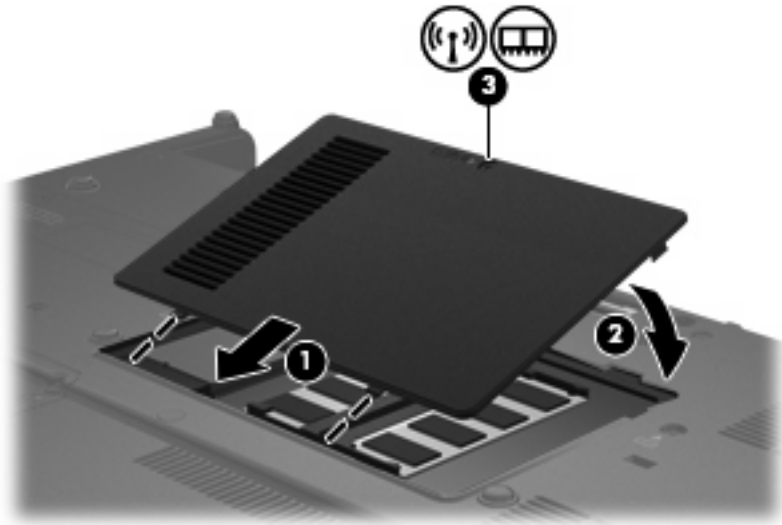

14. Zamenjajte akumulator.
15. Postavite računalnik s pravilno stranjo navzgor in nato ponovno povežite zunanje napajanje in zunanje naprave.
16. Vključite računalnik.

---

# Stvarno kazalo

## P

- pokrov za prostor pomnilniškega modula
  - odstranjevanje 2
  - zamenjava 3
- pomnilnik, zamenjava pomnilniških modulov 2, 5
- pomnilniški modul
  - dodajanje 2
  - nadgradnja, primarna 5
  - odstranjevanje 2, 5
  - vstavljanje 6
  - zamenjava 2, 5

