

Dispositivi di puntamento e tastiera

Guida per l'utente

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft e Windows sono marchi registrati
negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

Le informazioni contenute in questo
documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i
servizi HP sono definite nelle norme esplicite
di garanzia che accompagnano tali prodotti
e servizi. Nulla di quanto contenuto nel
presente documento va interpretato come
costituente una garanzia aggiuntiva. HP non
risponde di eventuali errori tecnici ed
editoriali o di omissioni presenti in questo
documento.

Prima edizione: settembre 2008

Numero di parte documento: 487687-061

Avviso per il prodotto

In questa guida per l'utente vengono descritte le funzionalità comuni nella maggior parte di modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sul computer in uso.

Sommario

1 Uso dei dispositivi di puntamento

Impostazione delle preferenze dei dispositivi di puntamento	2
Utilizzo del TouchPad	2
Uso dello stick di puntamento	2
Collegamento di un mouse esterno	2

2 Uso della tastiera

Uso della luce della tastiera	3
Uso dei tasti di scelta rapida	5
Visualizzazione delle informazioni di sistema (fn+esc)	6
Avvio della modalità di standby (fn+f3)	6
Commutazione dell'immagine su schermo (fn+f4)	7
Abilitazione/disabilitazione del TouchPad (fn+f5)	7
Visualizzazione delle informazioni sulla carica della batteria (fn+f8)	7
Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f9)	7
Aumento della luminosità dello schermo (fn+f10)	7
Attivazione del sensore di luce ambientale (fn+f11)	7

3 Utilizzo dei pulsanti HP Quick Launch

Accesso al pannello di controllo dei pulsanti Quick Launch	10
Visualizzazione di Q Menu	11

4 Utilizzo di HP QuickLook 2

Configurazione di QuickLook 2	12
Utilizzo della raccolta manuale delle informazioni	13
Utilizzo di QuickLook 2	13
Per maggiori informazioni	13

5 Uso dei controlli di stilo e tablet

Uso dello stilo	14
Componenti dello stilo	14
Tenere lo stilo	14
Clic del mouse con lo stilo	15
Altre procedure con lo stilo	15
Sensibilità alla pressione	15
Calibrazione dello stilo	16
Uso dell'alloggiamento per stilo	16
Impostazione delle preferenze dello stilo	17


6 Utilizzo del tastierino

Uso del tastierino numerico incorporato	19
Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato	19
Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato	19
Uso di un tastierino numerico esterno opzionale	19

7 Pulizia di TouchPad e tastiera

Indice analitico	21
------------------------	----

1 Uso dei dispositivi di puntamento

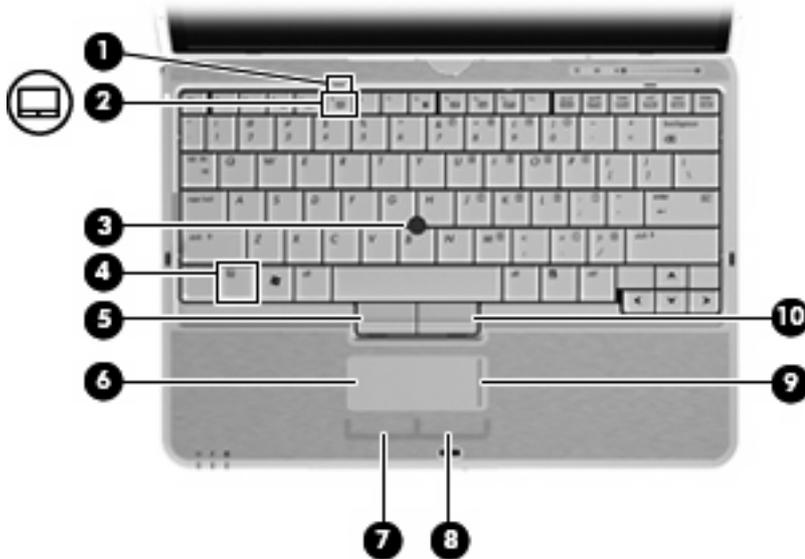

Componente	Descrizione
(1) Spia TouchPad	<ul style="list-style-type: none">Spenta: il TouchPad è abilitato.Gialla: il TouchPad è disabilitato.
(2) Controllo attivazione/disattivazione TouchPad	Abilita/disabilita il TouchPad se premuto insieme al tasto fn .
(3) Stick di puntamento*	Consente di spostare il puntatore e di selezionare e attivare gli elementi sullo schermo.
(4) Tasto fn	Abilita/disabilita il TouchPad se premuto insieme al tasto f5 .
(5) Pulsante stick di puntamento sinistro*	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.
(6) TouchPad*	Consente di spostare il puntatore e di selezionare e attivare gli elementi sullo schermo.
(7) Pulsante sinistro del TouchPad*	Ha la stessa funzione del pulsante sinistro di un mouse esterno.
(8) Pulsante destro del TouchPad*	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.
(9) Zona di scorrimento del TouchPad	Scorre in alto e in basso.
(10) Pulsante stick di puntamento destro*	Ha la stessa funzione del pulsante destro di un mouse esterno.

*Questa tabella descrive le impostazioni predefinite. Per visualizzare e modificare le preferenze dei dispositivi di puntamento, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse**.

Impostazione delle preferenze dei dispositivi di puntamento

Utilizzare proprietà del mouse in Windows® per personalizzare le impostazioni dei dispositivi di puntamento, come ad esempio la configurazione dei pulsanti, la velocità del clic e le opzioni puntatore.

Per accedere alle proprietà del mouse, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse**.

Utilizzo del TouchPad

Per spostare il puntatore, muovere un dito sulla superficie del TouchPad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. Utilizzare i pulsanti del TouchPad come i corrispondenti pulsanti di un mouse esterno. Per spostarsi in alto o in basso utilizzando la zona di scorrimento verticale del TouchPad, muovere un dito rispettivamente in alto o in basso attraverso le righe.

 **NOTA:** Quando si utilizza il TouchPad per spostare il puntatore, è necessario sollevare il dito dal TouchPad prima di toccare la zona di scorrimento. Se si fa semplicemente scorrere un dito dal TouchPad alla zona di scorrimento senza sollevarlo, la funzione di scorrimento non viene attivata.

Uso dello stick di puntamento

Per spostare il puntatore sullo schermo, premere lo stick di puntamento nella direzione desiderata. Utilizzare i pulsanti sinistro e destro dello stick di puntamento come i corrispondenti pulsanti di un mouse esterno.

Collegamento di un mouse esterno

È possibile collegare al computer un mouse USB esterno utilizzando una delle porte USB del computer. Per collegare un mouse esterno al sistema è anche possibile utilizzare le porte di un dispositivo di aggancio.

2 Uso della tastiera

Uso della luce della tastiera

La luce della tastiera illumina la tastiera del computer in condizioni di luce scarsa.

- ▲ Per aprire e accendere la luce della tastiera, premere il relativo pulsante.



- ▲ Per spegnere e chiudere la luce della tastiera, premere con cautela la luce finché non scatta in posizione.



Uso dei tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida sono combinazioni del tasto **fn** (1) con il tasto **esc** (2) o con uno dei tasti funzione (3).

Le icone riportate sui tasti da **f3** a **f5** e da **f8** a **f11** ne indicano le funzioni. Tali funzioni e le procedure relative ai tasti di scelta rapida sono descritte nelle sezioni successive.

 **NOTA:** Il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.



Funzione	Tasto di scelta rapida
Visualizzazione delle informazioni di sistema	fn+esc
Avvio della modalità standby	fn+f3
Commutazione delle immagini su schermo.	fn+f4
Attivazione/disattivazione TouchPad.	fn+f5
Visualizzazione delle informazioni sulla batteria	fn+f8
Diminuzione della luminosità dello schermo	fn+f9
Aumento della luminosità dello schermo	fn+f10
Attivazione del sensore di luce ambientale	fn+f11

Per usare un comando di scelta rapida sulla tastiera del computer, attenersi a una delle seguenti procedure:

- Premere brevemente il tasto **fn** e quindi il secondo tasto del comando di scelta rapida.
oppure
- Tenendo premuto il tasto **fn**, premere brevemente il secondo tasto del comando di scelta rapida e quindi rilasciare entrambi i tasti simultaneamente.

Visualizzazione delle informazioni di sistema (fn+esc)

Premere **fn+esc** per visualizzare le informazioni sui componenti hardware del sistema e il numero di versione del BIOS di sistema.

Nella schermata Windows visualizzata con **fn+esc**, la versione del BIOS di sistema viene visualizzata come data BIOS. In alcuni modelli di computer, tale data è visualizzata in formato decimale. In alcuni casi, questa data è anche definita come numero di versione della ROM di sistema.

Avvio della modalità di standby (fn+f3)

Per avviare la modalità di standby, premere **fn+f3**.

Quando tale modalità viene avviata, le informazioni vengono salvate in memoria, lo schermo si oscura e il consumo energetico viene ridotto. Se il computer è in questa modalità, la spia di alimentazione lampeggia.

△ **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di perdita dei dati, salvare il lavoro prima di avviare la modalità di standby.

Per poter avviare la modalità di standby è necessario che il computer sia acceso.

📝 **NOTA:** Se si registra un livello critico di carica della batteria mentre il computer si trova in modalità di standby, viene avviata la modalità di sospensione e le informazioni in memoria vengono salvate sull'unità disco rigido. L'impostazione predefinita per l'azione da intraprendere in caso di livello critico di carica è la sospensione, ma può essere modificata nelle impostazioni di alimentazione avanzate.

Per uscire dalla modalità di standby, fare scorrere l'interruttore di alimentazione a destra.

La funzione dei tasti di scelta rapida **fn+f3** può essere modificata. Ad esempio, è possibile impostare **fn+f3** per avviare la modalità di sospensione anziché quella di standby.

📝 **NOTA:** In qualsiasi finestra del sistema operativo Windows, il termine *pulsante di sospensione* si riferisce ai tasti di scelta rapida **fn+f3**.

Commutazione dell'immagine su schermo (fn+f4)

Premere **fn+f4** per commutare la visualizzazione dell'immagine su schermo tra le periferiche di visualizzazione collegate al sistema. Ad esempio, se un monitor è collegato al computer e si preme **fn+f4**, la visualizzazione dell'immagine viene alternata tra lo schermo del computer, il monitor esterno ed entrambe le periferiche simultaneamente.

La maggior parte dei monitor esterni riceve le informazioni video dal computer mediante lo standard video VGA esterno. I tasti di scelta rapida **fn+f4** permettono anche di alternare la visualizzazione delle immagini tra altre periferiche che ricevono informazioni video dal computer.

I tasti di scelta rapida **fn+f4** supportano i seguenti tipi di trasmissione video (con esempi di periferiche che li utilizzano):

- LCD (display del computer)
- VGA esterno (la maggior parte dei monitor esterni)
- S-Video (televisori, videocamere, lettori DVD, videoregistratori e schede di cattura video con jack di ingresso S-Video)

 **NOTA:** Le periferiche S-Video si possono collegare al sistema solo attraverso un dispositivo di aggancio opzionale.

- HDMI (televisori, videocamere, lettori DVD, videoregistratori e schede di cattura video con porte HDMI)
- Video composito (televisori, videocamere, lettori DVD, videoregistratori e schede di cattura video con jack di ingresso video composito)

 **NOTA:** Le periferiche video composito sono collegabili al sistema soltanto utilizzando un dispositivo di aggancio opzionale.

Abilitazione/disabilitazione del TouchPad (fn+f5)

Premere **fn+f5** per abilitare o disabilitare il TouchPad.

Visualizzazione delle informazioni sulla carica della batteria (fn+f8)

Premere **fn+f8** per visualizzare le informazioni sulla carica di tutte le batterie installate. Il display indica quali batterie sono in carica e visualizza la quantità di carica residua in ogni batteria.

Diminuzione della luminosità dello schermo (fn+f9)

Premere **fn+f9** per ridurre la luminosità dello schermo. Per una riduzione graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

Aumento della luminosità dello schermo (fn+f10)

Premere **fn+f10** per aumentare la luminosità dello schermo. Per un aumento graduale, tenere premuti i due tasti di scelta rapida.

Attivazione del sensore di luce ambientale (fn+f11)

Premere **fn+f11** per attivare e disattivare il sensore di luce ambientale.

3 Utilizzo dei pulsanti HP Quick Launch

I pulsanti HP Quick Launch consentono di aprire rapidamente i programmi, file o siti Web utilizzati con maggiore frequenza. È possibile utilizzare le impostazioni predefinite, descritte nella tabella seguente oppure riprogrammare i pulsanti aprendo il Q Menu nel pannello di controllo dei pulsanti Quick Launch.

I pulsanti Quick Launch includono il pulsante di presentazione (1) e il pulsante Info (2).



La tabella seguente descrive le impostazioni predefinite dei pulsanti Quick Launch.

 **NOTA:** Le funzioni dei pulsanti variano a seconda del software installato sul computer.

Componente	Descrizione
(1) Pulsante di presentazione	Apri la finestra Presentation Options (Opzioni presentazione), che consente di avviare una presentazione, un file, programma o sito Web utilizzato frequentemente. È inoltre possibile regolare le impostazioni di schermo per una visualizzazione ottimale.
(2) Pulsante Info	Avvia Info Center, che contiene scelte rapide per funzionalità quali: NOTA: Alcune delle funzionalità elencate potrebbero non essere supportate dal computer in uso. <ul style="list-style-type: none">• HP Wireless Assistant• HP ProtectTools Suite

Componente	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="842 226 1066 254">• HP 3D DriveGuard<li data-bbox="842 279 1238 306">• Guida in linea e supporto tecnico HP<li data-bbox="842 331 1342 359">• Presentazione degli accessori per notebook HP<li data-bbox="842 384 1214 411">• Guide per l'utente del prodotto HP<li data-bbox="842 436 1126 464">• HP Connection Manager<li data-bbox="842 489 1142 516">• Impostazione software HP<li data-bbox="842 541 1054 569">• Presto! BizCard 5

Accesso al pannello di controllo dei pulsanti Quick Launch

Il Q Menu nel pannello di controllo dei pulsanti Quick Launch consente di definire le preferenze per i pulsanti info e presentazione. È possibile utilizzare entrambi i pulsanti per aprire i programmi utilizzati di frequente.

È possibile aprire il pannello di controllo dei pulsanti HP Quick Launch con uno dei seguenti metodi:

- Selezionare **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Quick Launch Buttons**

– oppure –

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **pulsanti HP Quick Launch** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni e selezionare una delle attività seguenti:

- Impostare le proprietà dei pulsanti HP Quick Launch
- Avviare il Q Menu
- Attivare la modalità Presentazione
- Disattivare il sensore di luce ambientale

Visualizzazione di Q Menu

Q Menu fornisce un accesso rapido alle impostazioni dei pulsanti Quick Launch.

Per visualizzare Q Menu sul desktop:

- ▲ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **pulsanti HP Quick Launch** nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni e selezionare **Launch Q Menu** (Avvia Q Menu).

 **NOTA:** Per visualizzare ulteriori informazioni su un qualsiasi elemento del Q Menu, fare clic sul pulsante della Guida nella parte superiore destra della finestra.

4 Utilizzo di HP QuickLook 2

HP QuickLook 2 consente di visualizzare informazioni su attività, contatti, calendario ed e-mail di Microsoft® Outlook senza avviare il sistema operativo. Dopo aver configurato QuickLook 2, è possibile accedere rapidamente alle informazioni importanti quando il computer è spento o in sospensione premendo il pulsante Info.

Configurazione di QuickLook 2

Per configurare QuickLook 2, attenersi alle istruzioni seguenti:

1. Aprire Microsoft® Outlook.

QuickLook 2 mostra due icone sulla barra degli strumenti di Outlook:



L'icona QuickLook 2 Preferences (Preferenze QuickLook 2) consente di configurare le preferenze di raccolta dati automatica.



L'icona QuickLook Capture (Cattura QuickLook) consente di avviare manualmente la cattura delle informazioni QuickLook 2, oltre al recupero automatico.



NOTA: Per la maggior parte delle attività, utilizzare l'icona QuickLook 2 Preferences (Preferenze di QuickLook 2).

2. Fare clic sull'icona **QuickLook 2 Preferences** (Preferenze di QuickLook 2) sulla barra degli strumenti di Outlook.

Viene visualizzata la finestra di dialogo QuickLook 2 Preferences (Preferenze di QuickLook 2).

3. Impostare le seguenti preferenze:
 - Ora in cui si desidera catturare le informazioni da Outlook e salvarle sull'unità disco rigido
 - Quali tipi di dati si desidera visualizzare per calendario, contatti, e-mail e attività
4. Se necessario, selezionare la sicurezza e impostare un PIN.

Utilizzo della raccolta manuale delle informazioni

Anche se QuickLook 2 è stato configurato per raccogliere le informazioni a intervalli predefiniti, è possibile raccogliere e salvare manualmente nuove informazioni di Outlook ogni volta che si è connessi al proprio account di Outlook.

Utilizzo di QuickLook 2

Il comportamento del pulsante Info dipende dallo stato di alimentazione del computer, come indicato nella tabella seguente.

Stato alimentazione	Comportamento dei pulsanti
Spento	Apri QuickLook 2.
Sospensione	Apri QuickLook 2.
Acceso	Apri Info Center.
Standby	Ripristina il computer allo stato precedente.

 **NOTA:** QuickLook 2 è abilitato dal produttore. Se si disabilita QuickLook 2 nel BIOS del sistema, premendo il pulsante Info viene avviato Info Center se il computer è acceso. Se si preme il pulsante Info mentre il computer è spento, in modalità di sospensione o standby, non viene avviata alcuna applicazione.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e uso di QuickLook 2, consultare la Guida di QuickLook 2.

5 Uso dei controlli di stilo e tablet


È possibile immettere e accedere alle informazioni nel Tablet PC attraverso i controlli di stilo e tablet.

Uso dello stilo

È possibile scrivere con lo stilo in programmi specifici, ad esempio Pannello input penna di Tablet PC, in tutte le applicazioni Microsoft® Office e nella maggior parte dei programmi e delle utilità per Windows. Le informazioni scritte sullo schermo con lo stilo possono essere archiviate, cercate e condivise nella maggior parte dei programmi Windows.

Componenti dello stilo

Lo stilo interagisce con il Tablet PC ogni volta che la punta **(1)** o la gomma **(3)** dello stilo si trova a circa 1,27 cm dallo schermo. Il pulsante stilo **(2)** emula le funzioni del pulsante destro di un mouse esterno.

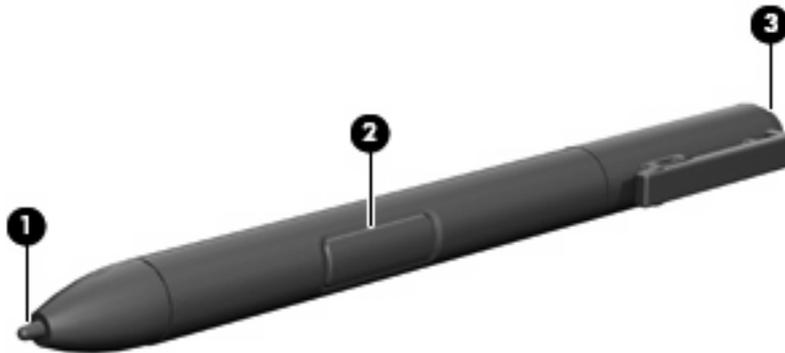

Tenere lo stilo

Tenere lo stilo come se si trattasse di una normale matita o penna. Posizionare lo stilo in modo tale da non premere accidentalmente il pulsante.

Per controllare i movimenti dello stilo, concentrare l'attenzione sul puntatore, non sulla punta dello stilo.

Clic del mouse con lo stilo

- ▲ Per selezionare un elemento sullo schermo come quando si utilizza il pulsante sinistro di un mouse esterno, toccare l'elemento con la punta dello stilo.
- ▲ Per fare doppio clic su un elemento sullo schermo come quando si utilizza il pulsante sinistro di un mouse esterno, toccare l'elemento due volte con la punta dello stilo.
- ▲ Per selezionare un elemento come quando si utilizza il pulsante sinistro di un mouse esterno, premere e tenere premuto il pulsante dello stilo, quindi toccare l'elemento con la punta dello stilo.

Altre procedure con lo stilo

Oltre che per emulare i clic del mouse, è possibile utilizzare lo stilo per le seguenti attività:

- Per visualizzare la posizione del puntatore, tenere la punta dello stilo immediatamente sopra qualsiasi posizione sullo schermo del Tablet PC senza toccarlo.
- Per visualizzare le opzioni di menu relative a un elemento sullo schermo, toccare lo schermo con la punta dello stilo.
- Per scrivere con lo stilo, scrivere sullo schermo con la punta dello stilo.
- Per premere un pulsante attivato tramite stilo, toccare il pulsante con la punta dello stilo.
- Per cancellare con lo stilo, tenere l'estremità con la gomma verso il basso e spostarla su quanto si desidera cancellare.

Sensibilità alla pressione

Lo stilo del Tablet PC è dotato di una funzionalità sensibile alla pressione. È pertanto possibile manipolare lo stilo per tracciare linee di vario spessore, in base alla pressione esercitata per scrivere.

 **NOTA:** Questa funzionalità è disponibile solo se il programma Pannello input penna di Tablet PC è abilitato.

Calibrazione dello stilo

Lo stilo può funzionare alla calibrazione predefinita o a una calibrazione impostata da un altro utente. HP raccomanda vivamente di utilizzare lo stilo unicamente con la calibrazione adeguata alla propria scrittura e ai movimenti del mouse. La calibrazione ottimizza le prestazioni dello stilo per tutti gli utenti, in particolare per chi scrive con la mano sinistra.

Per calibrare lo stilo:

1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Impostazioni Tablet PC e penna**.
2. Nella parte inferiore della scheda **Impostazioni**, toccare il pulsante **Calibra**.
3. Attenersi quindi alle istruzioni sullo schermo.
 - Toccare lo stilo nel centro esatto di ogni indicatore di calibrazione. Tali indicatori sono visualizzati sullo schermo come segni più (+).
 - Assicurarsi di calibrare la penna per l'uso sia negli orientamenti orizzontali sia verticali.

 **NOTA:** È possibile visualizzare informazioni su qualsiasi impostazione nella finestra Impostazioni Tablet PC e penna scegliendo il pulsante ? nell'angolo superiore destro della finestra e selezionando un'impostazione.

Uso dell'alloggiamento per stilo

Per rimuovere lo stilo dal portastilo del computer, premere lo stilo per espellerlo.

Per proteggere lo stilo quando non viene utilizzato, inserirlo con la punta in avanti nell'apposito alloggiamento sul computer.



Impostazione delle preferenze dello stilo

Le preferenze dello stilo vengono impostate nella finestra Impostazioni Tablet PC e penna del sistema operativo. Tra le preferenze sono incluse l'impostazione della posizione dei menu sullo schermo per gli utenti che utilizzano la mano destra o la mano sinistra, la calibrazione dello schermo per l'uso dello stilo e l'ottimizzazione del riconoscimento della grafia.

Per accedere alle preferenze dello stilo:

- ▲ Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Impostazioni Tablet PC e penna.**

Le preferenze dei dispositivi di puntamento, ad esempio velocità del puntatore, velocità del clic e tracce del mouse, vengono impostate nella finestra Proprietà mouse. Queste preferenze si applicano a qualsiasi dispositivo di puntamento nel sistema.

Per accedere a Proprietà mouse:

- ▲ Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Mouse.**

6 Utilizzo del tastierino

Il computer è dotato di un tastierino numerico incorporato e supporta un tastierino numerico esterno opzionale o una tastiera esterna opzionale che include un tastierino numerico.

 **NOTA:** Il computer in uso potrebbe risultare leggermente diverso da quello raffigurato nelle illustrazioni di questa sezione.



Componente	Descrizione
(1) Tastierino numerico incorporato	Possono essere utilizzati come i tasti di un tastierino numerico esterno.
(2) Tasto <code>fn</code>	Esegue le funzioni di sistema utilizzate più di frequente quando premuto in combinazione con un tasto funzione o con il tasto <code>esc</code> .
(3) Spia bloc num	Accesa: bloc num è attivato.
(4) Tasto <code>bloc num</code>	Abilita il tastierino numerico integrato se premuto insieme al tasto <code>fn</code> .

Uso del tastierino numerico incorporato

I 15 tasti del tastierino numerico incorporato possono essere usati come quelli di un tastierino esterno. Quando il tastierino numerico incorporato è attivato, ogni tasto dello stesso esegue le funzioni indicate dall'icona situata nell'angolo in alto a destra del tasto.

Attivazione e disattivazione del tastierino numerico incorporato

Premere **fn+bloc num** per abilitare il tastierino numerico incorporato. La spia bloc num si accende. Premere nuovamente **fn+bloc num** per ripristinare le funzioni standard dei tasti.

 **NOTA:** Il tastierino numerico incorporato non funziona quando si collega al computer un tastierino esterno, una tastiera esterna o un dispositivo di aggancio opzionale.

Commutazione delle funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato

È possibile alternare temporaneamente le funzioni dei tasti del tastierino numerico incorporato tra quelle della tastiera standard e quelle del tastierino premendo il tasto **fn** o la combinazione di tasti **fn+maiusc**.

- Per cambiare la funzione di un tasto del tastierino quando il tastierino è disattivato, tenere premuto il tasto **fn** mentre si preme il tasto del tastierino.
- Per utilizzare temporaneamente i tasti del tastierino come tasti standard quando il tastierino è attivato:
 - Tenere premuto il tasto **fn** per digitare le minuscole.
 - Tenere premuti i tasti **fn+maiusc** per digitare le maiuscole.

Uso di un tastierino numerico esterno opzionale

La funzione dei tasti della maggior parte dei tastierini numerici esterni cambia a seconda che sia attiva o meno la modalità bloc num. (Per default, la modalità bloc num è disattivata) Ad esempio:

- Quando la modalità bloc num è attiva, la maggior parte dei tasti del tastierino consente di digitare dei numeri.
- Quando la modalità bloc num è disattivata, la maggior parte dei tasti del tastierino ha la stessa funzione dei tasti freccia, Pag su o Pag giù.

Quando la modalità bloc num viene attivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si accende. Quando la modalità bloc num viene disattivata su un tastierino esterno, la spia bloc num del computer si spegne.

Per abilitare o disabilitare la modalità bloc num su una tastiera esterna:

- ▲ Premere il tasto **bloc num** della tastiera esterna e non quello della tastiera del computer.

7 Pulizia di TouchPad e tastiera

Sporco e grasso presenti sul TouchPad possono provocare il movimento incontrollato del puntatore sullo schermo. Per evitare tale inconveniente, pulire il TouchPad con un panno umido e lavarsi spesso le mani quando si usa il computer.

⚠ AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni ai componenti interni, non utilizzare un aspirapolvere per pulire la tastiera. L'aspirapolvere può depositare ulteriore sporcizia sulla superficie della tastiera.

Pulire la tastiera regolarmente per evitare che i tasti diventino appiccicosi e per rimuovere polvere, lanugine e particelle che possono infiltrarsi tra i tasti. Per rimuovere la sporcizia è possibile utilizzare una bomboletta di aria compressa con un ugello a cannuccia per meglio indirizzare il getto d'aria intorno e sotto ai tasti.



Indice analitico

A

alloggiamento per stilo, uso 16

B

bloc num, tastierino esterno 19

D

display

commutazione

dell'immagine 7

tasti di scelta rapida per la

luminosità dello schermo 7

dispositivi di puntamento

impostazione delle

preferenze 2

uso 2

dispositivi di puntamento,

utilizzo 1

dispositivo di puntamento,

TouchPad 1

F

fn, tasto

uso 1

H

HDMI 7

HP QuickLook 2 12

I

Info, pulsante 8

informazioni di sistema, tasto di
scelta rapida 6

informazioni sulla carica della
batteria 7

L

luce della tastiera 3

M

mouse esterno

collegamento 2

impostazione delle

preferenze 2

P

presentazione, pulsante 8

pulsanti

Info 8

presentazione 8

Quick Launch 8

TouchPad 1

pulsanti Quick Launch, pannello di

controllo 8

Q

Quick Launch, pulsanti 8

S

S-Video 7

schermo, commutazione

dell'immagine 7

senso di luce ambientale

tasto di scelta rapida 7

spie

attivazione/disattivazione

TouchPad 1

tastiera 3

standby, tasto di scelta rapida 6

stick di puntamento

identificazione 1

uso 2

stick di puntamento, pulsanti 1

stilo

calibrazione 16

identificazione 14

impostazione delle

preferenze 17

uso 14

T

tasti di scelta rapida

abilitazione/disabilitazione

TouchPad 7

aumento della luminosità dello

schermo 7

avvio della modalità di

standby 6

commutazione dell'immagine su

schermo 7

descrizione 5

diminuzione della luminosità

dello schermo 7

informazioni sulla carica della

batteria 7

senso di luce ambientale 7

uso 5

visualizzazione delle

informazioni di sistema 6

tasti di scelta rapida per la

luminosità dello schermo 7

tasti di scelta rapida,

identificazione 5

tasti funzione 5

tastierino esterno

bloc num 19

uso 19

tastierino incorporato

attivazione e disattivazione 19

commutazione delle funzioni dei

tasti 19

identificazione 18

uso 19

tipi di trasmissione video 7

TouchPad

uso 2

TouchPad, controllo attivazione/

disattivazione 1

TouchPad, identificazione 1

TouchPad, pulsanti 1
TouchPad, spia 1
TouchPad, zona di scorrimento 1

V

video composito 7

Z

zona di scorrimento, TouchPad 1

