

Descripción general del PC portátil

Guía del usuario

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. Bluetooth es una marca comercial que pertenece a su propietario y es utilizada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. El logotipo de SD es una marca comercial de su propietario. Java es una marca comercial de los EE. UU. de Sun Microsystems, Inc.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Primera edición: septiembre de 2008

Número de referencia del documento:
483212-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunos recursos no estén disponibles en su equipo.

Advertencias de seguridad

- △ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de lesiones por calor o de sobrecalentamiento del equipo, no coloque el equipo directamente sobre el regazo ni obstruya los orificios de ventilación del equipo. Use el equipo sólo sobre una superficie plana y firme. No permita que ninguna superficie dura, como una impresora opcional adyacente, o una superficie blanda, como cojines, alfombras o ropa, bloquee el flujo de aire. Tampoco permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o con una superficie blanda, como cojines, alfombras o ropa, durante el funcionamiento. El equipo y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el usuario definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Tecnología de la Información (IEC 60950).

Tabla de contenido

1 Identificación del hardware

2 Componentes

Componentes de la parte superior	2
Dispositivos señaladores	2
Indicadores luminosos	4
Botones e interruptores	6
Componentes de la pantalla	7
Teclas	8
Componentes de la parte frontal	9
Componentes de la parte trasera	10
Componentes de la parte lateral derecha	11
Componentes de la parte lateral izquierda	12
Componentes de la parte inferior	14
Antenas inalámbricas (sólo en algunos modelos)	15
Componentes adicionales de hardware	16

3 Uso del Tablet PC

Componentes de la pantalla del Tablet PC	18
Rotación de la pantalla	19
Modo tablet	19
Modo PC portátil	21

4 Etiquetas


Índice	25
--------------	----

1 Identificación del hardware

Para ver una lista del hardware instalado en el equipo, siga estos pasos:

1. Seleccione **Inicio > Equipo > Propiedades del sistema**.
2. En el panel izquierdo, haga clic en **Administrador de dispositivos**.

También puede añadir hardware o modificar configuraciones de dispositivos con el Administrador de dispositivos.

 **NOTA:** Windows® incluye el recurso Control de cuentas de usuario para mejorar la seguridad de su equipo. Es posible que se le solicite su permiso o se le pida su contraseña para tareas como la instalación de aplicaciones, la ejecución de utilidades o el cambio de las configuraciones de Windows. Consulte [Ayuda y soporte técnico](#) para obtener más información.

2 Componentes

Componentes de la parte superior

Dispositivos señaladores




Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso del TouchPad	<ul style="list-style-type: none">• Apagado: El TouchPad está activado.• Ámbar: El TouchPad está desactivado.
(2) Control de activación/desactivación del TouchPad	Activa/desactiva el TouchPad cuando se presiona junto con la tecla fn .
(3) Dispositivo señalador de tipo palanca*	Permite mover el puntero y seleccionar o activar elementos en la pantalla.
(4) Tecla fn	Activa/desactiva el TouchPad cuando se presiona junto con la tecla f5 .
(5) Botón izquierdo del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(6) TouchPad*	Permite mover el puntero y seleccionar o activar elementos en la pantalla.
(7) Botón izquierdo del TouchPad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.

Componente	Descripción
(8) Botón derecho del TouchPad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(9) Zona de desplazamiento del TouchPad*	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
(10) Botón derecho del dispositivo señalador de tipo palanca*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones de fábrica. Para ver o modificar las preferencias de dispositivo señalador, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Mouse**.

Indicadores luminosos

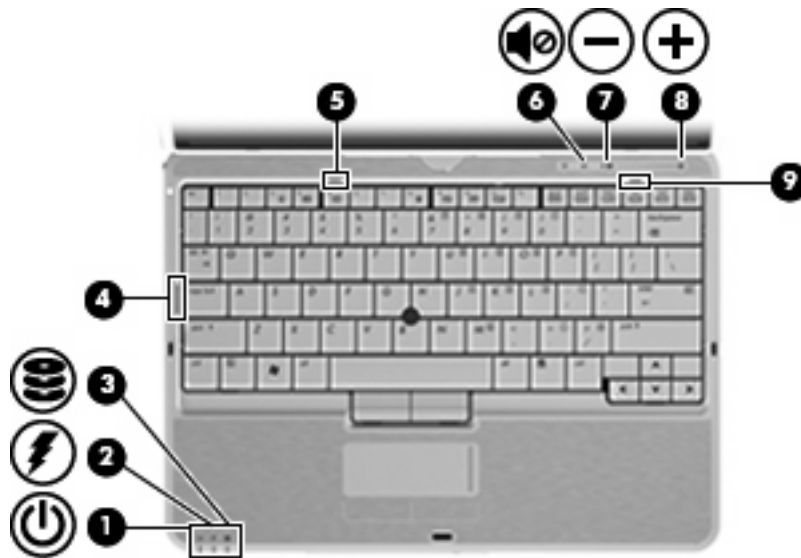

Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Encendido: El equipo está encendido. Intermitente: El equipo está en estado de suspensión. Apagado: El equipo está apagado o en hibernación.
(2) Indicador luminoso de la batería	<ul style="list-style-type: none"> Ámbar: Se está cargando una batería. Turquesa: Una batería está con la carga casi completa. Ámbar intermitente: Una batería, que es la única fuente de alimentación disponible, ha alcanzado un nivel de batería baja. Cuando la batería alcance un nivel crítico de batería, el indicador luminoso de la batería comenzará a parpadear rápidamente. Apagado: Si el equipo está enchufado a una fuente de alimentación externa, el indicador luminoso se apagará cuando todas las baterías del equipo se hayan cargado completamente. Si el equipo no está enchufado a una fuente de alimentación externa, el indicador luminoso continuará apagado hasta que la batería alcance un nivel de batería baja.
(3) Indicador luminoso de la unidad	<ul style="list-style-type: none"> Turquesa intermitente: Se está accediendo a la unidad de disco duro. Ámbar: HP 3D DriveGuard ha estacionado temporalmente la unidad de disco duro interna.
(4) Indicador luminoso de bloq mayús	Encendido: La función bloq mayús está activada.
(5) Indicador luminoso del TouchPad	<ul style="list-style-type: none"> Apagado: El TouchPad está activado. Ámbar: El TouchPad está desactivado.
(6) Indicador luminoso de silencio	<ul style="list-style-type: none"> Turquesa: El sonido del equipo está encendido. Ámbar: El sonido del equipo está apagado.


Componente	Descripción
(7) Indicador luminoso de disminución de volumen	Intermitente: Se está utilizando el área de desplazamiento de volumen para reducir el volumen del altavoz.
(8) Indicador luminoso de aumento de volumen	Intermitente: Se está utilizando el área de desplazamiento de volumen para aumentar el volumen del altavoz.
(9) Indicador luminoso de blk num	Encendido: La función blk num está activada o el teclado numérico incorporado está activado.

Botones e interruptores




Componente	Descripción
(1) Interruptor de pantalla interno	Apaga la pantalla si ésta se cierra cuando la alimentación está encendida.
(2) Botón de presentación	Inicia el recurso Presentación.
(3) Botón de silencio	Suprime y restaura el sonido del altavoz.
(4) Área de desplazamiento de volumen	Ajusta el volumen del altavoz: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 1297 1439 1402">• Para bajar el volumen, deslice el dedo por el área de desplazamiento de volumen de derecha a izquierda. También puede mantener presionado el extremo izquierdo del área de desplazamiento de volumen.<li data-bbox="815 1430 1439 1528">• Para subir el volumen, deslice el dedo por el área de desplazamiento de volumen de izquierda a derecha. También puede mantener presionado el extremo derecho del área de desplazamiento de volumen.

Componentes de la pantalla

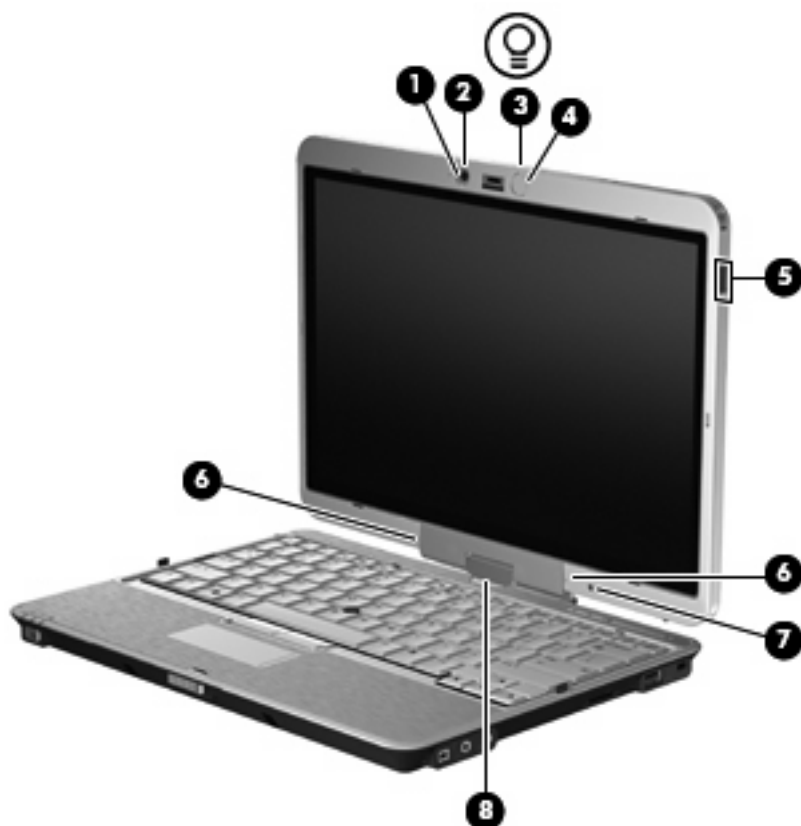


Componente	Descripción
(1) Indicador luminoso de la cámara web (sólo en algunos modelos)	Encendido: La cámara web está en uso.
(2) Cámara web (sólo en algunos modelos)	Permite grabar audio y vídeo y capturar fotos.
(3) Indicador luminoso del teclado	Ilumina el teclado en condiciones de baja luminosidad cuando se oprime el botón del indicador luminoso del teclado.
(4) Botón del indicador luminoso del teclado	Abre y enciende el indicador luminoso del teclado.
(5) Sensor de huellas digitales HP (lector de huellas digitales)	Permite iniciar una sesión en Windows utilizando una huella digital en lugar de una contraseña.
(6) Micrófonos internos (2)	Grabar y transmiten sonido para videoconferencias y voz sobre IP (VoIP).
(7) Sensor de luz ambiental	Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de iluminación de su ambiente.
(8) Bisagra de conversión	Hace girar la pantalla y convierte el equipo del modo de PC portátil tradicional al modo de Tablet PC y viceversa.

Teclas

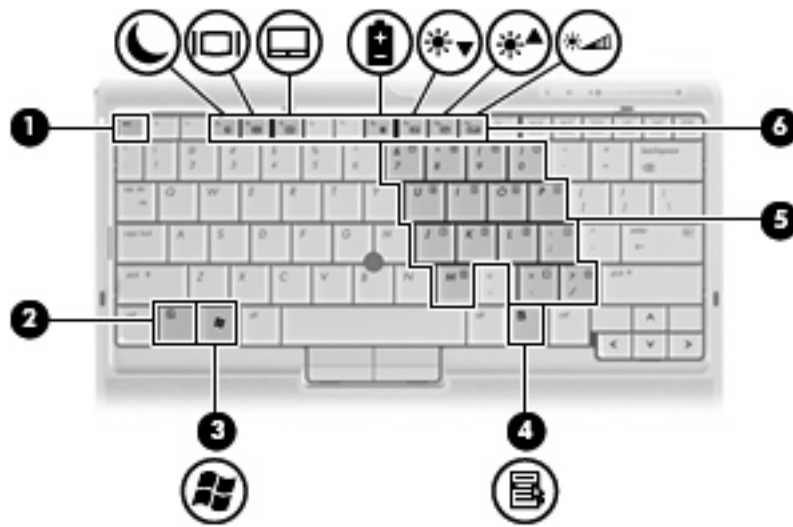


Componente	Descripción
(1) Tecla esc	Muestra la información del sistema al presionarla junto con la tecla fn .
(2) Tecla fn	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla esc .
(3) Tecla del logotipo de Windows	Muestra el menú Inicio de Windows.
(4) Tecla de aplicaciones de Windows	Muestra un menú de accesos directos para elementos situados debajo del puntero.
(5) Teclas del teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.
(6) Teclas de función	Ejecutan funciones del sistema de uso frecuente al presionarlas junto con la tecla fn .

Componentes de la parte frontal

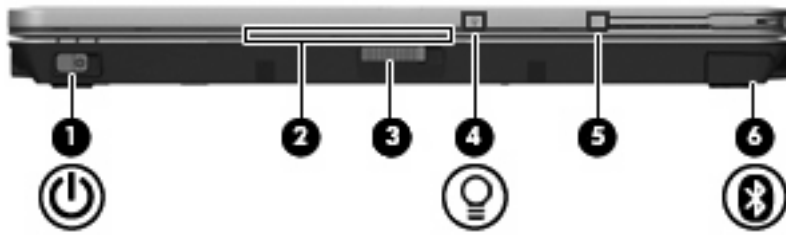

Componente	Descripción
(1) Interruptor de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Cuando el equipo está apagado, deslice el interruptor hacia la derecha para encenderlo.• Cuando el equipo está encendido, deslice el interruptor hacia la derecha para apagarlo.• Cuando el equipo está en estado de suspensión, deslice el interruptor hacia la derecha brevemente para salir de la suspensión.• Cuando el equipo está en hibernación, deslice el interruptor hacia la derecha brevemente para salir de la hibernación. <p>Si el equipo ha dejado de responder y no funcionan los procedimientos de apagado de Windows®, deslice el interruptor hacia la derecha y manténgalo durante al menos cinco segundos para apagar el equipo.</p> <p>Para saber más sobre sus configuraciones de energía, seleccione Inicio > Panel de control > Sistema y mantenimiento > Opciones de energía.</p>
(2) Ranura para tarjeta de visita	Mantiene en la posición una tarjeta de visita para que la cámara web pueda capturar una imagen.
(3) Pestillo de liberación de la pantalla	Abre el equipo.
(4) Botón del indicador luminoso del teclado	Abre y enciende el indicador luminoso del teclado.
(5) Botón de la antena WWAN externa	Abre la antena WWAN externa.
(6) Compartimento para Bluetooth®	Contiene un dispositivo Bluetooth opcional.


Componentes de la parte trasera

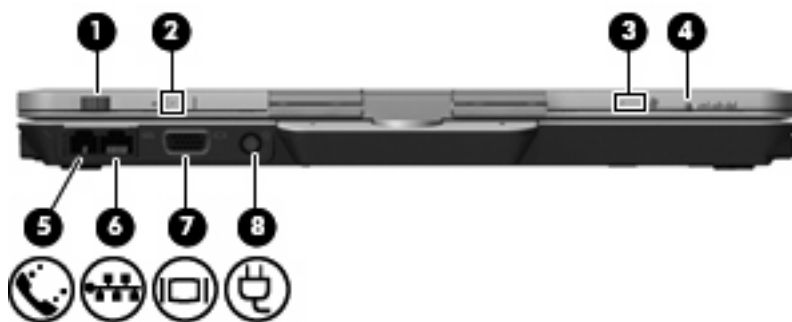

Componente	Descripción
(1) Selector	En modo tablet, funciona como la tecla intro y las flechas hacia arriba y hacia abajo en un teclado estándar. <ul style="list-style-type: none">• Presione hacia adentro para ingresar un comando.• Gírelo hacia arriba para desplazarse hacia arriba.• Gírelo hacia abajo para desplazarse hacia abajo.
(2) Botón esc	En modo tablet, le permite salir de una aplicación.
(3) Botón de rotación	En modo tablet, cambia la imagen de orientación horizontal a orientación vertical.
(4) Botón ctrl+alt+supr	En modo tablet: <ul style="list-style-type: none">• Mientras se ejecuta Windows, presione el botón con el lápiz para introducir el comando ctrl+alt+supr.*• Mientras se ejecuta la utilidad de configuración del equipo, presione el botón con el lápiz para ingresar el comando de reinicio. El equipo se reiniciará y se perderá toda la información que no haya guardado. La función de reinicio puede usarse para restaurar la funcionalidad cuando el sistema deja de responder.
(5) Conector RJ-11 (módem)	Conecta un cable de módem.
(6) Conector RJ-45 (red)	Conecta un cable de red.
(7) Puerto de monitor externo	Conecta un monitor VGA externo o un proyector.
(8) Conector de alimentación	Conecta un adaptador de CA.


*Para proteger su trabajo y el sistema, no se puede ingresar el comando **ctrl+alt+supr** utilizando las teclas **ctrl**, **alt** y **supr** del teclado en pantalla.


Componentes de la parte lateral derecha

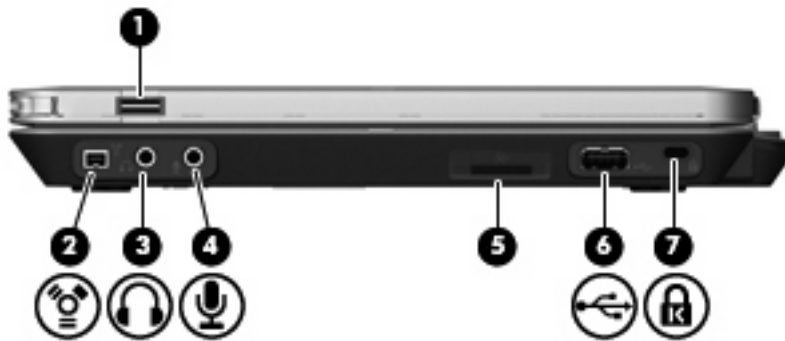


Componente	Descripción
(1) Sensor de huellas digitales HP (lector de huellas digitales)	Permite iniciar una sesión en Windows utilizando una huella digital en lugar de una contraseña.
(2) Puerto 1394	Conecta un dispositivo IEEE 1394 ó 1394a opcional, como una cámara de vídeo.
(3) Conector de salida de audio (auriculares)	Produce el sonido del sistema cuando se conecta a altavoces estéreo con alimentación, auriculares, auriculares de botón, un set de auriculares y micrófono opcionales o audio de televisión.
(4) Conector de entrada de audio (micrófono)	Conecta un micrófono de un set de auriculares y micrófono, un micrófono estéreo o un micrófono monoaural opcionales.
(5) Lector de tarjetas SD	Admite los siguientes formatos de tarjeta digital opcionales: <ul style="list-style-type: none">• Tarjeta de memoria Secure Digital (SD)• MultiMediaCard (MMC)
(6) Puerto USB	Conecta un dispositivo USB opcional.
(7) Ranura para cable de seguridad	Conecta un cable de seguridad opcional al equipo. NOTA: El cable de seguridad actúa como una medida disuasoria, pero es posible que no pueda evitar el robo o la manipulación no deseada del equipo.

Componentes de la parte lateral izquierda

 **NOTA:** Observe la imagen que coincida más con su equipo.

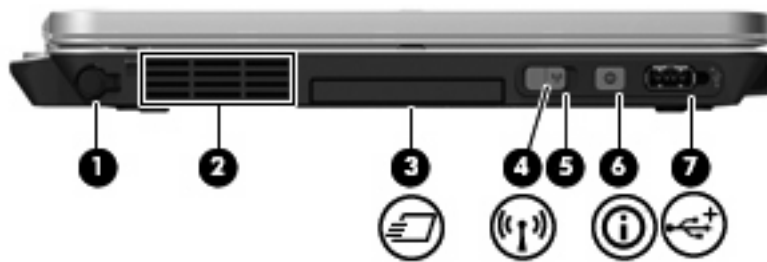


Componente	Descripción
(1) Soporte para el lápiz	Guarda el lápiz.
(2) Orificio de ventilación	Permite que una corriente de aire enfríe los componentes internos. NOTA: El ventilador del equipo arrancará automáticamente para enfriar los componentes internos y prevenir el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague reiteradamente durante la operación de rutina.
(3) Ranura para ExpressCard (sólo en algunos modelos)	Compatible con ExpressCard opcionales.
(4) Indicador luminoso de conexiones inalámbricas	<ul style="list-style-type: none">• Azul: Un dispositivo inalámbrico integrado, como un dispositivo de red de área local inalámbrica (WLAN), el módulo HP Mobile Broadband y/o un dispositivo Bluetooth, está encendido.• Ámbar: Todos los dispositivos inalámbricos están apagados.
(5) Interruptor de conexiones inalámbricas	Enciende o apaga la función inalámbrica, pero no crea ninguna conexión inalámbrica. NOTA: Se debe configurar una red inalámbrica para establecer una conexión inalámbrica.
(6) Botón Info	Inicia el Centro de información, que le permite abrir varias soluciones de software.
(7) Puerto USB con alimentación	Suministra alimentación a un dispositivo USB, como un compartimento multiuso externo opcional, si se utiliza con un cable USB con alimentación.

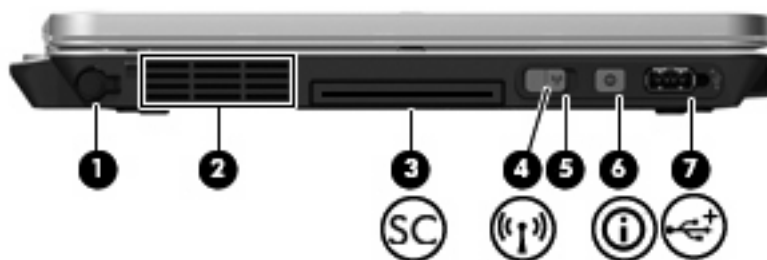

Componente	Descripción
(1) Soporte para el lápiz	Guarda el lápiz.
(2) Orificio de ventilación	<p>Permite que una corriente de aire enfríe los componentes internos.</p> <p>NOTA: El ventilador del equipo arrancará automáticamente para enfriar los componentes internos y prevenir el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague reiteradamente durante la operación de rutina.</p>
(3) Lector de smart card (sólo en algunos modelos)	Admite smart card y Java™ Card opcionales.
(4) Indicador luminoso de conexiones inalámbricas	<ul style="list-style-type: none"> • Azul: Un dispositivo inalámbrico integrado, como un dispositivo de red de área local inalámbrica (WLAN), el módulo HP Mobile Broadband y/o un dispositivo Bluetooth, está encendido. • Ámbar: Todos los dispositivos inalámbricos están apagados.
(5) Interruptor de conexiones inalámbricas	<p>Enciende o apaga la función inalámbrica, pero no crea ninguna conexión inalámbrica.</p> <p>NOTA: Se debe configurar una red inalámbrica para establecer una conexión inalámbrica.</p>
(6) Botón Info	Inicia el Centro de información, que le permite abrir varias soluciones de software.
(7) Puerto USB con alimentación	Suministra alimentación a un dispositivo USB, como un compartimento multiuso externo opcional, si se utiliza con un cable USB con alimentación.

Componentes de la parte inferior

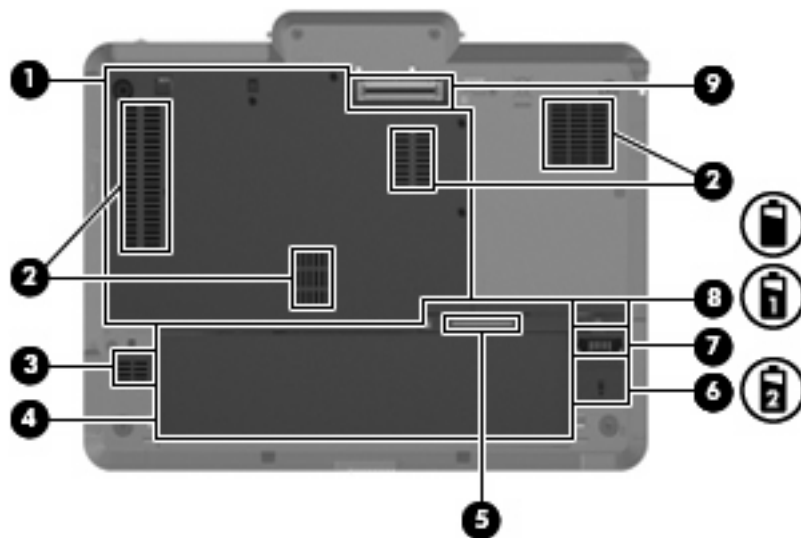

Componente	Descripción
(1) Compartimento de la unidad de disco duro	Contiene la unidad de disco duro, las ranuras de los módulos de memoria, el módulo WLAN (sólo en algunos modelos) y el módulo WWAN (sólo en algunos modelos).
(2) Orificios de ventilación (4)	Permiten que el flujo de aire enfríe los componentes internos. NOTA: El ventilador del equipo arrancará automáticamente para enfriar los componentes internos y prevenir el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague reiteradamente durante la operación de rutina.
(3) Altavoz	Produce sonido.
(4) Compartimento de la batería	Contiene la batería y un módulo de identificación del suscriptor (SIM).
(5) Indicador de nivel de carga	Muestra la carga restante aproximada de la batería.
(6) Puerto del conector de batería adicional	Se abre deslizándose para mostrar el conector de la batería adicional.
(7) Conector de batería adicional	Permite conectar una batería adicional opcional.
(8) Pestillo de liberación de la batería	Libera la batería de su compartimento.
(9) Conector de acoplamiento	Conecta un dispositivo de acoplamiento opcional.

Antenas inalámbricas (sólo en algunos modelos)

En algunos modelos de equipo, las antenas inalámbricas envían y reciben señales de uno o más dispositivos inalámbricos. Estas antenas no son visibles desde el exterior del equipo.




Componente	Descripción
(1) Antena WWAN*	Envía y recibe señales inalámbricas para comunicarse con redes de área amplia inalámbricas (WWAN).
(2) Antenas WLAN (2)*	Envían y reciben señales inalámbricas para comunicarse con redes de área local inalámbricas (WLAN).
(3) Antena WWAN externa	Envía y recibe señales inalámbricas para comunicarse con redes de área amplia inalámbricas (WWAN).

*Estas antenas no son visibles desde el exterior del equipo. Para lograr una transmisión óptima, mantenga el entorno de las antenas libre de obstáculos.

Para ver los avisos normativos sobre los dispositivos inalámbricos, consulte la sección de *Avisos normativos, de seguridad y medioambientales* que se aplica a su país o región. Estos avisos se encuentran en Ayuda y soporte técnico.

Componentes adicionales de hardware

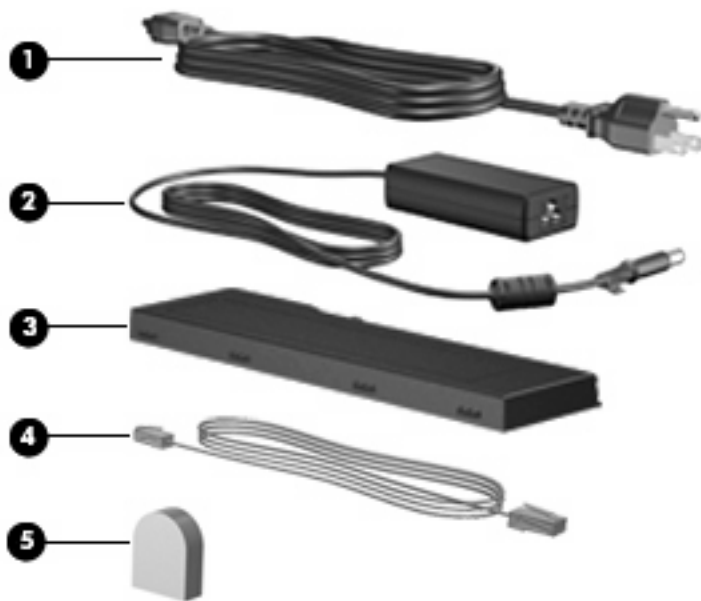


Componente	Descripción
(1) Cable de alimentación*	Conecta un adaptador de CA a una toma eléctrica.
(2) Adaptador de CA	Convierte la alimentación de CA en alimentación de CC.
(3) Batería*	Suministra alimentación al equipo cuando éste no está conectado a la alimentación externa.
(4) Cable de módem† (sólo en algunos modelos)	Conecta el módem interno a un conector telefónico RJ-11 o a un adaptador de cable de módem específico del país o región.
(5) Adaptador de cable de módem específico del país o región (sólo en algunos modelos)	Adapta el cable de módem a un conector telefónico que no sea RJ-11.

*El aspecto de las baterías y los cables de alimentación varía según el país o la región.

†El cable de módem sólo es necesario si utiliza acceso telefónico a redes.

3 Uso del Tablet PC

Componentes de la pantalla del Tablet PC

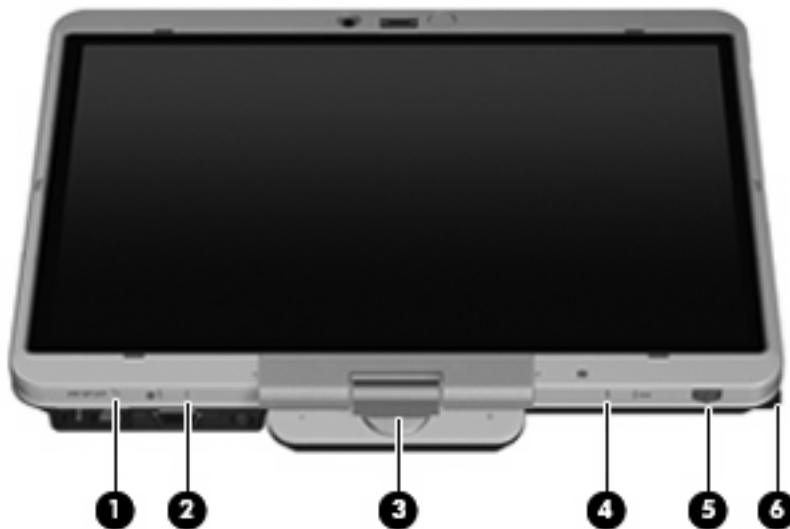


Componente	Descripción
(1) Botón ctrl+alt+supr*	<ul style="list-style-type: none">Mientras se ejecuta Windows, presione el botón con el lápiz para introducir el comando ctrl+alt+supr.†Mientras se ejecuta la utilidad de configuración del equipo, presione el botón con el lápiz para ingresar el comando de reinicio. El equipo se reiniciará y se perderá toda la información que no haya guardado. La función de reinicio puede usarse para restaurar la funcionalidad cuando el sistema deja de responder.
(2) Botón de rotación	Cambia la imagen de orientación horizontal a orientación vertical.
(3) Bisagra de conversión	Hace girar la pantalla y convierte el equipo del modo de PC portátil tradicional al modo de Tablet PC y viceversa.
(4) Botón esc	Le permite salir de un programa.
(5) Selector*	Funciona como la tecla intro y las teclas de flecha arriba y flecha abajo del teclado estándar: <ul style="list-style-type: none">Presione para introducir un comando.Gírelo hacia arriba para desplazarse hacia arriba.Gírelo hacia abajo para desplazarse hacia abajo.
(6) Soporte para el lápiz	Guarda el lápiz.

*Esta tabla describe las configuraciones predeterminadas. Para obtener información sobre el cambio de las funciones del botón ctrl+alt+supr y el selector, seleccione **Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Configuración de Tablet PC**.

†Para proteger su trabajo y el sistema, no se puede introducir el comando ctrl+alt+supr utilizando las teclas **ctrl**, **alt** y **del** del teclado en pantalla.

Rotación de la pantalla

La pantalla del equipo puede rotar del modo PC portátil tradicional al modo tablet.

 **NOTA:** Cuando el equipo esté acoplado en el modo notebook o en modo tablet, la pantalla no rotará.

Modo tablet

Para cambiar el equipo del modo PC portátil al modo tablet:

1. Deslice el pestillo de liberación de la pantalla para soltarla **(1)** y luego abra la pantalla del equipo **(2)**.




2. Gire la pantalla del equipo hacia la derecha hasta que se ajuste en su posición y quede en dirección opuesta al teclado.



3. Incline la pantalla del equipo hacia abajo sobre el teclado hasta que encaje en la posición correcta.



En modo tablet, la pantalla rota automáticamente desde la posición vertical hasta la horizontal a medida que se gira.

 **NOTA:** Si las antenas del equipo se mantienen cerca del cuerpo, pueden desactivar la rotación automática de la pantalla.

Modo PC portátil


Para cambiar el equipo del modo tablet al modo PC portátil:

1. Deslice el pestillo de liberación de la pantalla (1).
2. Abra la pantalla del equipo (2).



3. Rote la pantalla del equipo hacia la derecha hasta que encaje de cara al teclado.



 **NOTA:** Para evitar que el equipo no responda al encenderlo, asegúrese de que la batería esté bien colocada.

4 Etiquetas

Las etiquetas adheridas al equipo proporcionan información que podría ser necesaria para solucionar problemas del sistema o al realizar viajes al exterior con el equipo.

- Etiqueta de servicio técnico: proporciona información importante, como la siguiente: el nombre de serie y marca del producto, el número de serie (s/n) y el número de producto (p/n) del equipo.



- Nombre del producto **(1)**. Este es el nombre del producto adherido a la parte frontal de su PC portátil.
- Número de serie (s/n) **(2)**. Es un código alfanumérico específico de cada producto.
- Número de pieza/número del producto (p/n) **(3)**. Este número brinda información específica sobre los componentes de hardware del producto. El número de referencia ayuda a un técnico de servicio a determinar qué componentes y piezas se necesitan.
- Descripción del modelo **(4)**. Este es el número que usted usa para encontrar documentos, controladores y soporte para su PC portátil.
- Período de garantía **(5)**. Este número describe la duración del período de garantía para este equipo.

Tenga esta información disponible cuando contacte al soporte técnico. La etiqueta de servicio técnico está adherida a la parte inferior del equipo.

- Certificado de autenticidad de Microsoft®: contiene la clave del producto Windows®. Es posible que necesite la clave del producto para solucionar problemas del sistema operativo o actualizarlo. Este certificado está adherido a la parte inferior del equipo.
- Etiqueta reglamentaria: suministra información normativa acerca del equipo. La etiqueta reglamentaria está adherida dentro del compartimento de la batería.
- Etiqueta de aprobación de módem: proporciona información acerca del módem y enumera las marcas de aprobación de agencias requeridas por algunos países en los cuales el módem ha sido aprobado para su uso. Es posible que necesite esta información cuando viaje al exterior. La etiqueta de aprobación del módem está adherida dentro del compartimento de la batería.
- Etiquetas de certificación inalámbrica (sólo en algunos modelos): proporcionan información sobre dispositivos inalámbricos opcionales y las certificaciones de aprobación de algunos países en los

cuales se ha aprobado el uso de los dispositivos. Un dispositivo opcional puede ser un dispositivo de red inalámbrica local (WLAN) o un dispositivo Bluetooth® opcional. Si su modelo de equipo incluye uno o más dispositivos inalámbricos, se incluye también una o más etiquetas de certificación junto con éste. Es posible que necesite esta información cuando viaje al exterior. Las etiquetas de certificación inalámbrica están adheridas a la parte interior del compartimento de la batería y al compartimento de la unidad de disco duro.

- Etiqueta SIM (módulo de identidad del suscriptor) (sólo en algunos modelos): proporciona la ID de tarjeta de circuito integrado (ICCID) de su tarjeta SIM. La etiqueta se encuentra ubicada dentro del compartimento de la batería.
- Etiqueta del número de serie del módulo HP Mobile Broadband (banda ancha móvil) (sólo en algunos modelos): proporciona el número de serie de su módulo HP Mobile Broadband. La etiqueta se encuentra ubicada dentro del compartimento de la unidad de disco duro.

Índice

Símbolos y números

1394, identificación del puerto 11

A

adaptador de CA,
identificación 16
adaptador de módem,
identificación 16
alimentación, conector 10
alimentación, identificación del
cable 16
alimentación, identificación del
conector 10
alimentación, identificación del
indicador luminoso 4
alimentación, identificación del
interruptor 9
altavoz, identificación 14
antena WLAN, identificación 15
antena WWAN, identificación 15
antena WWAN externa,
identificación 15
antena WWAN externa,
identificación del botón 9
aprobación del módem,
etiqueta 23
área de desplazamiento,
TouchPad 3
área de desplazamiento de
volumen, identificación 6
aumento de volumen, identificación
del indicador luminoso 5
auriculares (salida de audio),
conector 11

B

batería
compartimentos 23
batería, identificación 16

batería adicional, identificación del
conector 14
bisagra, conversión 7, 18
bisagra de conversión,
identificación 7, 18
bloq mayús, identificación del
indicador luminoso 4
blq num, identificación del indicador
luminoso 5
Bluetooth, etiqueta 24
botón de información,
identificación 12, 13
botón de presentación,
identificación 6
botón de silencio,
identificación 6
botones
antena WWAN externa 9
ctrl+alt+supr 10, 18
dispositivo señalador de tipo
palanca 2
esc 10, 18
indicador luminoso del
teclado 7, 9
información 12
presentación 6
rotación 10, 18
supresión de volumen 6
TouchPad 2

C

cable, alimentación 16
cámara web, identificación 7
cámara web, identificación del
indicador luminoso 7
certificación inalámbrica,
etiqueta 24
certificado de autenticidad,
etiqueta 23
Clave del producto 23

compartimento de la batería 14,
23
compartimento para Bluetooth,
identificación 9
compartimentos
batería 14
unidad de disco duro 14
componentes
antenas inalámbricas 15
inferior 14
lateral derecho 11
lateral izquierdo 12
pantalla 7
parte frontal 9
parte superior 2
parte trasera 10
software adicional 16
componentes de la pantalla del
Tablet PC 18
conector de acoplamiento,
identificación 14
conectores
entrada de audio
(micrófono) 11
RJ-11 (módem) 10
RJ-45 (red) 10
salida de audio
(auriculares) 11
conexiones inalámbricas,
identificación del indicador
luminoso 12, 13
control de activación/desactivación
del TouchPad 2
ctrl+alt+supr, botón 10, 18

- D**
- de viaje con el equipo
 - etiqueta de aprobación del módem 23
 - etiquetas de certificación inalámbrica 24
 - disminución de volumen, identificación del indicador luminoso 5
 - dispositivo señalador de tipo palanca, identificación 2
 - dispositivo señalador de tipo palanca, identificación de los botones 2
 - dispositivos inalámbricos 14
 - Dispositivo WLAN 24
- E**
- entrada de audio (micrófono), identificación del conector 11
 - esc, botón 10, 18
 - etiqueta de servicio técnico 23
 - etiquetas
 - aprobación del módem 23
 - Bluetooth 24
 - certificación inalámbrica 24
 - Certificado de autenticidad de Microsoft 23
 - etiqueta de servicio técnico 23
 - HP Mobile Broadband 24
 - reglamentaria 23
 - SIM 24
 - WLAN 24
 - externo, identificación del puerto de monitor 10
- H**
- huellas digitales, lector 7, 11
- I**
- IEEE 1394, identificación del puerto 11
 - indicadores luminosos
 - alimentación 4
 - aumento de volumen 5
 - batería 4
 - bloq mayús 4
 - blq num 5
 - cámara web 7
 - conexiones inalámbricas 12, 13
 - disminución de volumen 5
 - silencio 4
 - teclado 7
 - TouchPad 2, 4
 - unidad 4
 - indicador luminoso de la batería, identificación 4
 - indicador luminoso del teclado, identificación del botón 7, 9
 - Indicador luminoso del TouchPad 2, 4
 - indicador luminoso de unidad, identificación 4
 - información normativa
 - etiqueta de aprobación del módem 23
 - etiqueta reglamentaria 23
 - etiquetas de certificación de conexiones inalámbricas 24
 - interruptor de conexiones inalámbricas, identificación 12, 13
 - interruptor de pantalla, identificación 6
 - interruptor de pantalla interno, identificación 6
 - interruptores
 - alimentación 9
 - conexiones inalámbricas 12, 13
 - pantalla 6
- L**
- lector de huellas digitales, identificación 7, 11
 - lector de smart card, identificación 13
 - lector de tarjetas SD, identificación 11
 - liberación de la batería, pestillo 14
 - liberación de la pantalla, identificación del pestillo 9
- M**
- micrófono, interno 7
 - micrófono (entrada de audio), conector 11
 - micrófono interno, identificación 7
 - Microsoft, etiqueta del certificado de autenticidad 23
 - módem, identificación del cable 16
 - módulo de memoria 14
 - monitor externo, puerto 10
- N**
- nivel de carga, identificación del indicador 14
 - nombre y número de producto del equipo 23
 - número de serie, equipo 23
 - número de serie del módulo HP Mobile Broadband, etiqueta 24
- O**
- orificios de ventilación, identificación 12, 13, 14
- P**
- pantalla
 - modo PC portátil 21
 - modo tablet 19
 - rotación 19
 - pestillo, liberación de la batería 14
 - pestillo de liberación de la batería, identificación 14
 - puertos
 - 1394 11
 - monitor externo 10
 - USB 11
- R**
- ranura para cable de seguridad, identificación 11
 - Ranura para ExpressCard 12
 - ranuras
 - cable de seguridad 11
 - ExpressCard 12
 - Lector de tarjetas SD 11
 - módulo de memoria 14
 - SIM 14
 - tarjeta de visita 9
 - receptáculo, lápiz 18
 - RJ-11 (módem), identificación del conector 10

RJ-45 (red), identificación del conector 10
rotar, botón 10, 18

S

salida de audio (auriculares), identificación del conector 11
selector 10, 18
sensor de luz ambiental, identificación 7
silencio, identificación del indicador luminoso 4
SIM, etiqueta 24
sistema operativo
 Clave del producto 23
 Microsoft, etiqueta del certificado de autenticidad 23
soporte para el lápiz, identificación 12, 13, 18

T

tarjeta de visita, ranura 9
tecla de aplicaciones, Windows 8
tecla de aplicaciones de Windows, identificación 8
tecla del logotipo de Windows, identificación 8
teclado, identificación del indicador luminoso 7
tecla esc, identificación 8
tecla fn, identificación 8
tecla fn, uso 2
teclas
 aplicaciones de Windows 8
 esc 8
 fn 8
 función 8
 logotipo de Windows 8
 teclado numérico 8
teclas de función, identificación 8
teclas del teclado numérico, identificación 8
TouchPad
 área de desplazamiento 3
 botones 2
 identificación 2

U

unidad de disco duro, identificación del compartimento 14

USB, identificación de los puertos 11
USB con alimentación independiente, puerto 12, 13

V

volumen, identificación del indicador luminoso de silencio 4

W

WLAN, etiqueta 24

