

İřaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation
kuruluşunun ABD'de tescilli ticari
markalarıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer
alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak
şeklinde yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.

Birinci Basım: Eylül 2008

Belge Parça Numarası: 483213-141

Ürün bildirimi

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

İçindekiler

1 İşaret aygıtlarını kullanma

İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama	2
Dokunmatik Yüzey'i Kullanma	2
İşaret çubuğunu kullanma	2
Harici fareyi bağlama	2

2 Klavyeyi kullanma

Klavye ışığını kullanma	3
Kısayolları kullanma	5
Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)	6
Uyku modunu başlatma (fn+f3)	6
Ekran görüntüsünü değiştirme (fn+f4)	7
Dokunmatik Yüzeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma (fn+f5)	7
Pil şarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)	7
Ekran parlaklığını azaltma (fn+f9)	7
Ekran parlaklığını artırma (fn+f10)	7
Ortam ışığı algılayıcısını etkinleştirme (fn+f11)	7

3 HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri)'ni kullanma

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol paneline erişme	10
Q Menu (Hızlı Menü)'nü görüntüleme	10

4 HP QuickLook 2'yi kullanma

HP QuickLook 2'yi yapılandırma	11
Elle bilgi toplama	12
QuickLook 2'yi kullanma	12
Daha fazla bilgi için	12

5 Kalem ve tablet denetimlerini kullanma

Kalem kullanma	13
Kalem bileşenlerini belirleme	13
Kalem tutma	13
Kalemle fare tıklatmalarını gerçekleştirme	14
Kalemle diğer yordamları gerçekleştirme	14
Basınç duyarlılığı	14
Kalem ayarlama	15
Kalem tutucuyu kullanma	15
Kalem tercihlerini ayarlama	16


6 Tuş takımlarını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma	18
Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma	18
Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme	18
İsteğe bağlı harici sayısal tuş takımını kullanma	18

7 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dizin	20
-------------	----

1 İşaret aygıtlarını kullanma

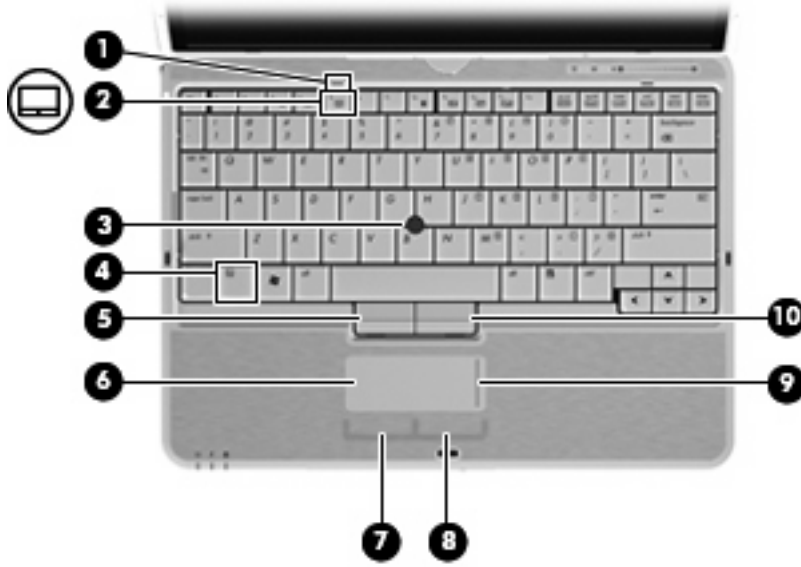

Bileşen	Açıklama
(1) Dokunmatik Yüzey ışığı	<ul style="list-style-type: none">• Yanmıyorsa: Dokunmatik Yüzey etkin.• Sarı: Dokunmatik Yüzey devre dışı.
(2) Dokunmatik Yüzey açma/kapama kontrolü	fn tuşuyla birlikte basıldığında Dokunmatik Yüzey'i etkinleştirir/ devre dışı bırakır.
(3) İşaret çubuğu*	İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(4) fn tuşu	f5 tuşuyla birlikte basıldığında Dokunmatik Yüzey'i etkinleştirir/ devre dışı bırakır.
(5) Sol işaret çubuğu düğmesi*	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(6) Dokunmatik Yüzey*	İşaretçiyi hareket ettirip ekrandaki öğeleri seçer veya etkinleştirir.
(7) Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(8) Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi*	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
(9) Dokunmatik Yüzey kaydırma alanı	Yukarı veya aşağı kaydırır.
(10) Sağ işaret çubuğu düğmesi*	Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.

*Bu tabloda fabrika ayarları açıklanmaktadır. İşaret aygıtı tercihlerini görüntülemek ve değiştirmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.


İşaretleme aygıtı tercihlerini ayarlama

Düğme yapılandırması tıklatma hızı ve işaretçi seçenekleri gibi işaretleme aygıtları ayarları için, Windows®'daki Fare Özellikleri'ni kullanın.

Fare Özellikleri'ne erişmek için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare**'yi seçin.

Dokunmatik Yüzey'i Kullanma

İşaret çubuğunu hareket ettirmek için, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde Dokunmatik Yüzey alanında parmağınızı kaydırın. Dokunmatik Yüzey düğmelerini, harici bir faredeki sol ve sağ düğmeler gibi kullanın. Dokunmatik yüzey dikey kaydırma bölgesini kullanarak yukarı ve aşağı kaydırma için, parmağınızı çizgiler üzerinde aşağı veya yukarı kaydırın.

 **NOT:** İşaretçiyi hareket ettirmek için Dokunmatik Yüzey'i kullanıyorsanız, kaydırma alanına hareket ettirmeden önce parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaldırmalısınız. Parmağınızı Dokunmatik Yüzey'den kaydırma alanına kaydırmak kaydırma işlevini etkinleştirmeyecektir.

İşaret çubuğunu kullanma

İşaret çubuğunu, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde bastırın. Bir harici farede sol ve sağ düğmelere bastığınız gibi sol ve sağ işaret çubuğu düğmelerine basın.

Harici fareyi bağlama

Bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birini kullanarak, bilgisayara harici USB fare bağlayabilirsiniz. Harici bir fare, isteğe bağlı yerleştirme aygıtındaki bağlantı noktaları kullanılarak da sisteme bağlanabilir.

2 Klavyeyi kullanma

Klavye ışığını kullanma

Az ışıklı ortamlarda klavye ışığı bilgisayarın klavyesini aydınlatır.

- ▲ Klavye ışığını açmak için klavye ışığı düğmesine basın.




- ▲ Klavye ışığını kapatmak için klavye ışığı düğmesine klik sesi duyulana kadar yavaşça basın.



Kısayolları kullanma

Kısayol tuşları, **fn** tuşunun (1) ve **esc** tuşunun (2) veya işlev tuşlarından birinin (3) birleşimidir.

f3 - f5 ve **f8 - f11** arasındaki işlev tuşlarının üzerindeki simgeler, kısayol işlevlerini gösterir. Kısayol işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

 **NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.



İşlev	Kısayol tuşu
Sistem bilgisini gösterme.	fn+esc
Uyku modunu başlatma.	fn+f3
Ekran görüntüsünü değiştirme.	fn+f4
Dokunmatik Yüzeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma.	fn+f5
Pil bilgisini görüntüleme.	fn+f8
Ekran parlaklığını azaltma.	fn+f9
Ekran parlaklığını artırma.	fn+f10
Ortam ışığı algılayıcısını etkinleştirme.	fn+f11

Bilgisayarın klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

- Önce kısa bir süre **fn** tuşuna, ardından da ikinci kısayol komut tuşuna basın.
– veya –
- **fn** tuşunu basılı tutup kısa süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Sistem bilgilerini görüntüleme (fn+esc)

Sistem donanım bileşenleri ve sistem BIOS sürüm numarası hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **fn+esc** tuşlarına basın.

Windows **fn+esc** ekranında, sistem BIOS'unun (temel giriş çıkış sistemi) sürümü, BIOS tarihi olarak görüntülenir. Bazı bilgisayar modellerinde, BIOS tarihi ondalık biçimde görüntülenir. BIOS tarihi, bazen sistem ROM'unun sürüm numarası olarak da adlandırılır.

Uyku modunu başlatma (fn+f3)

△ **DİKKAT:** Bilgilerin kaybolması riskini azaltmak için, Uyku moduna geçmeden önce çalışmanızı kaydedin.

Uyku modunu başlatmak için **fn+f3** tuşlarına basın.

Uyku modu başlatıldığında, bilgileriniz sistem belleğinde saklanır, ekran kapanır ve güçten tasarruf edilir. Bilgisayar Uyku durumundayken, güç ışıkları yanıp söner.

Uyku modunu başlatabilmeniz için bilgisayarın açık olması gerekir.

📝 **NOT:** Bilgisayar Uyku durumundayken kritik pil düzeyine ulaşırsa, bilgisayar Hazırda Bekletme'yi başlatır ve bellekte saklanan bilgiler sabit diske kaydedilir. Kritik pil düzeyine ulaşıldığında gerçekleştirilecek eylem fabrika ayarlarına göre Hazırda Bekletme'dir, ancak bu ayar Windows Denetim Masası'ndaki Güç Seçenekleri kullanılarak değiştirilebilir.

Uyku durumundan çıkmak için, güç düğmesini biraz sağa kaydırın.

fn+f3 kısayol tuşlarının işlevi değiştirilebilir. Örneğin, **fn+f3** kısayol tuşları, Bekleme modu yerine Hazırda Bekletme modunu başlatacak şekilde ayarlanabilir.

📝 **NOT:** Tüm Windows işletim sistemi pencerelerinde, *uyku düğmesine* yapılan başvurular **fn+f3** kısayol tuşu için geçerlidir.


Ekran görüntüsünü deęiřtirme (fn+f4)


Ekran görüntüsünü sisteme baęlı ekran aygıtları arasında deęiřtirmek için fn+f4 tuřlarına basın. Örneęin, bilgisayara bir monitör takılıysa, fn+f4 kısayol tuřlarına basıldıęında bilgisayar ekranındaki görüntü monitörde görünecek ve hem bilgisayar, hem de monitörde aynı anda görünecek řekilde deęiřir.

Çoęu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. fn+f4 kısayol tuřları, görüntüyü, bilgisayardan video bilgileri alan dięer aygıtlar arasında da deęiřtirebilir.

Ařaęıda belirtilen ve bunları kullanan aygıt örnekleriyle birlikte verilmiř video iletim türleri fn+f4 kısayol tuřları tarafından desteklenir:

- LCD (bilgisayar ekranı)
 - Harici VGA (çoęu harici monitör)
 - S-Video (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve S-Video giriř jakları olan video yakalama kartları)
-
- HDMI (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve HDMI baęlantı noktaları olan video yakalama kartları)
 - Bileřik video (televizyonlar, video kameralar, DVD oynatıcılar, VCR'ler ve bileřik video giriř jakları olan video yakalama kartları)

 **NOT:** S-Video aygıtları, sisteme yalnızca isteęe baęlı bir yerleřtirme aygıtı kullanılarak baęlanabilir.

 **NOT:** Bileřik video aygıtları, sisteme yalnızca isteęe baęlı bir yerleřtirme aygıtı kullanılarak baęlanabilir.

Dokunmatik Yüzeyi etkinleřtirme/devre dıřı bırakma (fn+f5)

Dokunmatik Yüzeyi etkinleřtirmek için fn+f5 tuřlarına basın.

Pil řarj bilgilerini görüntüleme (fn+f8)

Takılımiř tüm pillerin řarj bilgilerini görüntülemek için fn+f8 kısayol tuř birleřimine basın. Ekran hangi pillerin řarj edildięini gösterir ve her pilde kalan řarj miktarının raporunu verir.

Ekran parlaklıęını azaltma (fn+f9)

Ekran parlaklıęını azaltmak için fn+f9 tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli azaltmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

Ekran parlaklıęını artırma (fn+f10)

Ekran parlaklıęını artırmak için fn+f10 tuřlarına basın. Parlaklık düzeyini sürekli artırmak için kısayol tuřlarını basılı tutun.

Ortam iřıęı algılayıcısını etkinleřtirme (fn+f11)

Ortam iřıęi algılayıcısını etkinleřtirmek ve devre dıřı bırakmak için fn+f11 tuřuna basın.

3 HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri)'ni kullanma

HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) ile sık kullandığınız programları, dosyaları veya Web sitelerini hızla açabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda gösterilen fabrika ayarlarını kullanabilirsiniz. Ya da Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol panelindeki Q Menu (Hızlı Menü)'nü açarak düğmeleri yeniden programlayabilirsiniz.

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) arasında sunu düğmesi (1) ve bilgi düğmesi (2) bulunur.



Aşağıdaki tabloda Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) fabrika ayarları açıklanmaktadır.

NOT: Düğmelerin işlevleri bilgisayarınızda yüklü yazılıma bağlı olarak değişir.

Bileşen	Açıklama
(1) Sunu düğmesi	Sıkça kullandığınız sunuyu, dosyayı, programı veya Web sitesini başlatmanızı sağlayan Sunu Seçenekleri penceresini açar. En iyi izleme için ekran ayarlarını da ayarlayabilirsiniz.
(2) Bilgi düğmesi	Aşağıdakiler gibi kısayol işlevleri sağlayan Bilgi Merkezi'ni başlatır.

Bileşen	Açıklama
	<p>NOT: Listelenen bazı özellikler bilgisayarınızda bulunmayabilir.</p> <ul style="list-style-type: none">• HP Wireless Assistant (HP Kablosuz Yardımcısı)• HP ProtectTools Suite (HP Koruma Araçları Paketi)• HP 3D DriveGuard• HP Yardım ve Destek• HP Dizüstü Bilgisayar Aksesuarları Ürün Turu• HP Ürünü Kullanıcı Kılavuzları• HP Bağlantı Yöneticisi• HP Yazılım Kurulumu• Presto! BizCard 5

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol paneline erişme

Quick Launch Buttons (Hızlı Başlatma Düğmeleri) kontrol panelindeki Q Menu (Hızlı Menüsü) ile bilgi düğmesi ve sunu düğmesi için kendi tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. İki düğme de sıkça kullanılan programları başlatmak için kullanılabilir.

HP Hızlı Başlatma Düğmeleri denetim masasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle açabilirsiniz:

- **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Quick Launch Buttons** (Hızlı Başlatma Düğmeleri) ögesini seçin.

–veya–

Bildirim alanındaki **HP Quick Launch Buttons** (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) simgesini sağ tıklatıp aşağıdaki görevlerden birini seçin:


- HP Quick Launch Buttons (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) Özelliklerini Ayarla
- Q Menu (Hızlı Menüsü)'nü Başlat
- Sunuyu Aç
- Ortam Işığı Alıyıcısını Kapat

Q Menu (Hızlı Menüsü)'nü görüntüleme

Hızlı Menüsü, Hızlı Başlatma düğmesi ayarlarına hızlı erişim sağlar.

Q Menu (Hızlı Menüsü)'nü masaüstünde görüntülemek için

- ▲ Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **HP Quick Launch Buttons** (HP Hızlı Başlatma Düğmeleri) simgesini sağ tıklatıp **Launch Q Menu** (Hızlı Menüsü'nü Başlat) ögesini seçin.

 **NOT:** Q Menu (Hızlı Menüsü)'ndeki öğeler hakkında ekran bilgisi için pencerenin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini tıklatın.

4 HP QuickLook 2'yi kullanma

HP QuickLook 2 ile işletim sistemini başlatmadan Microsoft® Outlook e-postalarını, takvimi, kişileri ve görevleri görebilirsiniz. QuickLook 2 yapılandırdıktan sonra bilgi düğmesine basarak bilgisayar kapalıyken veya Hazırda Bekletme durumunda önemli bilgilere hızla ulaşabilirsiniz.

HP QuickLook 2'yi yapılandırma

QuickLook 2'yi yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Microsoft® Outlook'u açın.

QuickLook 2, Outlook araç çubuğuna 2 simge yerleştirir:



QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 Tercihleri) simgesi ile otomatik veri toplama tercihlerini ayarlayabilirsiniz.



QuickLook Capture (QuickLook Yakalama) simgesi ile otomatik getirmeye ek olarak bilgi yakalamak için QuickLook 2'yi elle başlatabilmenizi sağlar.



NOT: Çoğu görev için QuickLook 2 Preferences (QuickLook 2 Tercihleri) simgesini kullanırsınız.

2. Outlook araç çubuğunda **QuickLook 2 Preferences** (QuickLook 2 Tercihleri) simgesini tıklatın:
QuickLook 2 Tercihleri (QuickLook 2 Tercihleri) iletişim kutusu açılır.
3. Aşağıdaki tercihleri ayarlayın:
 - QuickLook 2'nin Outlook'tan bilgi yakalamasını ve sabit sürücüye kaydetmesini istediğinizde
 - Takvim, kişiler, e-posta ve görevlerde görüntülenmesini istediğiniz bilgi türleri
4. Gerekliyse güvenliği seçip kişisel kimlik numarası (PIN) ayarlayın.


Elle bilgi toplama

QuickLook 2'yi önceden belirlenmiş aralıklarla bilgi toplamak üzere yapılandırmış olsanız da Outlook bilgilerini, Outlook hesabında her oturum açtığınızda elle de toplayabilir ve kaydedebilirsiniz.

QuickLook 2'yi kullanma

Bilgi düğmesinin davranışı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bilgisayarın güç durumuna bağlıdır.

Güç durumu	Düğme davranışı
Kapalı	QuickLook 2'yi açar.
Hazırda bekletme	QuickLook 2'yi açar.
Açık	Bilgi Merkezi'ni açar.
Uykuda	Bilgisayarı önceki durumuna geri döndürür.

 **NOT:** QuickLook 2 fabrikada etkinleştirilmiştir. QuickLook 2'yi sistem BIOS'undan devre dışı bırakırsanız, bilgisayar açıkken bilgi düğmesine basılması Bilgi Merkezi'ni açar. Bilgisayar kapalıyken, Hazırda Bekletme veya Uykuda durumunda bilgi düğmesine basılmasının hiç bir etkisi olmaz.

Daha fazla bilgi için

QuickLook 2 kurulumu ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için QuickLook 2 yazılımı Yardım'a başvurun.

5 Kalem ve tablet denetimlerini kullanma


Kalem ve tablet denetimleriyle tablet PC'ye girebilir ve buradaki bilgilere erişebilirsiniz.

Kalemi kullanma

Microsoft® Office uygulamalarının tümünde ve diğer Windows programlarının ve hizmet programlarının çoğunda, Tablet PC Input Panel gibi kaleme özgü programlarda kalemlle yazı yazabilirsiniz. Kalemler ekranda yazdığınız bilgiler çoğu Windows programında dosyalanabilir, aranabilir ve paylaşılabilir.

Kalem bileşenlerini belirleme

Kalem, ucu (1) veya silgisi (3) ekrandan yaklaşık 1,27 cm (0,5 inç) uzaklıkta olduğunda tablet PC ile iletişim kurar. Kalem düğmesi(2), harici farenin sağ düğme işlevlerini yerine getirir.

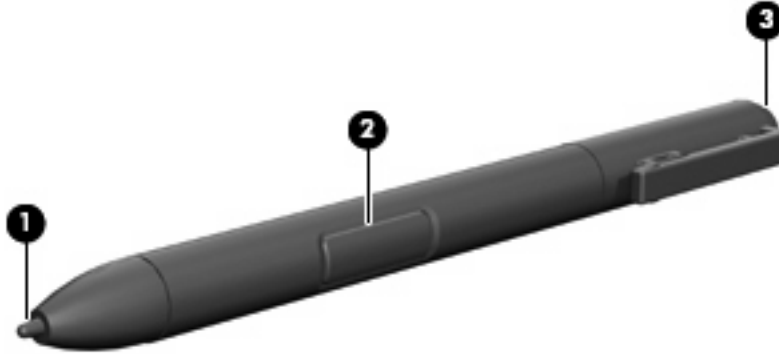

Kalemi tutma

Kalemi, normal bir kalemle yazıyormuş gibi tutun. Kalemi, kalem düğmesine yanlışlıkla basmayacak biçimde elinize yerleştirin.

Kalemin hareketlerini izlerken, kalemin ucu yerine işaretçiye odaklanın.

Kalemle fare tıklatmalarını gerçekleştirme

- ▲ Harici farenin sol tuşuyla yaptığınız gibi ekrandaki bir öğeyi seçmek için öğenin üzerine kalemin ucuyla dokununuz.
- ▲ Harici farenin sol tuşuyla çift tıklattığınız gibi ekrandaki bir öğeyi seçmek için öğenin üzerine kalemin ucuyla iki kere dokununuz.
- ▲ Harici farenin sağ tuşuyla yaptığınız gibi bir öğeyi seçmek için kalem düğmesini basılı tutunuz ve ardından öğenin üzerine kalemin ucuyla dokununuz.

Kalemle diğer yordamları gerçekleştirme

Fare tıklatmalarını taklit etmenin yanı sıra kalem aşağıdaki görevler için de kullanılabilir:

- İşaretçi konumunu görüntülemek için kalemin ucuyla ekrana dokunmadan tablet PC ekranındaki herhangi bir konumun hemen üzerinde kalem ucunu tutunuz.
- Ekrandaki bir öğeyle ilgili menü seçeneklerini görüntülemek için kalemin ucuyla ekrana dokununuz.
- Kalemle yazmak için kalemin ucuyla ekrana yazınız.
- Kalemin etkin olduğu bir düğmeye basmak için kalemin ucuyla düğmeye dokununuz.
- Kalemle silmek için kalemin silgi tarafını alta getirip silmek istediğiniz yazının üzerinde gezdiriniz.

Basınç duyarlılığı

Tablet PC kalem, basınca duyarlı özelliğe sahiptir. Bu, yazmak için kullandığınız basınç miktarına bağlı olarak farklı kalınlıkta çizgiler oluşturabileceğiniz anlamına gelir.




NOT: Bu özellik yalnızca Tablet PC Input Panel yazılımı etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Kalemi ayarlama

Kalem, varsayılan ayarda veya başka bir kullanıcı tarafından belirlenen ayarda çalışabilir. Bununla birlikte HP, kalemi yalnızca kendi el yazınıza ve fare eylemi hareketlerinize göre ayarlandığında kullanılmasını kesinlikle önerir. Ayarlama, tüm kullanıcılar ve özellikle sol elle yazan kullanıcılar için performansı artırır.

Kalemi ayarlamak için:

1. **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Tablet PC Ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Genel** sekmesinin altında **Ayarla** düğmesine dokununuz.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - Kalemi her bir ayar işaretçisinin tam olarak ortasına dokundurun. Ayar işaretçileri ekranda artı işaretleri (+) olarak görüntülenir.
 - Kalemi hem yatay hem de dikey düzende kullanmak üzere ayarladığınızdan emin olun.

 **NOT:** Pencerenin sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini seçtikten sonra ayarı belirleyerek Tablet PC Ayarları penceresindeki ayarlar hakkında yardımı görüntüleyebilirsiniz.

Kalem tutucuyu kullanma

Kalemi bilgisayardaki yuvasından almak için çıkarmak üzere kalemi içeri itin.

Kullanmadığınız zaman kalemi korumak için ilk önce ucu olmak üzere kalemi bilgisayardaki kalem tutucuya yerleştirin.



Kalem tercihlerini ayarlama

Kalem tercihleri işletim sisteminin Tablet PC Ayarları penceresinde ayarlanır. Tercihler sağ veya sol elini kullananlar için ekran menülerinin konumunu ayarlama, kalem kullanımı için ekranı ayarlama ve el yazısı tanımayı en iyileştirmeyi içerir.

Kalem tercihlerine erişmek için:

▲ **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Tablet PC Ayarları** seçeneğini belirleyin.

Kalem seçenekleri Pen and Input Devices (Kalem ve Giriş Aygıtları) penceresinde ayarlanır. Seçenekler arasında çift vuruş hızı ayarları ve kalemi bastırıp tutma, kalem işaretçisi seçenekleri ve dokunma ayarları bulunur.

Kalem seçeneklerine erişmek için:

▲ **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Kalem ve Giriş Aygıtları** seçeneğini belirleyin.


Tablet PC Ayarları ve Kalem ve Giriş Aygıtları penceresinde ayarladığınız tercihler ve seçenekler kaleme ve tablet PC'ye özeldir. İşaretçi hızı, tıklama hızı ve fare izleri gibi aygıt tercihleri Fare Özellikleri penceresinde ayarlanır. Bu tercihler sistemdeki tüm işaret aygıtlarına uygulanır.

Fare Özellikleri'ne erişmek için:

▲ **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare** seçeneğini belirleyin.

6 Tuş takımlarını kullanma

Bilgisayarda katıştırılmış sayısal tuş takımı vardır ve isteğe bağlı harici sayısal tuş takımını veya sayısal tuş takımı içeren isteğe bağlı harici klavyeyi destekler.

 **NOT:** Bilgisayarınız bu bölümdeki resimden biraz farklı görünebilir.




Bileşen	Açıklama
(1) Katıştırılmış sayısal tuş takımı	Harici sayısal tuş takımındaki tuşlar gibi kullanılabilir.
(2) fn tuşu	Bir işlem tuşu veya esc tuşuyla birlikte basıldığında sık kullanılan sistem işlevlerini çalıştırır.
(3) num lock ışığı	Yanıyorsa: Num lock işlevi açıktır.
(4) num lk tuşu	fn tuşuyla birlikte basıldığında katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını kullanma

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki 15 tuş, harici klavyedeki tuşlar gibi kullanılabilir. Katıştırılmış sayısal tuş takımı açıldığında, tuş takımındaki her tuş, tuşun sağ üst köşesindeki simgeyle gösterilen işlevi yerine getirir.

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Katıştırılmış sayısal tuş takımını etkinleştirmek için **fn+num lk** tuşlarına basın. Num lk ışığı yanar. Tuşları standart klavye işlevlerine geri döndürmek için yeniden **fn+num lk** tuşlarına basın.

 **NOT:** Katıştırılmış sayısal tuş takımı bilgisayara harici klavye, sayısal tuş takımı veya isteğe bağlı yerleştirme istasyonu bağılıyken çalışmaz.

Katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuş işlevlerini değiştirme

fn tuşunu veya **fn+üstkrkt** tuş birleşimini kullanarak, katıştırılmış sayısal tuş takımındaki tuşların işlevlerini standart klavye işlevleri ve tuş takımı işlevleri arasında geçici olarak değiştirebilirsiniz.

- Tuş takımı kapalıyken, tuş takımı tuşunun işlevini tuş takımının diğer işlevleriyle değiştirmek için **fn** tuşuna basın ve tuş takımı tuşuna basarken basılı tutun.
- Tuş takımı açıkken tuş takımı tuşlarını geçici şekilde standart tuşlar olarak kullanmak için:
 - Küçük harfle yazmak için **fn** tuşunu basılı tutun.
 - Büyük harfle yazmak için **fn+üstkrkt** tuşlarını basılı tutun.

İsteğe bağlı harici sayısal tuş takımını kullanma

Çoğu harici sayısal tuş takımındaki tuşlar, num lock tuşunun açık veya kapalı olmasına bağlı olarak farklı işlevler yerine getirir. (Num lock tuşunun fabrika ayarı kapalıdır.) Örneğin:

- num lock açıkken, tuş takımındaki çoğu tuş sayıları yazabilir.
- num lock kapalıyken, tuş takımındaki çoğu tuş ok, page up veya page down tuşlarının işlevini yerine getirir.

Harici tuş takımındaki num lock açık olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı yanar. Harici tuş takımındaki num lock kapalı olduğunda, bilgisayardaki num lock ışığı söner.

Çalışırken harici tuş takımında num lock'u açmak veya kapatmak için:

- ▲ Bilgisayardaki değil, harici tuş takımındaki **num lk** tuşuna basın.

7 Dokunmatik Yüzey ve klavyeyi temizleme

Dokunmatik Yüzeydeki kir ve yağ, işaretçinin ekranda atlayarak hareket etmesine neden olur. Bunu önlemek için, Dokunmatik Yüzeyi nemli bir bezle temizleyin ve bilgisayarı kullanırken sık sık ellerinizi yıkayın.

⚠ **UYARI!** Elektrik çarpması veya dahili bileşenlere hasar verme riskini azaltmak için, klavyeyi temizlemek için elektrik süpürgesi uçlarını kullanmayın. Elektrik süpürgeleri evsel atıkları klavye yüzeyine bırakabilir.

Tuşların yapışmasını önlemek ve toz, pamuk ve tuşların arkasında hapsolabilecek parçacıkları kaldırmak için klavyeyi düzenli olarak temizleyin. Püskürtme uzantılı bir sıkıştırılmış hava kabı, tozları havalandırmak ve ortadan kaldırmak için tuşların çevresine ve altına hava püskürtmek üzere kullanılabilir.



Dizin

- B**
bileşik video 7
bilgi düğmesi 8
- D**
Dokunmatik Yüzey
kullanma 2
Dokunmatik Yüzey açma/kapama
kontrollü 1
Dokunmatik Yüzey düğmeleri 1
Dokunmatik Yüzey ışığı 1
Dokunmatik Yüzey kaydırma
alanı 1
Dokunmatik Yüzey, belirleme 1
düğmeler
bilgi 8
Dokunmatik Yüzey 1
Quick Launch (Hızlı
Başlatma) 8
sunu 8
- E**
ekran
ekran parlaklığı kısayol
tuşları 7
görüntü, değiştirme 7
ekran görüntüsü, değiştirme 7
ekran parlaklığı kısayol tuşları 7
- F**
fare, harici
bağlama 2
tercihleri ayarlama 2
fn tuşu 5
fn tuşu, kullanma 1
- H**
HDMI 7
HP QuickLook 2 11
- I**
ışıklar
Dokunmatik Yüzey açma/
kapama 1
klavye 3
- İ**
işaret aygıtı, Dokunmatik
Yüzey 1
işaret aygıtları 1
işaret aygıtları, kullanma 1
işaret çubuğu
belirleme 1
kullanma 2
işaret çubuğu düğmeleri 1
işaretleme aygıtları
kullanma 2
tercihleri ayarlama 2
işlev tuşları 5
- K**
kalem
ayar tercihleri 16
ayarlama 15
belirleme 13
kullanma 13
kalem tutucu, kullanma 15
kaydırma alanı, Dokunmatik
Yüzey 1
kısayol tuşları
açıklama 5
Dokunmatik Yüzeyi
etkinleştirme/devre dışı
bırakma 7
ekran görüntüsünü
değiştirme 7
ekran parlaklığını artırma 7
ekran parlaklığını azaltma 7
kullanma 5
ortam ışığı algılayıcı 7
- pil şarj bilgileri 7
sistem bilgilerini
görüntüleme 6
Uyku modunu başlatma 6
klavye ışığı 3
klavye kısayol tuşları, belirleme 5
- N**
num lock, harici klavye 18
- O**
ortam ışığı algılayıcı
kısayol tuşu 7
- P**
pil şarj bilgileri 7
- Q**
Quick Launch Buttons (Hızlı
Başlatma Düğmeleri) 8
Quick Launch Buttons (Hızlı
Başlatma Düğmeleri) kontrol
paneli 8
- S**
S-Video 7
sistem bilgileri kısayol tuşu 6
sunu düğmesi 8
- T**
tuş takımı, harici
kullanma 18
num lock 18
tuş takımı, katıştırılmış
belirleme 17
etkinleştirme ve devre dışı
bırakma 18
kullanma 18
temel işlevler arasında geçiş
yapma 18

U

Uyku kısayol tuşu 6

V

video iletim türleri 7

