

# Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

## Οδηγός χρήσης

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι  
εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας  
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί  
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι  
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και  
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται  
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που  
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις  
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται  
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως  
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει  
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή  
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο  
παρόν.

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2008

Κωδικός εγγράφου: 483213-151

## Σημείωση για το προϊόν

Αυτός ο οδηγός χρήσης περιγράφει λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο δικό σας υπολογιστή.



---

# Πίνακας περιεχομένων

## 1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη .....	2
Χρήση του TouchPad .....	2
Χρήση του μοχλού-δείκτη .....	2
Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού .....	2

## 2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση φωτισμού πληκτρολογίου .....	3
Χρήση πλήκτρων πρόσβασης .....	5
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc) .....	6
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f3) .....	6
Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4) .....	7
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TouchPad (fn+f5) .....	7
Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8) .....	7
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9) .....	7
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10) .....	7
Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος (fn+f11) .....	8

## 3 Χρήση του HP Quick Launch Buttons

Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons .....	11
Εμφάνιση του Q Menu .....	11

## 4 Χρήση του HP QuickLook 2

Διαμόρφωση ρυθμίσεων του QuickLook 2 .....	12
Χρήση μη αυτόματης συλλογής πληροφοριών .....	13
Χρήση του QuickLook 2 .....	13
Για περισσότερες πληροφορίες .....	13

## 5 Χρήση των στοιχείων ελέγχου γραφίδας και tablet

Χρήση της γραφίδας .....	14
Στοιχεία γραφίδας .....	14
Κράτημα της γραφίδας .....	14
Πραγματοποίηση ενέργειας κλικ ποντικιού με τη γραφίδα .....	15
Πραγματοποίηση άλλων διαδικασιών με τη γραφίδα .....	15
Ευαισθησία πίεσης .....	15
Βαθμονόμηση της γραφίδας .....	16
Χρήση της θήκης γραφίδας .....	16
Ρύθμιση προτιμήσεων γραφίδας .....	17

## 6 Χρήση πληκτρολογίων

Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου .....	19
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου .....	19
Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο .....	19
Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου .....	19

## 7 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Ευρετήριο .....	22
-----------------	----

# 1 Χρήση συσκευών κατάδειξης



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Φωτεινή ένδειξη TouchPad	<ul style="list-style-type: none"><li>Σβηστή: Το TouchPad είναι ενεργοποιημένο.</li><li>Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιημένο.</li></ul>
(2) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχου TouchPad	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο <b>fn</b> .
(3) Μοχλός κατάδειξης*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(4) Πλήκτρο <b>fn</b>	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο <b>f5</b> .
(5) Αριστερό κουμπί μοχλού κατάδειξης*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(6) TouchPad*	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(7) Αριστερό κουμπί TouchPad*	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(8) Δεξί κουμπί TouchPad**	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(9) Ζώνη κύλισης TouchPad	Πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
(10) Δεξί κουμπί μοχλού κατάδειξης*	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

\*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις της συσκευής κατάδειξης, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.


## Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη

Χρησιμοποιήστε τις “Ιδιότητες ποντικιού” των Windows® για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών δείκτη, όπως διαμόρφωση κουμπιών, ταχύτητα κλικ και επιλογές δείκτη.

Για πρόσβαση στις ιδιότητες ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.

## Χρήση του TouchPad

Για να μετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του TouchPad όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη ζώνη κατακόρυφης κύλισης του TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω πάνω από τις γραμμές.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν χρησιμοποιείτε το TouchPad για να μετακινήσετε το δείκτη, πρέπει να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας από το TouchPad, πριν από τη μετακίνησή του στη ζώνη κύλισης. Εάν απλώς σύρετε το δάχτυλό σας από το TouchPad προς τη ζώνη κύλισης, η λειτουργία κύλισης δεν θα ενεργοποιηθεί.

## Χρήση του μοχλού-δείκτη

Πιέστε το μοχλό-δείκτη προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη, όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού.

## Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού

Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB του υπολογιστή. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού ποντικιού στο σύστημα μέσω των θυρών σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης.



---

## 2 Χρήση του πληκτρολογίου

### Χρήση φωτισμού πληκτρολογίου

Ο φωτισμός πληκτρολογίου φωτίζει το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

- ▲ Για να ανοίξετε και να ενεργοποιήσετε το φωτισμό πληκτρολογίου, πατήστε το κουμπί φωτισμού πληκτρολογίου.




- ▲ Για να απενεργοποιήσετε και να κλείσετε το φωτισμό πληκτρολογίου, πιέστε απαλά τη λυχνία φωτισμού του πληκτρολογίου έως ότου μπει στη θέση της.



## Χρήση πλήκτρων πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) με το πλήκτρο **esc** (2) ή με ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών (3).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f3** έως **f5** και **f8** έως **f11** αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται σε αυτή την ενότητα.



Λειτουργία	Πλήκτρο πρόσβασης
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.	<b>fn+esc</b>
Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας.	<b>fn+f3</b>
Εναλλαγή εικόνας στην οθόνη.	<b>fn+f4</b>
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TouchPad.	<b>fn+f5</b>
Εμφάνιση πληροφοριών μπαταρίας.	<b>fn+f8</b>
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.	<b>fn+f9</b>
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης.	<b>fn+f10</b>
Ενεργοποίηση του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος.	<b>fn+f11</b>

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρου πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:


- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και έπειτα πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρου πρόσβασης.  
– ή –
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και, στη συνέχεια, αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα.

## Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)

Πατήστε **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.


## Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f3)

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για μείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, πριν ενεργοποιήσετε την αναστολή λειτουργίας, αποθηκεύστε την εργασία σας.

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, πατήστε **fn+f3**.


Όταν εκκινείται η αναστολή λειτουργίας, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη μνήμη του συστήματος, η οθόνη σβήνει από δεδομένα και γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όσο ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, οι ενδείξεις τροφοδοσίας αναβοσβήνουν.

Για να γίνει εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Εάν προκύψει κρίσιμα χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ενώ ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, τότε ο υπολογιστής μπαίνει σε λειτουργία αδρανοποίησης και οι πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Η εργοστασιακή ρύθμιση για την ενέργεια σε περίπτωση κρίσιμου επιπέδου φόρτισης μπαταρίας είναι η αδρανοποίηση, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τις "Επιλογές ενέργειας" στον "Πίνακα Ελέγχου" των Windows.

Για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας σύντομα προς τα δεξιά.

Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f3** μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε με το πάτημα του πλήκτρου πρόσβασης **fn+f3** να γίνεται εκκίνηση της αδρανοποίησης αντί της αναστολής λειτουργίας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Σε όλα τα παράθυρα του λειτουργικού συστήματος των Windows οι αναφορές στο *κουμπί αναστολής* ισχύουν για το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3**.


## Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, πατώντας **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της πρόσθετης οθόνης και της ταυτόχρονης προβολής τόσο στον υπολογιστή όσο και στην πρόσθετη οθόνη.


Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με τη χρήση του προτύπου εξωτερικής εικόνας VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:

- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- S-Video [τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου S-Video]

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι συσκευές S-Video εικόνας μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μόνο με τη χρήση προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.

- HDMI [τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές HDMI]
- Σύνθετο σήμα εικόνας [τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος εικόνας]

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι συσκευές σύνθετου σήματος εικόνας μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μόνο με τη χρήση προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TouchPad (fn+f5)

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το TouchPad, πατήστε το πλήκτρο **fn+f5**.

## Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)

Πατήστε **fn+f8** για να προβάλετε πληροφορίες φόρτισης για όλες τις εγκατεστημένες μπαταρίες. Η ένδειξη υποδεικνύει ποιες μπαταρίες φορτίζονται και αναφέρει το ποσοστό φόρτισης που απομένει σε κάθε μπαταρία.

## Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9)

Πατήστε **fn+f9** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

## Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10)

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f10**. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

## Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος (fn+f11)

Πατήστε **fn+f11** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος.

### 3 Χρήση του HP Quick Launch Buttons

Το HP Quick Launch Buttons σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίγετε γρήγορα προγράμματα, αρχεία ή τοποθεσίες web που χρησιμοποιείτε συχνά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι οποίες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Διαφορετικά, μπορείτε να προγραμματίσετε ξανά τα κουμπιά ανοίγοντας το Q Menu στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons.

Το Quick Launch Buttons περιλαμβάνει το κουμπί παρουσίασης (1) και το κουμπί info (2).



Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για το Quick Launch Buttons.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Οι λειτουργίες των κουμπιών διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Κουμπί παρουσίασης	Ανοίγει το παράθυρο επιλογών παρουσίασης, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μια παρουσίαση, ένα αρχείο, ένα πρόγραμμα ή μια τοποθεσία web που χρησιμοποιείται συχνά. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης για βέλτιστη προβολή.
(2) Κουμπί Info	Πραγματοποιεί εκκίνηση του Info Center, το οποίο παρέχει συντομεύσεις για λειτουργίες όπως οι εξής:

Στοιχείο	Περιγραφή
	<p data-bbox="815 226 1425 281"><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b> Ορισμένες λειτουργίες που αναφέρονται ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο μοντέλο του υπολογιστή σας.</p> <ul data-bbox="815 304 1246 730" style="list-style-type: none"><li data-bbox="815 304 1075 327">• HP Wireless Assistant</li><li data-bbox="815 354 1075 378">• HP ProtectTools Suite</li><li data-bbox="815 405 1043 428">• HP 3D DriveGuard</li><li data-bbox="815 455 1161 478">• Βοήθεια και υποστήριξη της HP</li><li data-bbox="815 506 1241 529">• HP Notebook Accessories Product Tour</li><li data-bbox="815 556 1150 579">• Οδηγοί χρήσης προϊόντων HP</li><li data-bbox="815 606 1098 630">• HP Connection Manager</li><li data-bbox="815 657 1043 680">• HP Software Setup</li><li data-bbox="815 707 1034 730">• Presto! BizCard 5</li></ul>



# Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons

Το Q Menu στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις δικές προτιμήσεις για το κουμπί Info και το κουμπί παρουσίασης. Και τα δύο κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται συχνά.

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Quick Launch Buttons**.

– ή –

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης και έπειτα επιλέξτε μία από τις παρακάτω εργασίες:

- Ρύθμιση ιδιοτήτων του HP Quick Launch Buttons
- Εκκίνηση του Q Menu
- Άνοιγμα παρουσίασης
- Απενεργοποίηση αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος


## Εμφάνιση του Q Menu

Το Q Menu παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Quick Launch Buttons.

Για να εμφανίσετε το Q Menu στην επιφάνεια εργασίας:

- ▲ Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του **HP Quick Launch Buttons** στην περιοχή ειδοποίησης στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών και έπειτα επιλέξτε **Launch Q Menu** (Εκκίνηση Q Menu).

---

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο του Q Menu, επιλέξτε το κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

---

## 4 Χρήση του HP QuickLook 2

Το QuickLook 2 σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε e-mail, ημερολόγιο, επαφές και πληροφορίες εργασιών χωρίς εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος. Αφού διαμορφωθεί το QuickLook 2, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε αδρανοποίηση πατώντας το κουμπί Info.

### Διαμόρφωση ρυθμίσεων του QuickLook 2

Για να ρυθμίσετε το QuickLook 2, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το Microsoft® Outlook.

Το QuickLook 2 εμφανίζει 2 εικονίδια στη γραμμή εργαλείων του Outlook.



Το εικονίδιο προτιμήσεων του QuickLook 2 σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε προτιμήσεις για αυτόματη συλλογή δεδομένων.



Το εικονίδιο λήψης του QuickLook σας δίνει τη δυνατότητα να εκκινήσετε μη αυτόματα τη λήψη πληροφοριών του QuickLook 2 εκτός από την αυτόματη ανάκτηση.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για τις περισσότερες εργασίες, θα χρησιμοποιείτε το εικονίδιο προτιμήσεων του QuickLook 2.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Προτιμήσεις του QuickLook 2** στη γραμμή εργαλείων του Outlook.  
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου προτιμήσεων του QuickLook 2.
3. Ορίστε τις παρακάτω προτιμήσεις:
  - Εάν θέλετε να πραγματοποιεί το QuickLook 2 λήψη πληροφοριών από το Outlook και να τις αποθηκεύει στη μονάδα σκληρού δίσκου
  - Ποιοι τύποι δεδομένων θέλετε να εμφανίζονται για το ημερολόγιο, τις επαφές, το e-mail και τις εργασίες.
4. Επιλέξτε ασφάλεια, εάν απαιτείται, και ορίστε ένα PIN.


## Χρήση μη αυτόματης συλλογής πληροφοριών

Ακόμα και εάν έχετε διαμορφώσει το QuickLook 2 να συλλέγει τις πληροφορίες σε προκαθορισμένα διαστήματα, μπορείτε επίσης να συλλέξετε και να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του Outlook με μη αυτόματο τρόπο, οποιαδήποτε στιγμή συνδεθείτε στο λογαριασμό Outlook.

## Χρήση του QuickLook 2

Η συμπεριφορά του κουμπιού Info εξαρτάται από την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατάσταση τροφοδοσίας	Συμπεριφορά κουμπιού
Απενεργοποιημένο	Άνοιγμα του QuickLook 2.
Αδρανοποίηση	Άνοιγμα του QuickLook 2.
Ενεργοποιημένο	Άνοιγμα του Info Center.
Αναστολή λειτουργίας	Επιστροφή του υπολογιστή σε προηγούμενη κατάσταση.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το QuickLook 2 είναι ενεργοποιημένο από το εργοστάσιο. Εάν απενεργοποιήσετε το QuickLook 2 στο σύστημα BIOS, με το κουμπί Info ανοίγει το Info Center όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Το πάτημα του κουμπιού Info όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, σε αδρανοποίηση ή σε κατάσταση αναστολής δεν εκτελεί καμία ενέργεια.

## Για περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση του QuickLook 2, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού QuickLook 2.

## 5 Χρήση των στοιχείων ελέγχου γραφίδας και tablet


Μπορείτε να εισάγετε και αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες στο tablet PC μέσω των στοιχείων ελέγχου γραφίδας και tablet.

### Χρήση της γραφίδας

Μπορείτε να γράψετε με τη γραφίδα σε ειδικά προγράμματα για γραφίδες, όπως το Tablet PC Input Panel σε όλες τις εφαρμογές Microsoft® Office και στα περισσότερα άλλα προγράμματα και βοηθητικές εφαρμογές των Windows. Οι πληροφορίες που γράφετε στην οθόνη με τη γραφίδα μπορούν να αρχειοθετηθούν, να αναζητηθούν ή να διαμοιραστούν μεταξύ των περισσότερων προγραμμάτων των Windows.

### Στοιχεία γραφίδας

Η γραφίδα αλληλεπιδρά με το tablet PC κάθε φορά που η μύτη **(1)** ή η γόμα **(3)** της βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,27 cm (0,5 ίντσες) από την οθόνη. Το κουμπί γραφίδας **(2)** προσομοιώνει τις λειτουργίες του δεξιού κουμπιού ενός εξωτερικού ποντικιού.

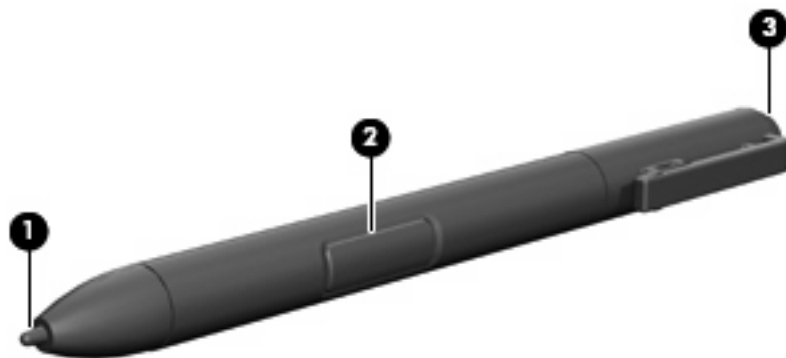

### Κράτημα της γραφίδας

Κρατήστε τη γραφίδα όπως θα κρατούσατε ένα κανονικό στυλό ή μολύβι για να γράψετε. Τοποθετήστε τη γραφίδα στο χέρι σας έτσι ώστε να μην πατήσετε κατά λάθος το κουμπί γραφίδας.

Καθώς παρακολουθείτε τις κινήσεις της γραφίδας, επικεντρωθείτε στο δείκτη και όχι στη μύτη της γραφίδας.

## Πραγματοποίηση ενέργειας κλικ ποντικιού με τη γραφίδα

- ▲ Για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην οθόνη, όπως θα κάνατε με το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού, πατήστε το στοιχείο με τη μύτη της γραφίδα.
- ▲ Για να κάνετε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο στην οθόνη, όπως θα κάνατε με το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού, πατήστε το στοιχείο δύο φορές με τη μύτη της γραφίδα.
- ▲ Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όπως θα κάνατε με το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της γραφίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο με τη μύτη της γραφίδα.

## Πραγματοποίηση άλλων διαδικασιών με τη γραφίδα


Εκτός από την προσομοίωση ενεργειών κλικ ποντικιού, η γραφίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις παρακάτω εργασίες:

- Για να προβάλετε τη θέση του δείκτη, κρατήστε τη μύτη της γραφίδα ακριβώς πάνω από οποιαδήποτε θέση στην οθόνη του tablet PC, χωρίς όμως να ακουμπάτε την οθόνη με τη μύτη της γραφίδα.
- Για να προβάλετε τις επιλογές μενού που σχετίζονται με ένα στοιχείο της οθόνης, πατήστε την οθόνη με τη μύτη της γραφίδα.
- Για να γράψετε με τη γραφίδα, γράψτε πάνω στην οθόνη με τη μύτη της γραφίδα.
- Για να πατήσετε ένα κουμπί που ενεργοποιείται με τη γραφίδα, πατήστε το κουμπί με τη μύτη της γραφίδα.
- Για να σβήσετε με τη γραφίδα, κρατήστε τη με τη γόμα προς τα κάτω και μετακινήστε τη γόμα πάνω στα γράμματα που θέλετε να διαγράψετε.

## Ευαισθησία πίεσης

Η γραφίδα του tablet PC διαθέτει λειτουργία ευαισθησίας στην πίεση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για να δημιουργήσετε γραμμές διαφορετικού πάχους, ανάλογα με την πίεση που ασκείτε για να γράψετε.

---

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Tablet PC Input Panel.

---


## Βαθμονόμηση της γραφίδας

Η γραφίδα μπορεί να λειτουργήσει με την προεπιλεγμένη βαθμονόμηση ή με βαθμονόμηση που έχει ορίσει ένας άλλος χρήστης. Ωστόσο, η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα μόνο όταν είναι βαθμονομημένη στην προσωπική σας γραφή και στις κινήσεις ενεργειών ποντικιού. Η βαθμονόμηση βελτιστοποιεί την απόδοση της γραφίδας για όλους τους χρήστες και ειδικά για τους αριστερόχειρες.

Για να βαθμονομήσετε τη γραφίδα:

1. Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ρυθμίσεις Tablet PC**.
2. Στο κάτω μέρος της καρτέλας **Γενικά**, πατήστε το κουμπί **Μικρορύθμιση**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
  - Πατήστε τη γραφίδα ακριβώς στο κέντρο καθενός από τα σημάδια βαθμονόμησης. Τα σημάδια βαθμονόμησης εμφανίζονται στην οθόνη ως σημεία συν (+).
  - Βεβαιωθείτε ότι βαθμονομείτε τη γραφίδα για χρήση τόσο σε κατακόρυφο όσο και σε οριζόντιο προσανατολισμό.

---

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για οποιαδήποτε ρύθμιση στο παράθυρο "Ρυθμίσεις Tablet PC", επιλέγοντας το κουμπί "Βοήθεια" στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας μια ρύθμιση.

---

## Χρήση της θήκης γραφίδας

Για να αφαιρέσετε τη γραφίδα από τη θήκη γραφίδας του υπολογιστή, πιέστε τη γραφίδα προς τα μέσα για να εξαχθεί.

Για να προστατέψετε τη γραφίδα, όταν δεν την χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε τη με τη μύτη προς τα κάτω στη θήκη γραφίδας του υπολογιστή.



## Ρύθμιση προτιμήσεων γραφίδας

Οι προτιμήσεις γραφίδας ρυθμίζονται στο παράθυρο "Ρυθμίσεις Tablet PC" του λειτουργικού συστήματος. Οι προτιμήσεις περιλαμβάνουν ρύθμιση της τοποθεσίας των μενού οθόνης για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες χρήστες, βαθμονόμηση της οθόνης για χρήση γραφίδας και βελτιστοποίηση της αναγνώρισης γραφής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προτιμήσεις γραφίδας:

▲ Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ρυθμίσεις Tablet PC**.

Οι επιλογές της γραφίδας ορίζονται στο παράθυρο "Πένα και συσκευές εισόδου". Οι επιλογές περιλαμβάνουν ρυθμίσεις ταχύτητας για χρήση διπλού και παρατεταμένου πατήματος, επιλογές δείκτη γραφίδας και ρυθμίσεις κίνησης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές γραφίδας:

▲ Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Πένα και συσκευές εισόδου**.


Οι προτιμήσεις και οι επιλογές που ορίζετε στα παράθυρα "Ρυθμίσεις Tablet PC" και "Πένα και συσκευές εισόδου" αφορούν συγκεκριμένα τη γραφίδα και το tablet PC. Οι προτιμήσεις της συσκευής κατάδειξης, όπως ταχύτητα δείκτη, ταχύτητα κλικ και ίχνη ποντικιού, ορίζονται από το παράθυρο "Ιδιότητες ποντικιού". Οι προτιμήσεις αυτές ισχύουν για κάθε συσκευή κατάδειξης στο σύστημα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο "Ιδιότητες ποντικιού":

▲ Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι**.

## 6 Χρήση πληκτρολογίων

Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται σε αυτή την ενότητα.



Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου.
(2) Πλήκτρο <code>fn</code>	Εκτελεί λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται συχνά όταν πατηθεί σε συνδυασμό με πλήκτρο λειτουργίας ή με το πλήκτρο <code>esc</code> .
(3) Φωτεινή ένδειξη <code>num lock</code>	Αναμμένη: Η λειτουργία κλειδώματος του αριθμητικού πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένη.
(4) Πλήκτρο <code>num lk</code>	Ενεργοποιεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο, όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο <code>fn</code> .




## Χρήση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα 15 πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και τα πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου. Όταν το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.

### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Πατήστε **fn+num lk** για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Πατήστε **fn+num lk** ξανά για να επιστρέψετε στις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί ενώ είναι συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο, αριθμητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης στον υπολογιστή.

### Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε προσωρινά να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ των βασικών τους λειτουργιών και των λειτουργιών πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **fn** ή το συνδυασμό πλήκτρων **fn+shift**.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου σε αριθμητική, ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου ως τυπικά πλήκτρα όταν είναι ενεργοποιημένο το αριθμητικό πληκτρολόγιο:
  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn** για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες.
  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό των πλήκτρων **fn+shift** για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες.

## Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια, τα πλήκτρα λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Η λειτουργία num lock είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη.) Για παράδειγμα:

- Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή κάτω.

Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή είναι σβηστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

---

## 7 Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Η ύπαρξη σκόνης και δαχτυλιών στο TouchPad μπορεί να προκαλέσει αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad με υγρό πανί και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης σε εσωτερικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αφήσει στην επιφάνεια του πληκτρολογίου υπολείμματα από τον καθαρισμό του σπιτιού.

Καθαρίζετε τακτικά το πληκτρολόγιο ώστε να εμποδίσετε το κόλλημα των πλήκτρων και να απομακρύνετε τη σκόνη, το χνούδι ή τα σωματίδια που μπορούν να παγιωθούν κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο συμπιεσμένου αέρα με προέκταση για να διοχετεύσετε συμπιεσμένο αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα για την απομάκρυνση των καταλοίπων.



# Ευρετήριο

- A**
  - αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος πλήκτρο πρόσβασης 8
- Γ**
  - γραφίδα
    - βαθμονόμηση 16
    - εντοπισμός 14
    - ρύθμιση προτιμήσεων 17
    - χρήση 14
- E**
  - εικόνα οθόνης, εναλλαγή 7
  - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχου TouchPad 1
- Z**
  - ζώνη κύλισης TouchPad 1
  - ζώνη κύλισης, TouchPad 1
- Θ**
  - θήκη γραφίδας, χρήση 16
- K**
  - κουμπί παρουσίασης 9
  - κουμπί info 9
  - κουμπιά
    - παρουσίαση 9
    - info 9
    - Quick Launch 9
    - TouchPad 1
  - κουμπιά μοχλού κατάδειξης 1
  - κουμπιά TouchPad 1
- M**
  - μοχλός-δείκτης
    - χρήση 2
  - μοχλός κατάδειξης εντοπισμός 1
- O**
  - οθόνη
    - εικόνα, εναλλαγή 7
    - πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας οθόνης 7
- Π**
  - πίνακας ελέγχου του Quick Launch Buttons 9
  - πλήκτρα λειτουργιών 5
  - πλήκτρα πρόσβασης αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος 8
  - αύξηση φωτεινότητας οθόνης 7
  - εκκίνηση αναστολής λειτουργίας 6
  - εμφάνιση πληροφοριών συστήματος 6
  - εναλλαγή εικόνας οθόνης 7
  - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TouchPad. 7
  - μείωση φωτεινότητας οθόνης 7
  - περιγραφή 5
  - πληροφορίες φόρτισης μπαταρίας 7
  - χρήση 5
  - πλήκτρα πρόσβασης πληκτρολογίου, αναγνώριση 5
  - πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας οθόνης 7
  - πλήκτρο πρόσβασης αναστολής λειτουργίας 6
  - πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών συστήματος 6
  - πλήκτρο fn 5
  - πλήκτρο fn, χρήση 1
- πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων 19
- ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 19
- εντοπισμός 18
- χρήση 19
- πληκτρολόγιο, εξωτερικό χρήση 19
- num lock 20
- πληροφορίες φόρτισης μπαταρίας 7
- ποντίκι, εξωτερικό ορισμός προτιμήσεων 2
- σύνδεση 2
- Σ**
  - σύνθετο σήμα εικόνας 7
  - συσκευές δείκτη
    - ορισμός προτιμήσεων 2
    - χρήση 2
  - συσκευές κατάδειξης 1
  - συσκευές κατάδειξης, χρήση 1
  - συσκευή κατάδειξης, TouchPad 1
- T**
  - τύποι μετάδοσης εικόνας 7
- Φ**
  - φωτεινές ενδείξεις ενεργοποίηση/απενεργοποίηση TouchPad 1
  - πληκτρολόγιο 3
  - φωτεινή ένδειξη TouchPad 1
  - φωτισμός πληκτρολογίου 3
- H**
  - HDMI 7
  - HP QuickLook 2 12

## N

num lock, εξωτερικό  
πληκτρολόγιο 20

## Q

Quick Launch Buttons 9

## S

S-Video 7

## T

TouchPad

χρήση 2

Touchpad, εντοπισμός 1

