

HP Media-Fernbedienung (bestimmte Modelle) Benutzerhandbuch

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows und Windows Vista sind
eingetragene Marken der Microsoft
Corporation in den USA.

Hewlett-Packard („HP“) haftet –
ausgenommen für die Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für
Schäden, die fahrlässig von HP, einem
gesetzlichen Vertreter oder einem
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die
Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz
bleibt hiervon unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments
behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die
Informationen in dieser Veröffentlichung
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten
diese Informationen keinerlei zugesicherte
Eigenschaften. Alle sich aus der
Verwendung dieser Informationen
ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte werden
ausschließlich in der entsprechenden, zum
Produkt gehörigen Garantieerklärung
beschrieben. Aus dem vorliegenden
Dokument sind keine weiter reichenden
Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: August 2008

Teilenummer des Dokuments: 492641-041

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionen


2 Kurzbeschreibung der Tastenfunktionen

3 Einsetzen und Austauschen der Batterie

4 Fehlerbeseitigung

Index 9


1 Funktionen

 **HINWEIS:** Ihr Computer verfügt möglicherweise über eine aktualisierte Fernbedienung mit anderen Funktionen als in diesem Handbuch beschrieben. Das aktuellste Benutzerhandbuch für Ihre Fernbedienung finden Sie auf der Produktsupport-Seite für Ihren Computer unter <http://www.hp.com/support/>.

Durch die Infrarotlinse der Fernbedienung wird eine Verbindung zum Computer hergestellt. Diese Verbindung erfordert eine freie Sichtlinie zwischen der Infrarotlinse der Fernbedienung und der Infrarotlinse am Computer.

Beachten Sie Folgendes:

- Die Fernbedienung funktioniert unter dem Windows® Betriebssystem, HP MediaSmart (bestimmte Computermodelle) und QuickPlay (bestimmte Computermodelle). Je nach aktivem Programm unterscheiden sich möglicherweise die Funktionen der Tasten.

 **HINWEIS:** Weitere Informationen zur Verwendung von MediaSmart finden Sie in der MediaSmart Software-Hilfe.


- Einige Tasten der Fernbedienung haben dieselben Funktionen wie Computertasten. So haben z. B. die Betriebstaste auf der Fernbedienung und die Betriebstaste des Computers dieselbe Funktion und können wahlweise verwendet werden.
- Einige Tasten der Fernbedienung haben dieselben Funktionen wie Tastenkombinationen auf dem Computer. Informationen über unterstützte Tastenkombinationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers.






Um auf die Benutzerhandbücher zuzugreifen, wählen Sie **Start > Hilfe und Support > Benutzerhandbücher**.


- Andere Tasten der Fernbedienung haben Funktionen, mit denen keine Computertaste oder Tastenkombination belegt ist.





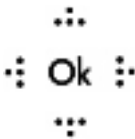


2 Kurzbeschreibung der Tastenfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über die Funktionen der Tasten der Fernbedienung.

 **HINWEIS:** Die Tasten können je nach verwendetem Modell unterschiedlich positioniert sein.

Taste	Funktion
<p>Betriebstaste</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Wenn der Computer eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um die Funktion der Betriebstaste am Computer zu emulieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Benutzerhandbüchern des Computers. <p>Um auf die Benutzerhandbücher zuzugreifen, wählen Sie Start > Hilfe und Support > Benutzerhandbücher.</p> <p>HINWEIS: Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, wenn der Computer ausgeschaltet ist.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, kann dieser durch kurzes Drücken auf diese Taste beendet werden.• Wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet, kann dieser durch kurzes Drücken auf diese Taste beendet werden.
<p>TV-Aufnahme</p> 	<p>Im Live-TV-Modus drücken Sie diese Taste, um mit der Aufnahme des aktuellen Programms zu beginnen.</p>
<p>Pfeile, OK</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Die Pfeiltasten werden verwendet, um zwischen Menüs, Fenstern oder Aktivitäten zu navigieren.• Drücken Sie die OK-Taste, um eine gewünschte Aktion zu wählen. Die OK-Taste hat dieselbe Funktion wie die Eingabetaste.
<p>Programmübersicht</p> 	<p>Drücken Sie diese Taste, um die elektronische Programmübersicht von Windows Media Center zu öffnen.</p>
<p>Rücktaste</p> 	<p>Drücken Sie diese Taste, um in der aktiven Anwendung die Zurück-Funktion der rücktaste zu emulieren.</p>

Taste	Funktion
<p>Stummschaltung</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um die Audioausgabe stummzuschalten. • Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, drücken Sie diese Taste, um die Stummschaltung zu deaktivieren.
<p>Lauter</p> 	<p>Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.</p>
<p>Leiser</p> 	<p>Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.</p>
<p>Zurück</p> 	<p>Drücken Sie diese Taste, um von einem Bereich, Menü bzw. einer Taste zum vorherigen Bereich oder Menü bzw. zur vorherigen Taste zu springen.</p>
<p>Wiedergabe/Pause</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn kein Medium wiedergegeben wird, drücken Sie diese Taste, um das ausgewählte Medium wiederzugeben. • Wenn ein Medium wiedergegeben wird, drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des Mediums zu unterbrechen (Pause).
<p>Rücklauf</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um einen Rücklauf des ausgewählten Mediums durchzuführen. • HINWEIS: Die Taste funktioniert bei einigen Mediendateien nicht. • Drücken Sie die Rücklauf-taste und anschließend die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu aktivieren.
<p>Ziffernblock</p>	<p>Drücken Sie eine dieser Tasten, um Kanäle zu wechseln oder Text in einem Textfeld einzugeben.</p> <p>HINWEIS: Jedes Mal, wenn Sie eine Zifferntaste drücken, wird ein anderer Buchstabe angezeigt. Um einen Buchstaben zu wählen, drücken Sie die Eingabetaste.</p>
<p>Löschen</p>	<p>Drücken Sie diese Taste, um das letzte eingegebene Zeichen zu löschen.</p>
<p>Drucken</p> 	<p>HINWEIS: Die Drucktaste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um Bilder zu drucken, die Sie im Fenster „Eigene Bilder“ ausgewählt haben.</p>
<p>Umschalten der Anzeige</p> 	<p>HINWEIS: Die Taste zum Umschalten der Anzeige ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige des Computers zwischen dem Computerdisplay und einem externen Monitor umzuschalten.</p>
<p>Schnappschuss</p> 	<p>HINWEIS: Die Schnappschusstaste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auf dem Computerdisplay zu kopieren und ihn in der Zwischenablage zu speichern.</p>
<p>Zoom</p>	<p>HINWEIS: Die Zoom-Taste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p>

Taste	Funktion
	Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen auf dem Fernsehgerät zu wechseln.
MediaSmart 	Drücken Sie diese Taste, um MediaSmart (für Modelle, auf denen MediaSmart vorinstalliert ist) oder QuickPlay (für Modelle, auf denen QuickPlay vorinstalliert ist) zu starten. HINWEIS: Wenn auf dem Computer ein Anmeldekennwort eingerichtet wurde, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich bei Windows anzumelden.
Live-TV 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um einen Vorlauf einer Fernsehsendung zum Ende des Pausenpuffers durchzuführen und die Wiedergabe fortzusetzen. Wenn Sie eine Fernsehsendung unterbrechen (Pause), können Sie mit der Taste Live-TV die Wiedergabe fortsetzen. • Drücken Sie diese Taste, um die Multimediastsoftware zu öffnen und eine Live-Fernsehsendung im Vollbildmodus wiederzugeben.
DVD 	<p>HINWEIS: Die DVD-Taste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine DVD wiedergegeben wird, drücken Sie diese Taste, um das DVD-Menü aufzurufen. • Wenn keine DVD wiedergegeben wird, drücken Sie diese Taste, um den Standard-DVD-Player zu öffnen. <p>HINWEIS: Wenn auf dem Computer ein Anmeldekennwort eingerichtet wurde, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich bei Windows anzumelden.</p>
Videotext 	<p>HINWEIS: Die Videotext-Taste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Aktiviert Videotext (falls verfügbar) während einer Live-Fernsehsendung.</p> <p>HINWEIS: Diese Taste hat keine Funktion, wenn Videotext nicht unterstützt wird.</p>
Rote Taste	<p>HINWEIS: Die rote Taste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Öffnet die auf dem Videotext-Bildschirm rot gekennzeichneten Videotext-Links.</p>
Grüne Taste	<p>HINWEIS: Die grüne Taste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Öffnet die auf dem Videotext-Bildschirm grün gekennzeichneten Videotext-Links.</p>
Gelbe Taste	<p>HINWEIS: Die gelbe Taste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Öffnet die auf dem Videotext-Bildschirm gelb gekennzeichneten Videotext-Links.</p>
Blaue Taste	<p>HINWEIS: Die blaue Taste ist nur auf bestimmten Fernbedienungen verfügbar.</p> <p>Öffnet die auf dem Videotext-Bildschirm blau gekennzeichneten Videotext-Links.</p>
Einstellungen 	Drücken Sie diese Taste, um Systeminformationen anzuzeigen. Diese Taste kann auch verwendet werden, um Einstellungsmenüs für bestimmte Multimediastsoftware anzuzeigen.
Windows Media Center 	<p>Wenn auf dem Computer Windows Vista® Premium oder Windows Vista Ultimate installiert ist, drücken Sie diese Taste, um das Windows Media Center Hauptmenü aufzurufen. Die Windows Media Center Taste hat unter anderen Betriebssystemen keine Funktion.</p> <p>HINWEIS: Informationen zum Betriebssystem finden Sie an der Unterseite des Computers.</p>

Taste	Funktion
Kanal/Seite nach oben 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der bild-auf-Taste einer Tastatur zu emulieren. • Drücken Sie diese Taste, um die Kanäle in aufsteigender Folge zu wechseln.
Kanal/Seite nach unten 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der bild-ab-Taste einer Tastatur zu emulieren. • Drücken Sie diese Taste, um die Kanäle in absteigender Folge zu wechseln.
Weiter 	Drücken Sie diese Taste, um von einem Bereich, Menü bzw. einer Taste zum nächsten Bereich oder Menü bzw. zur nächsten Taste zu springen.
Stopp 	Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Medienaktivität zu beenden.
Schneller Vorlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um einen schnellen Vorlauf des ausgewählten Mediums durchzuführen. <p>HINWEIS: Die Taste funktioniert bei einigen Mediendateien nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Schneller Vorlauf und anschließend die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu aktivieren.
Eingabetaste	Drücken Sie diese Taste, um eine Aktion, ein Menü oder eine Option in einem Fenster auszuwählen.

3 Einsetzen und Austauschen der Batterie

⚠ **VORSICHT!** Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anleitungen im Dokument *Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit* unter Hilfe und Support. Um auf die Hinweise zuzugreifen, wählen Sie **Start > Hilfe und Support > Benutzerhandbücher**.


So setzen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein oder tauschen die Batterie aus:

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung in Pfeilrichtung **(1)**, und heben Sie die Abdeckung ab **(2)**.



2. Legen Sie die Batterie mit dem Plus-Zeichen nach oben in das Batteriefach ein **(1)**.

3. Richten Sie die Batteriefachabdeckung am Batteriefach aus (2), und schieben Sie die Abdeckung, um das Fach zu schließen (3).

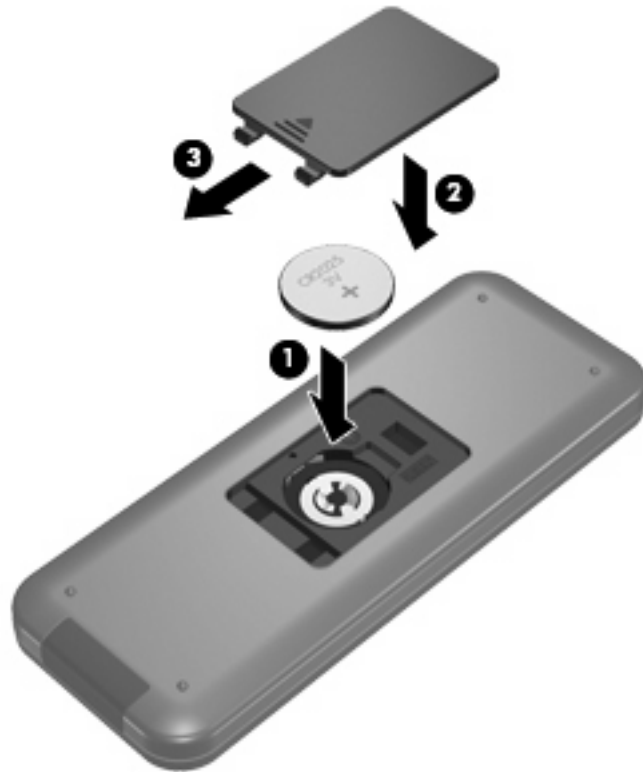

4 Fehlerbeseitigung

Versuchen Sie Folgendes, wenn die Fernbedienung nicht einwandfrei funktioniert:

- Stellen Sie sicher, dass eine unverspernte, direkte Sichtverbindung zwischen der Fernbedienung und der Infrarotschnittstelle am Computer oder an einem optionalen Dockingprodukt gegeben ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung innerhalb der Reichweite der Infrarotschnittstelle am Computer oder eines optionalen Dockingprodukts befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingesetzt und aufgeladen ist. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterie.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer oder das optionale Dockingprodukt die Fernbedienung unterstützt.

Index

B

Batterie einsetzen 6
Betriebstaste 2

D

Drucken, Taste 3
DVD-Taste 4

E

Eingabetaste 5
Einsetzen der Batterie 6

F

Fehlerbeseitigung 8

I

Info-Taste 4
Infrarotlinse 1

K

Kanal/Seite nach oben, Taste 5
Kanal/Seite nach unten, Taste 5

L

Lauter-Taste 3
Leiser-Taste 3
Live-TV-Taste 4
Löschen, Taste 3

M

MediaSmart 1
MediaSmart-Taste 4

O

OK-Taste 2

P

Pfeiltasten 2
Programmübersicht, Taste 2

R

Rücklauttaste 3
Rücktaste 2

S

Schnappschusstaste 3
Stopptaste 5
Stummschalttaste 3

T

Tasten

Betriebstaste 2
Drucken 3
DVD 4
Eingabetaste 5
Info 4
Kanal/Seite nach oben 5
Kanal/Seite nach unten 5
Kurzeinführung 2
Lauter 3
Leiser 3
Live-TV 4
Löschen 3
MediaSmart 4
OK 2
Pfeiltasten 2
Programmübersicht 2
Rücklauf 3
Rücktaste 2
Schnappschuss 3
Stopp 5
Stummschalttaste 3
TV-Aufnahme 2
Umschalten der Anzeige 3
Videotext 4
Vorlauf 5
Weiter 5
Wiedergabe 3
Windows Media Center 4
Ziffernblock 3

Zoom 3

Zurück 3

TV-Aufnahme, Taste 2

U

Umschalten der Anzeige, Taste 3

V

Videotext-Taste 4
Vorlauttaste 5

W

Weiter, Taste 5
Wiedergabe/Pause, Taste 3
Windows Media Center, Taste 4

Z

Ziffernblocktasten 3
Zoom-Taste 3
Zurück-Taste 3

