

Télécommande Media Center HP (certains modèles)

Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows et Windows Vista sont des
marques déposées de Microsoft Corporation
aux États-Unis.

Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans
préavis. Les garanties relatives aux produits
et aux services HP sont décrites dans les
textes de garantie limitée expresse qui les
accompagnent. Aucun élément du présent
document ne peut être interprété comme
constituant une garantie supplémentaire. HP
ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle qui pourraient subsister dans
le présent document.

Première édition : Août 2008

Référence du document : 492641-051

Sommaire

1 Fonctions des composants


2 Aide-mémoire des touches

3 Insertion ou remplacement de la pile

4 Résolution des problèmes

Index 9


1 Fonctions des composants

 **REMARQUE :** Votre ordinateur peut inclure un modèle de télécommande qui fonctionne différemment du modèle décrit dans ce guide. Pour obtenir le dernier manuel de l'utilisateur correspondant à votre télécommande, accédez à la page consacrée à votre ordinateur sur le site de support HP : <http://www.hp.com/support/>.

La lentille infrarouge de la télécommande établit la liaison entre la télécommande et l'ordinateur. Une liaison correcte requiert une trajectoire sans aucun obstacle entre la lentille infrarouge de la télécommande et celle de l'ordinateur.

Informations à retenir :

- La télécommande fonctionne avec le système d'exploitation Windows®, avec HP MediaSmart (certains modèles) et avec QuickPlay (certains modèles). Les fonctions des touches peuvent varier, selon le programme actif.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'utilisation de MediaSmart, reportez-vous à l'aide associée.


- Certaines touches de la télécommande offrent les mêmes fonctions que celles de l'ordinateur. Ainsi, la touche d'alimentation sur la télécommande et celle de l'ordinateur permettent les mêmes opérations et sont interchangeable.
- Certaines touches de la télécommande exécutent les mêmes fonctions que les touches de l'ordinateur. Reportez-vous aux manuels de l'utilisateur accompagnant votre ordinateur pour plus d'informations sur les touches d'activation.







Pour accéder aux manuels, sélectionnez **Démarrer > Aide et support > Manuels de l'utilisateur**.








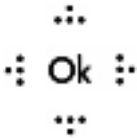


- D'autres touches de la télécommande exécutent des fonctions qui ne peuvent pas être activées par les touches de l'ordinateur ou par des touches d'activation.







2 Aide-mémoire des touches






Cette section fournit des informations sur les fonctions des touches de la télécommande.

 **REMARQUE :** L'emplacement des touches peut varier selon le modèle de votre télécommande.

Touche	Fonction
Alimentation 	<ul style="list-style-type: none">Lorsque l'ordinateur est sous tension, appuyez sur cette touche pour émuler l'interrupteur d'alimentation. Reportez-vous aux manuels de l'utilisateur accompagnant votre ordinateur pour plus d'informations. <p>Pour accéder aux manuels, sélectionnez Démarrer > Aide et support > Manuels de l'utilisateur.</p> <p>REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque l'ordinateur est hors tension.</p> <ul style="list-style-type: none">Lorsque l'ordinateur est en mode veille, appuyez brièvement sur la touche pour quitter ce mode.Lorsque l'ordinateur est en mode veille prolongée, appuyez brièvement sur la touche pour quitter ce mode.
Programmes TV enregistrés 	En mode Live TV, appuyez sur cette touche pour commencer l'enregistrement du programme en cours.
Flèches, OK 	<ul style="list-style-type: none">Utilisez les flèches pour vous déplacer entre les menus, fenêtres et activités.Appuyez sur la touche OK pour sélectionner l'action de votre choix. La touche OK a la même fonction que la touche Entrée.
Guide 	Appuyez sur cette touche pour ouvrir le guide des programmes électronique de Windows Media Center.
Retour 	Appuyez sur cette touche pour émuler la fonction de retour de la touche de clavier retour arrière dans l'application active.
Muet 	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur cette touche pour désactiver le son des haut-parleurs.Lorsque le son est coupé, appuyez sur cette touche pour rétablir le son.

Touche	Fonction
	
Augmentation du volume	Appuyez sur cette touche pour activer le son des haut-parleurs.
	
Réduction du volume	Appuyez sur cette touche pour baisser le son des haut-parleurs.
	
Précédent	Appuyez sur cette touche pour passer d'une zone, d'un menu ou d'un bouton à la zone, au menu ou au bouton précédent(e).
	
Lecture/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'aucun média n'est lu, appuyez sur cette touche pour lire le média sélectionné. • Lorsqu'un média est lu, appuyez sur cette touche pour mettre en pause le média sélectionné.
	
Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour faire revenir en arrière le média sélectionné. <p>REMARQUE : Cette touche n'est pas opérationnelle avec certains fichiers multimédia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Retour et ensuite sur la touche Lecture pour activer la lecture.
	
Pavé numérique	Appuyez sur cette touche pour changer de chaîne ou entrer du texte dans une zone de texte.
	REMARQUE : Chaque fois que vous appuyez sur une touche numérotée, une lettre différente apparaît. Appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner un caractère.
Effacer	Appuyez sur cette touche pour effacer le dernier caractère entré.
Imprimer	<p>REMARQUE : La touche Imprimer est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Appuyez sur cette touche pour imprimer les images sélectionnées dans la fenêtre Mes images.</p>
	
Changer d'écran	<p>REMARQUE : La touche de basculement d'écran est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Appuyez sur cette touche pour permuter l'image entre l'écran de l'ordinateur portable et un écran externe.</p>
	
Snapshot	<p>REMARQUE : La touche Snapshot est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Appuyez sur cette touche pour effectuer une capture d'écran et l'enregistrer dans le Presse-papiers.</p>
	
Zoom	<p>REMARQUE : La touche zoom est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Appuyez sur cette touche pour passer d'un format d'image télévisé à un autre.</p>
	

Touche	Fonction
MediaSmart 	<p>Appuyez sur cette touche pour lancer MediaSmart (pour les modèles sur lesquels MediaSmart est préinstallé) ou QuickPlay (pour les modèles sur lesquels QuickPlay est préinstallé).</p> <p>REMARQUE : Si l'ordinateur a été configuré pour demander un mot de passe de connexion, vous serez invité à le saisir pour ouvrir une session Windows.</p>
Live TV 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour faire avancer un programme télévisé à la fin de la mémoire tampon de pause et revenir au programme télévisé en direct. En cas d'arrêt momentané d'un programme télévisé, cette touche permet de revenir au direct. Appuyez sur cette touche pour ouvrir le logiciel multimédia et lire les programmes télévisés en direct en plein écran.
DVD 	<p>REMARQUE : La touche DVD est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'un DVD est lu, appuyez sur cette touche pour afficher le menu du DVD. Lorsqu'aucun DVD n'est lu, appuyez sur cette touche pour ouvrir le lecteur de DVD par défaut. <p>REMARQUE : Si l'ordinateur a été configuré pour demander un mot de passe de connexion, vous serez invité à le saisir pour ouvrir une session Windows.</p>
Télétexte 	<p>REMARQUE : La touche du télétexte est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Ouvre le télétexte, lorsque celui-ci est disponible, quand vous regardez un programme télévisé en direct.</p> <p>REMARQUE : Cette touche fonctionne uniquement quand le télétexte est pris en charge.</p>
Rouge	<p>REMARQUE : La touche rouge est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Ouvre les liens de télétexte marqués en rouge sur l'écran de télétexte.</p>
Vert	<p>REMARQUE : La touche verte est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Ouvre les liens de télétexte marqués en vert sur l'écran de télétexte.</p>
Jaune	<p>REMARQUE : La touche jaune est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Ouvre les liens de télétexte marqués en jaune sur l'écran de télétexte.</p>
Bleu	<p>REMARQUE : La touche bleue est présente uniquement sur certains modèles de télécommandes.</p> <p>Ouvre les liens de télétexte marqués en bleu sur l'écran de télétexte.</p>
Paramètres 	<p>Appuyez sur cette touche pour afficher les informations système. Cette touche vous permet également d'afficher les menus de paramètres de certains logiciels multimédia.</p>
Windows Media Center 	<p>Si votre ordinateur fonctionne sous Windows Vista® Premium ou Windows Vista Édition Intégrale, appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu principal de Windows Media Center. La touche Windows Media Center n'est pas opérationnelle pour les autres systèmes d'exploitation.</p>

Touche	Fonction
	REMARQUE : Pour connaître le système d'exploitation qu'exécute votre ordinateur, consultez l'étiquette apposée sous celui-ci.
Chaîne/Page suivante 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour émuler la touche pg suiv. d'un clavier. Appuyez sur cette touche pour passer à la chaîne suivante.
Chaîne/Page précédente 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour émuler la touche pg préc. d'un clavier. Appuyez sur cette touche pour passer à la chaîne précédente.
Suivant 	Appuyez sur cette touche pour passer d'une zone, d'un menu ou d'un bouton à la zone, au menu ou au bouton suivant(e).
Arrêt 	Appuyez sur cette touche pour arrêter l'activité du média en cours.
Avance rapide 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour faire une avance rapide sur le média sélectionné. <p>REMARQUE : Cette touche n'est pas opérationnelle avec certains fichiers multimédia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche Avance rapide et ensuite sur la touche Lecture pour activer la lecture.
Entrée	Appuyez sur cette touche pour entrer ou sélectionner l'action, le menu ou l'option de fenêtre que vous voulez.

3 Insertion ou remplacement de la pile

⚠ AVERTISSEMENT ! Éliminez les piles usagées en respectant les instructions de la section *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* située dans Aide et support. Pour accéder aux manuels, sélectionnez **Démarrer > Aide et support > Manuels de l'utilisateur**.


Pour insérer ou remplacer la pile dans la télécommande, suivez ces instructions :

1. Sur la face arrière de la télécommande, faites glisser le couvercle du compartiment de la pile dans le sens de la flèche (1) et soulevez-le pour le retirer (2).



2. Le côté+ de la pile orienté vers le haut, insérez la pile dans le compartiment (1).

3. Alignez le cache du compartiment de la pile avec le compartiment de la pile (2), puis faites glisser le cache pour le refermer (3).

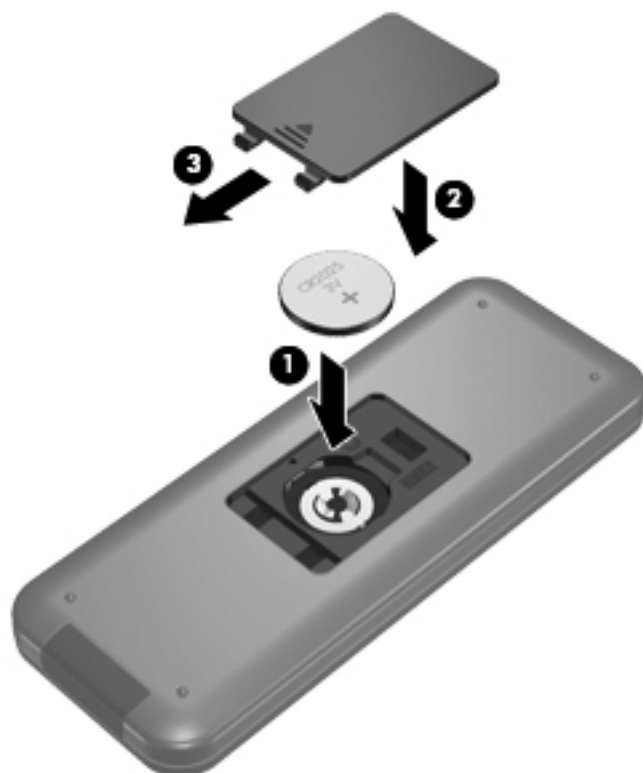

4 Résolution des problèmes

Effectuez les vérifications suivantes si votre télécommande ne fonctionne pas correctement :

- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le port infrarouge de l'ordinateur ou du périphérique d'accueil en option.
- Assurez-vous que vous êtes à portée du port infrarouge de l'ordinateur ou du périphérique d'accueil en option.
- Vérifiez que la pile est installée correctement et chargée. Remplacez la pile le cas échéant.
- Assurez-vous que vous utilisez la télécommande avec un ordinateur ou un périphérique d'accueil en option qui est pris en charge.

Index

A

Arrêt, touche 5

D

DVD, touche 4

F

flèches 2

I

insertion de la pile 6

interrupteur d'alimentation 2

L

Lecture/Pause, touche 3

lentille infrarouge 1

M

MediaSmart 1

Muet, touche 2

P

pile, insertion 6

Précédent, touche 3

programmes TV enregistrés,
touche 2

R

résolution des problèmes 8

T

touche Avance rapide 5

touche Chaîne/Page
précédente 5

touche Chaîne/Page suivante 5

touche d'information 4

touche de basculement d'écran 3

touche du guide 2

touche du télétexte 4

touche Effacer 3

touche Entrée 5

touche Imprimer 3

touche live TV 4

touche MediaSmart 4

touche OK 2

touche Retour 2, 3

touches

aide-mémoire 2

alimentation 2

Arrêt 5

augmentation du volume 3

avance 5

basculement d'écran 3

Chaîne/Page précédente 5

Chaîne/Page suivante 5

DVD 4

Effacer 3

Entrée 5

flèche 2

guide 2

Imprimer 3

informations 4

Lecture 3

live TV 4

MediaSmart 4

Muet 2

OK 2

pavé numérique 3

Précédent 3

programmes TV

enregistrés 2

réduction du volume 3

Retour 2, 3

Snapshot 3

Suivant 5

télétexte 4

Windows Media Center 4

zoom 3

touches du pavé numérique 3

touche Snapshot 3

touche Suivant 5

touche Windows Media Center 4

touche zoom 3

V

volume, touche d'augmentation 3

volume, touche de réduction 3

