

# HP マルチメディア リモコン（一部のモデルのみ） ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国  
Microsoft Corporation の米国およびその他の  
国における登録商標または商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更される  
ことがあります。HP 製品およびサービスに  
関する保証は、当該製品およびサービスに  
付属の保証規定に明示的に記載されている  
ものに限られます。本書のいかなる内容  
も、当該保証に新たに保証を追加するもの  
ではありません。本書に記載されている製  
品情報は、日本国内で販売されていないも  
のも含まれている場合があります。本書の  
内容につきましては万全を期しております  
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、  
省略に対して責任を負いかねますのでご了  
承ください。

初版：2008年8月

製品番号：492641-291

---

# 目次

1 各部の機能

2 ボタンのクイック リファレンス


3 バッテリーの装着または交換

4 トラブルシューティング

索引 ..... 9




# 1 各部の機能

 **注記：** お使いのコンピュータに、このマニュアルで説明しているものより新しい型のリモコンが付属している場合、このユーザガイドで説明されている内容とは動作が異なります。お使いのリモコンの最新のユーザガイドについては、<http://www.hp.com/support>から国または地域を選択して、お使いのコンピュータの製品サポート ページを参照してください。

リモコンの赤外線レンズ（リモコン受光部）によって、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項：

- リモコンは、WindowsR、[HP MediaSmart]（一部のモデルのコンピュータのみ）、および [QuickPlay]（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。ボタンの機能は実行中のプログラムによって異なる場合があります。

 **注記：** [MediaSmart]の使用方法については、[MediaSmart]ソフトウェアのヘルプを参照してください。


- リモコンの一部のボタンは、コンピュータ本体のボタンと同じように機能します。たとえば、リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できません。
- リモコンの一部のボタンは、コンピュータのホットキーと同じように機能します。サポートされているホットキーについては詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してください。

ユーザガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザガイド]の順に選択します。


- リモコンのその他のボタンには、コンピュータ本体のボタンまたはホットキーと重複しない機能が用意されています。







## 2 ボタンのクイック リファレンス

ここでは、リモコンの各ボタンの機能について説明します。




 **注記：** ボタンの位置は、お使いのリモコンのモデルによって異なる場合があります。

ボタン	機能
電源 	<ul style="list-style-type: none"><li>コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してください</li></ul> <p>ユーザ ガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]の順に選択します</p> <p><b>注記：</b> コンピュータの電源が切れているときには、リモコンは使用できません</p> <ul style="list-style-type: none"><li>コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了します</li><li>コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します</li></ul>
録画番組 	[放送中のテレビ]モードのときにこのボタンを押すと、現在の番組の録画を開始します
矢印、OK 	<ul style="list-style-type: none"><li>矢印ボタンを押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム間を移動します</li><li>OK ボタンを押して、希望する操作を選択します。OK ボタンは入力ボタンと同様に機能します</li></ul>
ガイド 	ボタンを押すと、[Windows Media Center]の電子番組ガイドが開きます
戻る 	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで <code>backspace</code> キーの「戻る」機能を実行します
ミュート（消音） 	<ul style="list-style-type: none"><li>ボタンを押すと、スピーカーの音が消えます</li><li>音が消えているときにボタンを押すと、スピーカーの音量が元に戻ります</li></ul>

ボタン	機能
音量上げ 	ボタンを押すと、スピーカーの音量が上がります
音量下げ 	ボタンを押すと、スピーカーの音量が下がります
前へ戻る 	ボタンを押すと、前の領域、メニュー、またはボタンに移動します
再生/一時停止 	<ul style="list-style-type: none"> <li>メディアが再生されていないときにボタンを押すと、選択したメディアが再生されます</li> <li>メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します</li> </ul>
早戻し 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボタンを押すと、選択したメディアが早戻しされます</li> </ul> <p><b>注記：</b> このボタンは、一部のメディア ファイルでは動作しません</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>早戻しボタンを押してから再生ボタンを押すと、再生が開始します</li> </ul>
テンキー	<p>ボタンを押して、チャンネルを変更したり、テキストボックスにテキストを入力したりします</p> <p><b>注記：</b> 数字ボタンを押すたびに、異なる文字が表示されます。入力ボタンを押して、文字を選択します</p>
消去	ボタンを押すと、最後に入力した文字が消去または削除されます
印刷 	<p><b>注記：</b> 印刷ボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>ボタンを押すと、[マイ ピクチャ]ウィンドウで選択した画像を印刷します</p>
画面切り替え 	<p><b>注記：</b> 画面切り替えボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>ボタンを押すと、コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイとの間で表示画面が切り替わります</p>
スナップショット 	<p><b>注記：</b> スナップショット ボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>ボタンを押すと、コンピュータの画面の画像が取り込まれてクリップボードに保存されます</p>
ズーム 	<p><b>注記：</b> ズーム ボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>ボタンを押すと、テレビ画面のアスペクト モードが切り替わります</p>
MediaSmart 	<p>ボタンを押すと、[MediaSmart]がプリインストールされているモデルの場合は [MediaSmart]が起動し、[QuickPlay]がプリインストールされているモデルの場合は [QuickPlay]が起動します</p>

ボタン	機能
	<p><b>注記：</b> コンピュータがログオンパスワードを要求するように設定されている場合は、Windows へのログオンを求められることがあります</p>
放送中のテレビ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボタンを押すと、テレビ番組が一時停止バッファの最後まで進み、放送中のテレビ番組が再開します。テレビ番組を一時停止しているときにボタンを押すと、放送中のテレビ番組が再開します</li> <li>ボタンを押すと、マルチメディアのソフトウェアが開き、放送中のテレビ番組が全画面モードで開始します</li> </ul>
DVD 	<p><b>注記：</b> DVD ボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスク メニューが開きます</li> <li>DVD が再生されていないときにボタンを押すと、初期設定の DVD プレーヤが開きます</li> </ul> <p><b>注記：</b> コンピュータがログオンパスワードを要求するように設定されている場合は、Windows へのログオンを求められることがあります</p>
Teletext 	<p><b>注記：</b> Teletext ボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>利用可能な場合、テレビ番組の放送中に Teletext を有効にします</p> <p><b>注記：</b> Teletext がサポートされていない場合、このボタンは動作しません</p>
赤	<p><b>注記：</b> 赤色のボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>TeleText 画面で赤色にマークされた[TeleText]ボタンのリンクを開きます</p>
緑	<p><b>注記：</b> 緑色のボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>TeleText 画面で緑色にマークされた[TeleText]ボタンのリンクを開きます</p>
黄	<p><b>注記：</b> 黄色のボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>TeleText 画面で黄色にマークされた[TeleText]ボタンのリンクを開きます</p>
青	<p><b>注記：</b> 青色のボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています</p> <p>TeleText 画面で青色にマークされた[TeleText]ボタンのリンクを開きます</p>
設定 	<p>システム情報を表示するときに押します。マルチメディア ソフトウェアによっては、設定メニューを表示するためにこのボタンを使用することもあります</p>
Windows Media Center 	<p>Windows VistaR Home Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Windows Media Center]のメインメニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティングシステムでは機能しません</p> <p><b>注記：</b> オペレーティングシステムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください</p>
チャンネル/ページ上 	<ul style="list-style-type: none"> <li>キーボードの <a href="#">page up</a> キーと同じ機能です</li> <li>チャンネルが昇順で切り替わります</li> </ul>
チャンネル/ページ下 	<ul style="list-style-type: none"> <li>キーボードの <a href="#">page down</a> キーと同じ機能です</li> <li>チャンネルが降順で切り替わります</li> </ul>



ボタン	機能
次へ進む 	ボタンを押すと、次の領域、メニュー、またはボタンに移動します
停止 	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作が停止します
早送り 	<ul style="list-style-type: none"><li>ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます</li><li><b>注記：</b> このボタンは、一部のメディア ファイルでは動作しません</li><li>早送りボタンを押してから再生ボタンを押すと、再生が開始します</li></ul>
入力	ボタンを押すと、希望する操作、メニュー、またはウィンドウのオプションを入力または選択できます

## 3 バッテリーの装着または交換

△ **警告！** バッテリーは消耗品です。使用済みのバッテリーは、[ヘルプとサポート]にある『規定、安全、および環境に関するご注意』に記載されている指示に従って、正しく処分してください。注意事項を表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザガイド]の順に選択します。


リモコンのバッテリーを装着または交換するには、以下の手順で操作します。

1. リモコンの背面にあるバッテリー コンパートメント カバーを矢印の方向にスライドさせ (1)、カバーを持ち上げて取り外します (2)。



2. バッテリーを、プラス (+) 面を上に向けてコンパートメントに装着します (1)。

3. バッテリー コンパートメント カバーをバッテリー コンパートメントの位置に合わせて (2)、カバーをスライドさせて閉じます (3)。

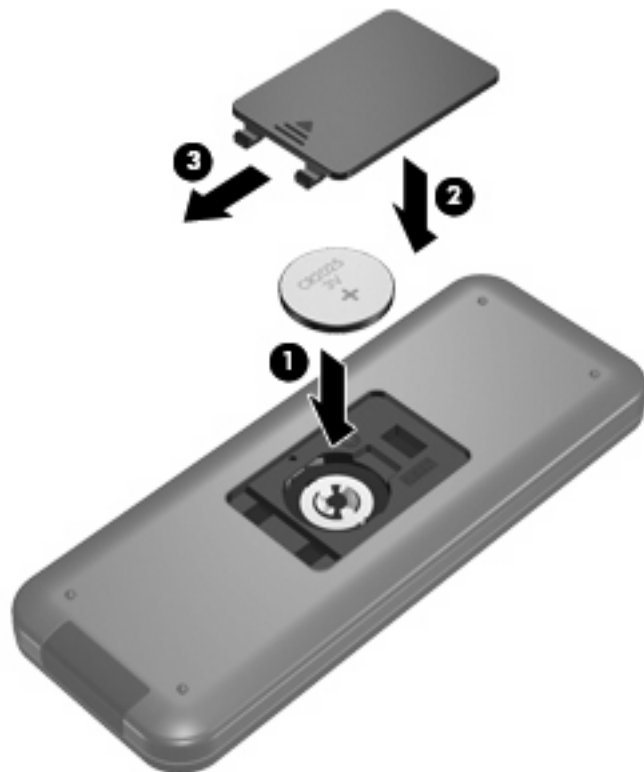

---

## 4 トラブルシューティング

お使いのリモコンが正常に機能しない場合は、以下の解決方法を試してみてください。

- リモコンとコンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線ポートとの間に障害物がないことを確認します。
- コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線ポートの受信可能範囲にいることを確認します。
- バッテリーが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリーを交換します。
- 使用しているリモコンが、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスをサポートしていることを確認します。

# 索引

## D

DVD ボタン 4

## M

MediaSmart 1

MediaSmart ボタン 3

## O

OK ボタン 2

## T

Teletext ボタン 4

## W

Windows Media Center ボタン 4

## い

印刷ボタン 3

## お

音量上げボタン 3

音量下げボタン 3

## か

ガイド ボタン 2

画面切り替えボタン 3

## さ

再生/一時停止ボタン 3

## し

消去ボタン 3

情報ボタン 4

## す

ズーム ボタン 3

スナップショット ボタン 3

## せ

赤外線レンズ（リモコン受光部） 1

## ち

チャンネル/ページ下ボタン 4

## つ

次へ進むボタン 5

## て

停止ボタン 5

テンキー ボタン 3

電源ボタン 2

## と

トラブルシューティング 8

## に

入力ボタン 5

## は

バッテリーの装着 6

早送りボタン 5

早戻しボタン 3

## へ

変更/ページ上ボタン 4

## ほ

放送中のテレビ ボタン 4  
ボタン

DVD 4

MediaSmart 3

OK 2

Teletext 4

Windows Media Center 4

印刷 3

音量上げ 3

音量下げ 3

ガイド 2

画面切り替え 3

クイック リファレンス 2

再生 3

消去 3

情報 4

ズーム 3

スナップショット 3

チャンネル/ページ下 4

次へ進む 5

停止 5

テンキー 3

電源 2

入力 5

早送り 5

早戻し 3

変更/ページ上 4

放送中のテレビ 4

前へ戻る 3

ミュート 2

戻る 2

矢印 2

録画番組 2

## ま

前へ戻るボタン 3

## み

ミュート（消音）ボタン 2

## も

戻るボタン 2

## や

矢印ボタン 2

## ろ

録画番組ボタン 2

