

# HP 媒体遥控器（仅限某些机型） 用户指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft  
Corporation 在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2008 年 8 月

文档部件号：492641-AA1

---

# 目录

1 组件功能

2 按钮速查表


3 插入或更换电池

4 故障排除

索引 ..... 9




# 1 组件功能

 **注：** 您的笔记本电脑可能包括已更新的遥控器，其功能不同于此指南中的描述。要了解适合您所用遥控器的最新用户指南，请访问相应笔记本电脑的产品支持页面：<http://www.hp.com/support/>。

遥控器上的红外镜头为遥控器与笔记本电脑提供了通信链路。该链路要求遥控器上的红外镜头与笔记本电脑上的红外镜头之间连成一条直线。

请注意以下事项：

- 遥控器在 Windows® 操作系统、HP MediaSmart（仅限某些机型）和 QuickPlay（仅限某些机型）中运行。按钮功能可能会根据当前程序的不同而有所不同。

 **注：** 有关使用 MediaSmart 的信息，请参阅 MediaSmart 软件帮助。

- 有些遥控器按钮执行的功能和笔记本电脑按钮的功能相同。例如，遥控器上的电源按钮和笔记本电脑上的电源按钮功能相同，可以交替使用。
- 有些遥控器按钮执行的功能和笔记本电脑热键的功能相同。请参阅笔记本电脑用户指南获取关于所支持热键的信息。

要访问用户指南，请依次选择**开始 > 帮助和支持 > 用户指南**。








- 其他遥控器按钮则提供笔记本电脑按钮或热键无法同样实现的功能。

## 2 按钮速查表

此部分提供有关遥控器按钮功能的信息。


 **注：** 按钮的位置因遥控器型号而异。

按钮	功能
电源 	<ul style="list-style-type: none"><li>当笔记本电脑打开时，按此按钮可模拟笔记本电脑电源按钮。请参阅笔记本电脑用户指南获取相关信息。 要访问用户指南，请依次选择<b>开始 &gt; 帮助和支持 &gt; 用户指南</b>。</li><li><b>注：</b> 当笔记本电脑关闭时，遥控器无法使用。</li><li>当笔记本电脑处于睡眠模式时，按一下此按钮即可退出睡眠模式。</li><li>当笔记本电脑处于休眠模式时，按一下此按钮即可退出休眠模式。</li></ul>
录制的电视 	在直播电视模式中，按此按钮可开始录制当前节目。
箭头，OK（确定） 	<ul style="list-style-type: none"><li>可以通过箭头按钮在菜单、窗口或活动之间切换。</li><li>按下 OK（确定）按钮可以选择希望的操作。OK（确定）按钮的功能类似 enter 按钮。</li></ul>
向导 	按此按钮可打开 Windows Media Center 电子节目向导。
后退 	按此按钮可模拟当前程序中 <code>backspace</code> 键的“后退”功能。
静音 	<ul style="list-style-type: none"><li>按此按钮可启用扬声器静音。</li><li>如果已调成静音，按此按钮可恢复扬声器音量。</li></ul>
音量增大	按此按钮可增大扬声器音量。

按钮	功能
	
音量减小	按此按钮可减小扬声器音量。
	
上一个	按此按钮可从一个区域、菜单或按钮跳到上一个。
	
播放/暂停	<ul style="list-style-type: none"> <li>当没有播放媒体时，按此按钮可播放所选媒体。</li> <li>当媒体正在播放时，按此按钮可将其暂停。</li> </ul>
	
快退	<ul style="list-style-type: none"> <li>按此按钮可对所选媒体执行快退。</li> </ul> <p><b>注：</b> 此按钮不适用于某些媒体文件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按快退按钮然后按播放按钮可激活播放。</li> </ul>
	
键盘	<p>按此按钮可更改频道或向文本框输入文本。</p> <p><b>注：</b> 每次按下一个数字按钮，都会显示一个不同的字母。按 enter（输入）按钮可选择字母。</p>
Clear（清除）	按此按钮可清除或删除最后一个输入的字符。
打印	<p><b>注：</b> 打印按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>按此按钮可打印您在“图片收藏”窗口中选择的图片。</p>
	
切换屏幕	<p><b>注：</b> 切换屏幕按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>按此按钮在笔记本电脑显示屏和外接显示器之间切换显示笔记本电脑图像。</p>
	
快照	<p><b>注：</b> 快照按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>按此按钮可捕获计算机屏幕图片并将其保存到剪贴板。</p>
	
缩放	<p><b>注：</b> 缩放按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>按此按钮可在电视的多个纵横比模式间切换。</p>
	
MediaSmart	<p>按此按钮运行 MediaSmart（仅限预装 MediaSmart 的机型）或 QuickPlay（仅限预装 QuickPlay 的机型）。</p> <p><b>注：</b> 如果笔记本电脑已经设置为需要登录密码，可能会要求您登录到 Windows。</p>
	

按钮	功能
直播电视 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按此按钮可将电视节目快进至暂停缓冲结束点处并继续播放直播电视。在暂停某个电视节目后按此按钮即可继续播放直播电视。</li> <li>• 按此按钮可打开多媒体软件，然后以全屏模式播放直播电视。</li> </ul>
DVD 	<p><b>注：</b> DVD 按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当 DVD 正在播放时，按此按钮打开 DVD 光盘菜单。</li> <li>• 当 DVD 没有播放时，按此按钮打开默认 DVD 播放器。</li> </ul> <p><b>注：</b> 如果笔记本电脑已经设置为需要登录密码，可能会要求您登录到 Windows。</p>
图文电视 	<p><b>注：</b> 图文电视按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>在直播电视期间，当图文电视可用时将其启动。</p> <p><b>注：</b> 当不支持图文电视时，此按钮不起作用。</p>
红色	<p><b>注：</b> 红色按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>打开图文电视屏幕上以红色标记的图文电视按钮链接。</p>
绿色	<p><b>注：</b> 绿色按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>打开图文电视屏幕上以绿色标记的图文电视按钮链接。</p>
黄色	<p><b>注：</b> 黄色按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>打开图文电视屏幕上以黄色标记的图文电视按钮链接。</p>
蓝色	<p><b>注：</b> 蓝色按钮仅包括在部分遥控器中。</p> <p>打开图文电视屏幕上以蓝色标记的图文电视按钮链接。</p>
设置 	<p>按此按钮可显示系统信息。此按钮也可以用于显示某些多媒体软件 的设置菜单。</p>
Windows Media Center 	<p>如果计算机使用 Windows Vista® Premium 或 Windows Vista Ultimate，按此按钮打开 Windows Media Center 主菜单。Windows Media Center 按钮对其他操作系统没有任何作用。</p> <p><b>注：</b> 请参考笔记本电脑底部的标签以确定所用的操作系统。</p>
频道/page up 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按此按钮可模拟键盘上的 <b>pg up</b> 键。</li> <li>• 按此按钮可按升序更改频道。</li> </ul>
频道/page down 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按此按钮可模拟键盘上的 <b>pg dn</b> 键。</li> <li>• 按此按钮可按降序更改频道。</li> </ul>
下一个 	<p>按此按钮可从一个区域、菜单或按钮跳到下一个。</p>
停止	<p>按此按钮可停止当前媒体活动。</p>



按钮	功能
	
快进	<ul style="list-style-type: none"><li>按此按钮可对所选媒体执行快进。</li></ul> <p><b>注：</b> 此按钮不适用于某些媒体文件。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>按快进按钮然后按播放按钮可激活播放。</li></ul>
enter（输入）	按此按钮可输入或选择希望的操作、菜单或窗口选项。

## 3 插入或更换电池

⚠ **警告!** 请按照“帮助和支持”中的《管制、安全和环境通告》的说明处理废旧电池。要访问此通告，请依次选择**开始 > 帮助和支持 > 用户指南**。


要插入或更换遥控器中的电池，请按照以下说明执行操作：

1. 在遥控器背面，朝箭头的方向滑动电池盒盖 (1)，然后向上提起盒盖将其取出 (2)。



2. 让电池正面朝上，将其放入电池盒 (1)。

3. 将电池盒盖对准电池盒 (2)，然后滑动盒盖将其关闭 (3)。

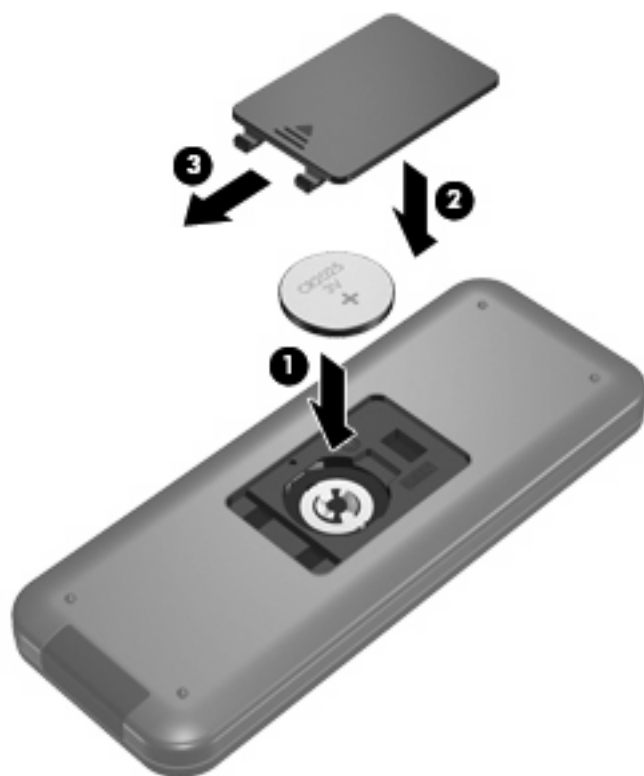

---

## 4 故障排除

如果遥控器无法正常工作，可尝试以下解决方法：

- 请确保从遥控器到笔记本电脑或对接设备选件上红外端口的直线链路不受阻挡。
- 请确保操作时位于笔记本电脑或对接设备选件上红外端口的识别范围之内。
- 请确保电池安装准确并且已充电。如有必要，请更换电池。
- 请确保笔记本电脑或对接设备选件支持所用的遥控器。

# 索引

## A

### 按钮

clear 3  
DVD 4  
enter 5  
MediaSmart 3  
OK 2  
Windows Media Center 4  
播放 3  
打印 3  
电源 2  
后退 2  
键盘 3  
箭头 2  
静音 2  
快进 5  
快退 3  
快照 3  
录制的电视 2  
频道/page down 4  
频道/page up 4  
切换屏幕 3  
上一个 3  
速查表 2  
缩放 3  
停止 4  
图文电视 4  
下一个 4  
向导 2  
信息 4  
音量减小 3  
音量增大 2  
直播电视 4

## B

播放/暂停按钮 3

## C

clear 按钮 3

插入电池 6

## D

DVD 按钮 4  
打印按钮 3  
电池, 插入 6  
电源按钮 2

## E

enter 按钮 5

## G

故障排除 8

## H

红外镜头 1  
后退按钮 2

## J

键盘按钮 3  
箭头按钮 2  
静音按钮 2

## K

快进按钮 5  
快退按钮 3  
快照按钮 3

## L

录制的电视按钮 2

## M

MediaSmart 1  
MediaSmart 按钮 3

## O

OK 按钮 2

## P

频道/page down 按钮 4

频道/page up 按钮 4

## Q

切换屏幕按钮 3

## S

上一个按钮 3  
缩放按钮 3

## T

停止按钮 4  
图文电视按钮 4

## W

Windows Media Center 按钮 4

## X

下一个按钮 4  
向导按钮 2  
信息按钮 4

## Y

音量减小按钮 3  
音量增大按钮 2

## Z

直播电视按钮 4

