

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD logosu sahibinin ticari markasıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

İkinci Basım: Temmuz 2008

Belge Parça Numarası: 482386-142

Ürün bildirimi

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

İçindekiler

1 Ortam Kartı Okuyucusu kartlarını kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Dijital kartı takma	2
Dijital kartı durdurma ve çıkarma	3

2 ExpressCard'ları kullanma (yalnızca belirli modellerde)

ExpressCard yapılandırma	4
ExpressCard takma	5
ExpressCard'ı durdurma ve çıkarma	6

Dizin	7
-------------	---

1 Ortam Kartı Okuyucusu kartlarını kullanma (yalnızca belirli modellerde)

İsteğe baęlı dijital kartlar, güvenli veri depolama ve kolay veri paylaşımı saęlar. Bu kartlar, dięer bilgisayarlarla olduęu gibi çoęunlukla dijital ortam donanımlı kameralarda ve PDA'larda kullanılmaktadır.

Ortam Kartı Okuyucusu ařaęıdaki biçimleri destekler:


- MultiMediaCard
- MultiMedia Card Plus
- Secure Digital Bellek Kartı
- Secure Digital High Capacity Bellek Kartı

Dijital kartı takma

△ **DİKKAT:** Dijital kartın veya bilgisayarın hasar görmesini önlemek için, Ortam Kartı Okuyucusu'na hiçbir türde adaptör takmayın.

DİKKAT: Dijital kart konektörlerinin zarar görmesini önlemek için dijital kartı takarken çok hafif güç uygulayın.

1. Dijital kartı, etiketi üste gelecek ve konektörler bilgisayara dönük olacak şekilde tutun.
2. Kartı Ortam Kartı Okuyucusuna takın ve tam olarak yerine oturana kadar itin.

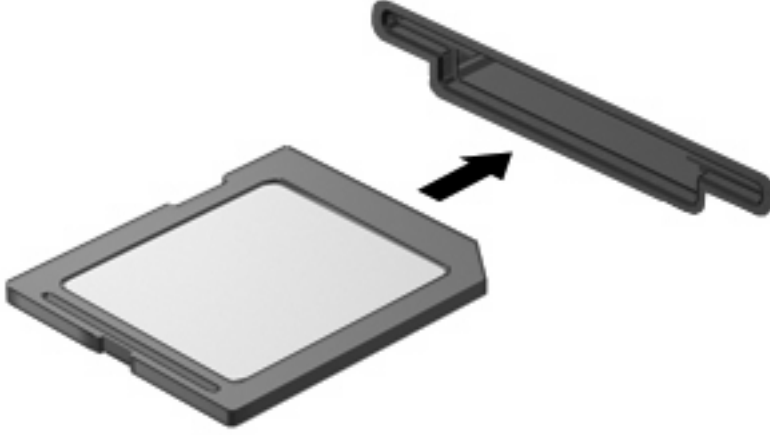

Aygıt algılandığında bir ses duyulur ve kullanılabilir seçeneklerin menüsü görüntülenir.

Dijital kartı durdurma ve çıkarma

△ **DİKKAT:** Veri kaybını veya sistemin yanıt vermeme durumuna geçmesini önlemek için, dijital kartı çıkarmadan önce durdurun.

1. Bilgilerinizi kaydedin ve dijital kartla ilişkili tüm programları kapatın.

📝 **NOT:** Veri aktarımını durdurmak için, işletim sisteminin Kopyalanıyor penceresinde **İptal**'i tıklayın.

2. Dijital kartı durdurun:

a. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklayın.

📝 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini görüntülemek için, bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklayın.


b. Listedeki dijital kartın adını tıklayın.

📝 **NOT:** Dijital kart listede değilse, onu çıkarmadan önce aygıtı durdurmanız gerekmez.

c. **Durdur** seçeneğini tıklayıp **Tamam**'i tıklayın.

3. Dijital kartı çıkarmak açmak için yavaşça bastırın (1).

4. Dijital kartı yuvadan çıkartın (2).

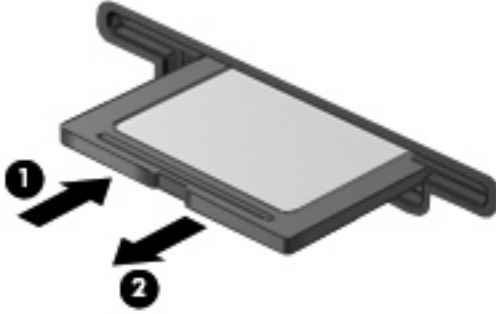

2 ExpressCard'ları kullanma (yalnızca belirli modellerde)

ExpressCard, yüksek performanslı bir PC Kartı olup ExpressCard yuvasına takılır.

Standart PC Kartları gibi, ExpressCard'lar da Uluslararası Kişisel Bilgisayar Bellek Kartı Birliği'nin (PCMCIA) standart belirtimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

ExpressCard yapılandırma

Yalnızca aygıtınız için gereken yazılımı yükleyin. ExpressCard üreticiniz sizden aygıt sürücülerini yüklemenizi istiyorsa:

- Yalnızca işletim sisteminiz için gereken aygıt sürücülerini yükleyin.
- ExpressCard üreticisi tarafından sağlanan kart hizmetleri, yuva hizmetleri veya etkinleştiriciler gibi başka yazılımları yüklemeyin.

ExpressCard takma

△ **DİKKAT:** Bilgisayarın ve harici ortam kartlarının hasar görmesini önlemek için, ExpressCard yuvasına bir PC Kartı takmayın.


DİKKAT: Konektörlerin hasar görmesini engellemek için:

ExpressCard'ı takarken çok hafif güç uygulayın.

ExpressCard kullanılmaktayken bilgisayarı taşımayın veya yerinden oynatmayın.


ExpressCard yuvasında koruyucu bir parça olabilir. Parçayı çıkarmak için:

1. Yuva parçasına **(1)** bastırarak kilidini açın.
2. Parçayı yuvadan çıkartın **(2)**.

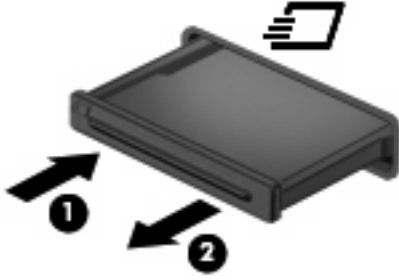

ExpressCard takmak için:

1. Kartı etiketi üste gelecek ve konektörler bilgisayara dönük olacak şekilde tutun.
2. Kartı ExpressCard yuvasına takın, ardından tam olarak yerine oturuncaya kadar kartı itin.

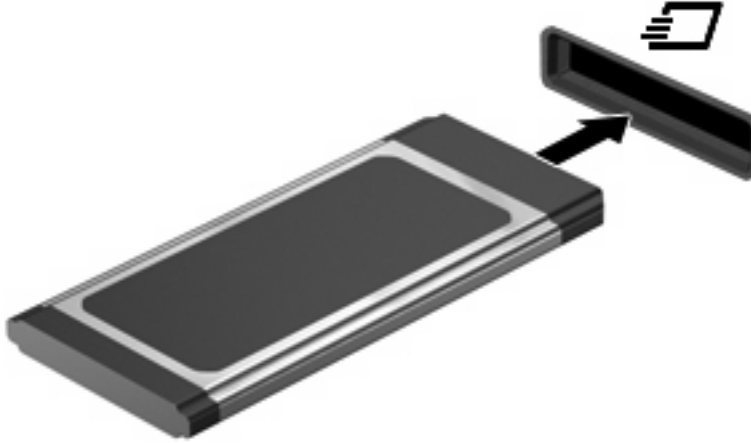

Aygıt algılandığında bir ses duyulur ve seçenekler menüsü görüntülenir.

📄 **NOT:** İlk kez ExpressCard taktığınızda, görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında "Aygıt sürücüsü yazılımı yükleniyor" iletisi görüntülenir.

📄 **NOT:** Takılı ExpressCard boşta olsa bile güç harcar. Enerji tasarrufu için ExpressCard'ı kullanılmadığı zaman durdurun veya çıkarın.

ExpressCard'ı durdurma ve çıkarma

△ **DİKKAT:** Veri kaybını veya sistemin yanıt vermeme durumuna geçmesini önlemek için, ExpressCard'ı çıkarmadan önce durdurun.

1. Bilgilerinizi kaydedin ve ExpressCard'la ilişkili tüm programları kapatın.

📝 **NOT:** Bir veri aktarımını durdurmak için, işletim sisteminin Kopyalanıyor penceresinde **İptal**'i tıklayın.

2. ExpressCard'ı durdurun:

a. Görev çubuğunun en sağındaki bildirim alanında bulunan **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini çift tıklayın.

📝 **NOT:** Donanımı Güvenle Kaldır simgesini görüntülemek için bildirim alanındaki **Gizli Simgeleri Göster** simgesini (< veya <<) tıklayın.

b. Listedeki ExpressCard adını tıklayın.


📝 **NOT:** ExpressCard listede yoksa, onu çıkarmadan önce aygıtı durdurmanız gerekmez.

c. **Durdur**'u ve ardından **Tamam** seçeneğini tıklayın.

3. ExpressCard'ı serbest bırakın ve çıkarın:

a. Kilidini açmak için yavaşça ExpressCard'a **(1)** bastırın.

b. ExpressCard'ı yuvadan çıkartın **(2)**.

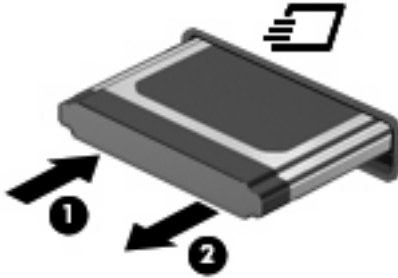

Dizin

D

dijital kart

ıkarma 3

durdurma 3

tanımlı 1

yerleřtirme 2

E

ExpressCard

ıkarma 6

durdurma 6

para ıkarma 5

tanımlanan 4

yapılandırma 4

yerleřtirme 5

ExpressCard'ları yapılandırma 4

