

Externé mediálne karty

Používateľská príručka

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Logo SD je obchodná známka svojho
vlastníka.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa
na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke,
ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a
službami. Žiadne informácie uvedené v tejto
príručke nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické alebo redakčné chyby či
vynechaný text v tejto príručke.

Druhé vydanie: júl 2008

Katalógové číslo dokumentu: 482386-232

Upozornenie na produkt

Táto používateľská príručka popisuje funkcie, ktoré sú k dispozícii pri väčšine modelov. Niektoré funkcie na vašom počítači nemusia byť k dispozícii.

Obsah

1 Používanie kariet pre čítač mediálnych kariet (len vybrané modely)

Vloženie digitálnej karty	2
Zastavenie a vybratie digitálnej karty	3

2 Používanie kariet ExpressCard (len vybrané modely)

Konfigurácia karty ExpressCard	4
Vloženie karty ExpressCard	5
Zastavenie a vybratie karty ExpressCard	6

Register	7
----------------	---

1 Používanie kariet pre čítač mediálnych kariet (len vybrané modely)

Voliteľné digitálne karty umožňujú bezpečné ukladanie a pohodlné zdieľanie údajov. Tieto karty sa často používajú s kamerami vybavenými digitálnymi médiami, počítačmi do ruky (PDA), ale tiež s inými počítačmi.

Čítač mediálnych kariet podporuje tieto formáty:


- MultiMediaCard
- MultiMedia Card Plus
- Secure Digital Memory Card
- Secure Digital High Capacity Memory Card

Vloženie digitálnej karty

△ **UPOZORNENIE:** Do čítača mediálnych kariet nekladajte žiadny typ adaptéra, aby ste nepoškodili digitálnu kartu alebo počítač.

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu konektorov digitálnej karty, používajte len minimálnu silu na vloženie digitálnej karty.

1. Kartu držte otočenú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k počítaču.
2. Vložte kartu do čítača mediálnych kariet a potom zatlačte na kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

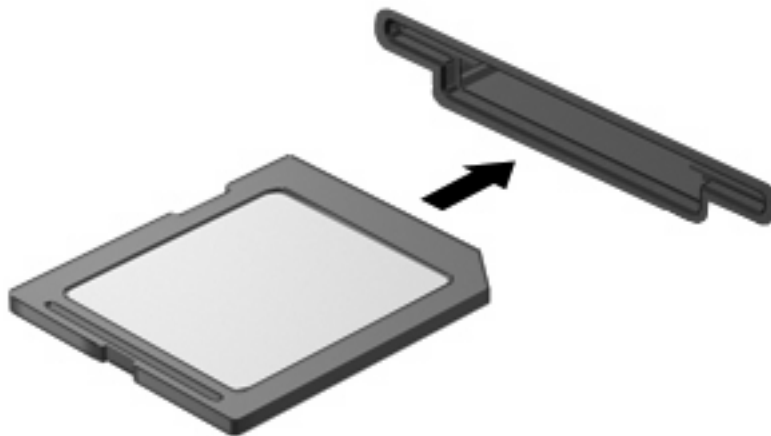

Po rozpoznaní zariadenia budete počuť zvuk a zobrazí sa ponuka s dostupnými možnosťami.

Zastavenie a vybratie digitálnej karty

△ **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli strate údajov alebo zlyhaniu systému, digitálnu kartu vyberajte až po zastavení jej činnosti.

1. Uložte svoje údaje a zatvorte všetky programy, ktoré súvisia s digitálnou kartou.

📝 **POZNÁMKA:** Ak chcete zastaviť prenos údajov, kliknite na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť) v okne operačného systému Copying (Kopíruje sa).

2. Zastavte digitálnu kartu:

a. Dvakrát kliknite na ikonu **Safely Remove Hardware** (Bezpečné odstránenie hardvéru) v oblasti s upozoreniami na paneli úloh úplne vpravo.

📝 **POZNÁMKA:** Ikonu bezpečného odstránenia hardvéru zobrazíte kliknutím na ikonu **Show Hidden Icons** (Zobrazit' skryté ikony) (< alebo <<) v oblasti s upozoreniami.


b. Kliknite na názov digitálnej karty v zozname.

📝 **POZNÁMKA:** Ak digitálna karta nie je v zozname, tak ju pred vybratím nemusíte zastavovať.

c. Kliknite na tlačidlo **Stop** (Zastaviť) a potom na tlačidlo **OK**.

3. Zatlačte na digitálnu kartu (1) a vysuňte ju.

4. Digitálnu kartu vyberte zo zásuvky (2).

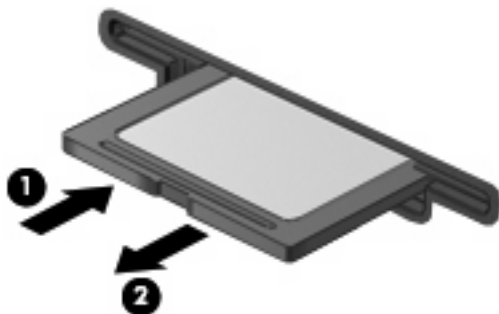

2 Používanie kariet ExpressCard (len vybrané modely)

Karta ExpressCard je vysokovýkonná karta typu PC Card, ktorá sa vkladá do zásuvky pre karty ExpressCard.

Podobne, ako pri štandardných kartách PC Card, aj karty ExpressCards boli vytvorené tak, aby spĺňali štandardné špecifikácie asociácie PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Konfigurácia karty ExpressCard

Nainštalujte len softvér vyžadovaný pre dané zariadenie. Ak výrobca karty ExpressCard dáva pokyn na inštaláciu ovládačov zariadenia:

- Nainštalujte len ovládače zariadenia určené pre daný operačný systém.
- Neinštalujte iný softvér, ako sú napríklad služby podpory kariet a päťíc alebo aktivátory, ktoré môže výrobca karty ExpressCard tiež poskytovať.

Vloženie karty ExpressCard

- △ **UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k zničeniu počítača a externých mediálnych kariet, nevkladajte kartu PC Card do zásuvky pre kartu ExpressCard.


UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu konektorov, dodržiavajte tieto pokyny:

Pri vkladaní kariet ExpressCard používajte minimálnu silu.

Neposúvajte, ani neprenášajte počítač s vloženou kartou ExpressCard.


Zásuvka karty ExpressCard môže obsahovať ochrannú vložku. Postup vybratia vložky:

1. Zatlačte na vložku (1) a uvoľnite ju.
2. Vložku vyberte zo zásuvky (2).

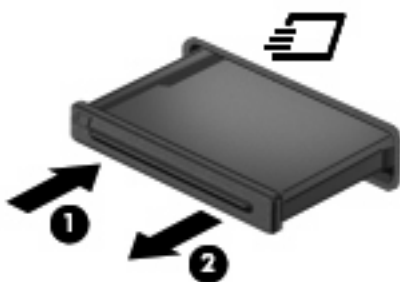



Postup vloženia karty ExpressCard:

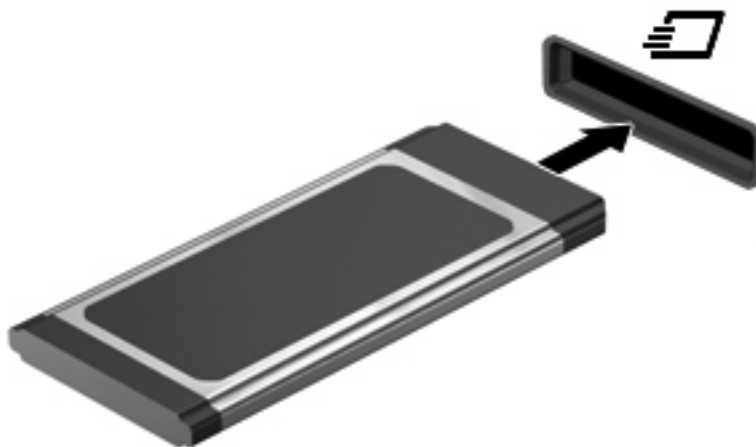1. Kartu držte otočenú štítkom nahor a s konektormi smerujúcimi k počítaču.
2. Kartu vložte do zásuvky pre kartu ExpressCard a potom ju zatlačte, až kým sa pevne nezachytí.



Po rozpoznaní zariadenia budete počuť zvuk a zobrazí sa ponuka s možnosťami.

 **POZNÁMKA:** Po prvom vložení karty ExpressCard sa v oblasti s upozoreniami na paneli úloh úplne vpravo zobrazí správa „Installing device driver software“ (Inštaluje sa softvér ovládača zariadenia).

 **POZNÁMKA:** Vložená karta ExpressCard spotrebúva energiu aj vtedy, keď sa nepoužíva. Ak chcete ušetriť energiu, zastavte alebo vyberte kartu ExpressCard, ktorú nepoužívate.

Zastavenie a vybratie karty ExpressCard

△ **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli strate údajov alebo zlyhaniu systému, kartu ExpressCard vyberajte až po zastavení jej činnosti.

1. Uložte svoje údaje a zavrite všetky programy, ktoré súvisia s kartou ExpressCard.

📝 **POZNÁMKA:** Ak chcete zastaviť prenos údajov, kliknite na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť) v okne operačného systému Copying (Kopíruje sa).

2. Zastavenie karty ExpressCard:

a. Dvakrát kliknite na ikonu **Safely Remove Hardware** (Bezpečné odstránenie hardvéru) v oblasti oznámení na paneli úloh úplne vpravo.

📝 **POZNÁMKA:** Ikonu bezpečného odstránenia hardvéru zobrazíte kliknutím na ikonu **Show Hidden Icons** (Zobraziť skryté ikony) (< alebo <<) v oblasti oznámení.

b. Kliknite na názov karty ExpressCard v zozname.


📝 **POZNÁMKA:** Ak karta ExpressCard nie je v zozname, tak ju pred vybratím nemusíte zastavovať.

c. Kliknite na tlačidlo **Stop** (Zastaviť) a potom na tlačidlo **OK**.

3. Postup pre uvoľnenie a vybratie karty ExpressCard:

a. Jemne zatlačte na kartu ExpressCard (1) a uvoľnite ju.

b. Kartu ExpressCard vyberte zo zásuvky (2).

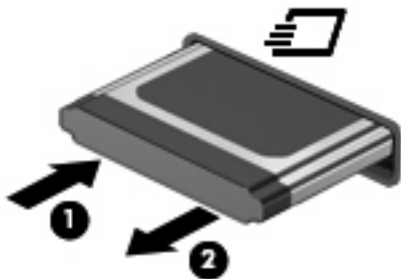

Register

D

digitálna karta
 definovaná 1
 vloženie 2
 vybratie 3
 zastavenie 3

E

ExpressCard
 charakteristika 4

K

karta ExpressCard
 konfigurácia 4
 vloženie 5
 vybratie 6
 vybratie vložky 5
 zastavenie 6
konfigurácia kariet
 ExpressCard 4

