

Zeigergeräte und Tastatur

Benutzerhandbuch

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft und Windows sind in den USA
eingetragene Marken der Microsoft
Corporation.

HP haftet nicht für technische oder
redaktionelle Fehler oder Auslassungen in
diesem Dokument. Ferner übernimmt sie
keine Haftung für Schäden, die direkt oder
indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und
Nutzung dieses Materials zurückzuführen
sind. HP haftet – ausgenommen für die
Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden,
die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen
Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden. Die Haftung für grobe
Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon
unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments
behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die
Informationen in dieser Veröffentlichung
werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur
Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten
diese Informationen keinerlei zugesicherte
Eigenschaften. Alle sich aus der
Verwendung dieser Informationen
ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services
werden ausschließlich in der zum Produkt
bzw. Service gehörigen Garantieerklärung
beschrieben. Aus dem vorliegenden
Dokument sind keine weiterreichenden
Garantieansprüche abzuleiten.

Zweite Ausgabe: Juli 2008

Teilenummer des Dokuments: 482384-042

Produktinweis

In diesem Benutzerhandbuch werden die Funktionsmerkmale beschrieben, die von den meisten Modellen unterstützt werden. Einige Funktionen sind auf Ihrem Computer möglicherweise nicht verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwenden der Zeigegeräte

Festlegen der Einstellungen für Zeigegeräte	1
Verwenden des TouchPad	1
Anschließen einer externen Maus	2

2 Verwenden der Tastatur

Verwenden von fn-Tastenkombinationen	3
Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)	4
Öffnen von Info Center (fn+f1)	4
Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen (fn+f2)	5
Öffnen eines Webbrowsers (fn+f3)	6
Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)	6
Einleiten des Ruhezustands (fn+f5)	7
Einleiten von QuickLock (fn+f6)	7
Verringern der Displayhelligkeit (fn+f7)	7
Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f8)	7
Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f9)	7
Beenden der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f10)	8
Wiedergeben des vorherigen Titels einer Audio-CD bzw. des vorherigen Kapitels einer DVD (fn+f11)	8
Wiedergeben des nächsten Titels einer Audio-CD bzw. des nächsten Kapitels einer DVD (fn+f12)	8

3 Verwenden der HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Zugreifen auf die Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons	11
Anzeigen des Q Menu	12

4 Verwenden von Ziffernblöcken

Verwenden des integrierten Ziffernblocks	14
Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks	14
Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock	14
Verwenden eines externen Ziffernblocks als Zusatzoption	14

5 Reinigen des TouchPad und der Tastatur

Index	16
-------------	----

1 Verwenden der Zeigegeräte



Komponente	Beschreibung
(1) TouchPad*	Dient zum Bewegen des Mauszeigers und zum Auswählen und Aktivieren von Objekten auf dem Bildschirm.
(2) Linke TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die linke Taste einer externen Maus.
(3) TouchPad-Bildlauffeld	Ermöglicht den Bildlauf nach oben oder unten.
(4) Rechte TouchPad-Taste*	Funktioniert wie die rechte Taste einer externen Maus.

*In dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Wählen Sie zum Anzeigen oder Ändern der Zeigegeerateinstellungen **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus**.

Festlegen der Einstellungen für Zeigegeräte


In den Maus-Einstellungen unter Windows® Betriebssystem können Sie die Einstellungen für Zeigegeräte festlegen, z. B. für Tastenkonfiguration, Doppelklickgeschwindigkeit und Zeigeroptionen.

Wählen Sie für den Zugriff auf Maus-Eigenschaften **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Maus**.

Verwenden des TouchPad

Zum Bewegen des Zeigers streichen Sie mit Ihrem Finger über die TouchPad-Oberfläche in die Richtung, in die Sie den Zeiger verschieben möchten. Verwenden Sie die TouchPad-Tasten genauso

wie die entsprechenden Tasten einer externen Maus. Um mithilfe des TouchPad-Bildlauffelds nach oben und unten zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten über die weiße Zeile.

 **HINWEIS:** Wenn Sie den Zeiger mithilfe des TouchPad verschieben, müssen Sie den Finger vom TouchPad nehmen, bevor Sie zum Bildlauffeld gehen können. Wenn Sie Ihren Finger einfach vom TouchPad zum Bildlauffeld bewegen, wird das Blättern nicht aktiviert.

Anschließen einer externen Maus

Sie können eine externe USB-Maus an einen der USB-Anschlüsse am Computer oder an einem optionalen Dockinggerät anschließen.

2 Verwenden der Tastatur

Verwenden von fn-Tastenkombinationen

fn-Tastenkombinationen sind vorab eingestellte Kombinationen der Taste **fn** (1) und entweder der Taste **esc** (2) oder einer der Funktionstasten (3).

Die Symbole auf den Tasten **f1** bis **f12** und die Tasten **pos 1**, **bild nach oben** und **bild nach unten** stellen die Funktionen dar, die durch Drücken der jeweiligen Tastenkombination ausgeführt werden. Erläuterungen zu den Funktionen und Vorgehensweisen in Bezug auf fn-Tastenkombinationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.



Funktion	Tastenkombination
Anzeigen von Systeminformationen	fn+esc
Öffnen von Info Center	fn+f1
Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen	fn+f2
Öffnen eines Webbrowsers	fn+f3
Umschalten der Bildschirmanzeige.	fn+f4
Einleiten des Energiesparmodus	fn+f5
Einleiten von QuickLock	fn+f6

Funktion	Tastenkombination
Verringern der Displayhelligkeit	fn+f7
Erhöhen der Displayhelligkeit	fn+f8
Wiedergeben, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder einer DVD	fn+f9
Stoppen einer Audio-CD oder einer DVD	fn+f10
Wiedergeben des vorherigen Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD.	fn+f11
Wiedergeben des nachfolgenden Titels bzw. Kapitels einer Audio-CD oder DVD.	fn+f12

Sie haben folgende Möglichkeiten, um einen Befehl per Tastenkombination über die Tastatur des Computers einzugeben:

- Drücken Sie kurz die **fn**-Taste und dann kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination.
– ODER –
- Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, drücken Sie kurz die zweite Taste der fn-Tastenkombination, und lassen Sie dann beide Tasten gleichzeitig los.

Anzeigen von Systeminformationen (fn+esc)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+esc**, um Informationen über die Hardwarekomponenten und die BIOS-Versionsnummer des Systems anzuzeigen.

In dem Windows Bildschirm, der mit der Tastenkombination **fn+esc** aufgerufen wird, wird die Version des System-BIOS (Basic Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen Computermodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat angezeigt. Das BIOS-Datum wird auch als Versionsnummer des System-ROM bezeichnet.

Öffnen von Info Center (fn+f1)

Drücken Sie **fn+f1**, um Info Center zu starten, das Tastenkombinationen für folgende Funktionen bereitstellt:

- **HP 3D DriveGuard** – Steuert die Einstellungen der Software für den Schutz der Festplatte. Die Software bringt die Festplatte in die Parkposition, wenn der Computer herunterfällt oder bewegt wird.
- **HP Software Setup** – Installiert vorgeladene Programme, um sie dem Benutzer zugänglich zu machen.
- **HP Wireless Assistant** – Schaltet die Wireless-Geräte ein oder aus.
- **Systeminformationen** – Beschreibt den Arbeitsspeicher, die Prozessorgeschwindigkeit, das BIOS (Basic Input/Output System) und andere wichtige Informationen zu Ihrem Computersystem.
- **Benutzerhandbücher** – Bieten spezifische Informationen zum Computer, einschließlich Komponenten, Stromversorgung, Laufwerke, Multimedia, Sicherheit und Wireless-Funktionen.

Öffnen des Fensters mit den Druckoptionen (fn+f2)

Drücken Sie **fn+f2**, um das Fenster mit den Druckoptionen für die aktive Windows Anwendung zu öffnen.

Öffnen eines Webbrowsers (fn+f3)

Drücken Sie **fn+f3**, um Ihren Webbrowser zu öffnen.

Wenn Sie noch keine Internet- oder Netzwerkdienste eingerichtet haben, wird mit der Tastenkombination **fn+f3** der Windows Assistent für den Internetzugang geöffnet.

Nachdem Sie Ihre Internet- oder Netzwerkdienste und die Startseite Ihres Webbrowsers eingerichtet haben, können Sie die Tastenkombination **fn+f3** für einen schnellen Zugriff auf Ihre Startseite und das Internet verwenden.


Umschalten der Bildschirmanzeige (fn+f4)

Drücken Sie **fn+f4**, um die Anzeige zwischen den am System angeschlossenen Anzeigegeräten umzuschalten. Wenn beispielsweise ein Monitor am Computer angeschlossen ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **fn+f4** die Anzeige zwischen Computerdisplay, Monitor und gleichzeitiger Anzeige auf beiden Geräten umgeschaltet.

Die meisten externen Monitore empfangen Videodaten vom Computer unter Verwendung des Videostandards „Externes VGA“. Mit der Tastenkombination **fn+f4** ist auch das Umschalten zwischen anderen Anzeigegeräten möglich, die Videoinformationen vom Computer empfangen.

Die folgenden Videoübertragungstypen werden von der Tastenkombination **fn+f4** unterstützt (in der Klammer finden Sie Beispiele für Geräte, die diese Typen verwenden):

- LCD (Computerdisplay)
- Externes VGA (die meisten externen Monitore)
- HDMI (Fernsehgeräte, Camcorder, DVD-Player, Videorecorder und Video Capture-Karten mit HDMI-Anschlüssen).
- Composite-Video (Fernsehgeräte, Camcorder, DVD-Player, Videorecorder und Video Capture-Karten mit Composite-Video-Eingangsbuchsen).

 **HINWEIS:** Composite-Video-Geräte können nur unter Verwendung eines optionalen Dockinggeräts an das System angeschlossen werden.

Einleiten des Ruhezustands (fn+f5)

- △ **ACHTUNG:** Um die Gefahr eines Datenverlusts zu verringern, speichern Sie Ihre Arbeit, bevor Sie den Ruhezustand einleiten.

Drücken Sie **fn+f5**, um den Ruhezustand einzuleiten.

Beim Einleiten des Ruhezustands werden Ihre Daten in einer Ruhezustandsdatei auf der Festplatte gespeichert, und der Computer wird ausgeschaltet.

Der Computer muss eingeschaltet sein, bevor der Ruhezustand eingeleitet werden kann.


So beenden Sie den Ruhezustand: Drücken Sie kurz die Betriebstaste oder eine beliebige Taste auf der Tastatur.

Die Funktion der Tastenkombination **fn+f5** kann geändert werden. Sie können die Tastenkombination **fn+f5** beispielsweise so konfigurieren, dass der Energiesparmodus anstelle des Ruhezustands eingeleitet wird.

Einleiten von QuickLock (fn+f6)

Drücken Sie **fn+f6**, um die Sicherheitsfunktion QuickLock einzuleiten.

QuickLock schützt Ihre Informationen durch Anzeigen des Anmeldefensters für das Betriebssystem. Während das Anmeldefenster angezeigt wird, kann nicht auf den Computer zugegriffen werden, ohne ein Windows Benutzerkennwort oder ein Windows Administratorkennwort einzugeben.

-  **HINWEIS:** Damit Sie QuickLock verwenden können, muss ein Windows Benutzerkennwort oder ein Windows Administratorkennwort eingerichtet sein bzw. werden. Weitere Anleitungen finden Sie unter Hilfe und Support.

Drücken Sie zum Einleiten von QuickLock die Tastenkombination **fn+f6**. Das Anmeldefenster wird angezeigt und der Computer gesperrt. Um auf den Computer wieder zugreifen zu können, folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zur Eingabe Ihres Windows Benutzerkennworts oder Windows Administratorkennworts.

Verringern der Displayhelligkeit (fn+f7)

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+f7**, um die Helligkeit des Displays zu verringern. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise verringern.

Erhöhen der Displayhelligkeit (fn+f8)

Drücken Sie **fn+f8**, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen. Wenn Sie die Tastenkombination gedrückt halten, können Sie die Helligkeit stufenweise erhöhen.

Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f9)

Die Tastenkombination **fn+f9** funktioniert nur, wenn eine Audio-CD oder DVD eingelegt ist:

- Wenn die Audio-CD oder DVD nicht wiedergegeben wird, drücken Sie **fn+f9**, um die Wiedergabe zu starten bzw. fortzusetzen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe der Audio-CD oder DVD **fn+f9**, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

Beenden der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD (fn+f10)

Drücken Sie **fn+f10**, um die Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD zu beenden.

Wiedergeben des vorherigen Titels einer Audio-CD bzw. des vorherigen Kapitels einer DVD (fn+f11)

Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD oder DVD **fn+f11**, um den vorherigen Titel der Audio-CD bzw. das vorherige Kapitel der DVD wiederzugeben.

Wiedergeben des nächsten Titels einer Audio-CD bzw. des nächsten Kapitels einer DVD (fn+f12)

Drücken Sie während der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD **fn+f12**, um den nächsten Titel der CD bzw. das nächste Kapitel der DVD wiederzugeben.


3 Verwenden der HP Quick Launch-Tasten (bestimmte Modelle)

Über die HP Quick Launch-Tasten haben Sie schnellen Zugriff auf häufig verwendete Programme, Dateien oder Websites. Sie können die Standardeinstellungen verwenden, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind. Sie können die Tasten auch neu programmieren, indem Sie das Q Menu in der Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons öffnen.

Die Quick Launch-Tasten umfassen die Info-Taste **(1)** und die Präsentations-Taste **(2)**.



Die folgende Tabelle beschreibt die Standardeinstellungen für die Quick Launch-Tasten.

 **HINWEIS:** Die Tastenfunktionen variieren je nach der Software, die auf dem Computer installiert ist.

Komponente	Beschreibung
(1) Info-Taste	Startet Info Center, das Verknüpfungen für folgende Funktionen bereitstellt: <ul style="list-style-type: none">• HP 3D DriveGuard – Steuert die Einstellungen der Software, die das Festplattenlaufwerk schützt, wenn Sie den Computer fallenlassen oder bewegen, indem sie das Laufwerk „parkt“.• HP Software Setup – Installiert vorgeladene Programme, um sie für Benutzer zugänglich zu machen.• HP Wireless Assistant – Schaltet die Wireless-Geräte ein oder aus.

Komponente	Beschreibung
	<p>HINWEIS: Wenn ein Wireless-Gerät in Computer Setup deaktiviert wurde, muss es zunächst in Computer Setup wieder aktiviert werden, bevor es mithilfe von Wireless Assistant ein- oder ausgeschaltet werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systeminformationen – Beschreibt den Arbeitsspeicher, die Prozessorgeschwindigkeit, das BIOS (Basic Input/Output System) und andere wichtige Informationen zu Ihrem Computersystem. <p>HINWEIS: Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert, um weitere Informationen zum System aufzurufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerhandbücher – Bieten spezifische Informationen zum Computer, einschließlich Komponenten, Stromversorgung, Laufwerke, Multimedia, Sicherheit und Wireless-Funktionen.
(2) Präsentations-Taste	<p>Öffnet das Fenster „Präsentationsoptionen“, über das Sie häufig verwendete Präsentationen, Dateien, Programme oder Websites aufrufen können. Sie können die Anzeigeeinstellungen auch anpassen, um eine optimale Anzeige zu erzielen.</p>

Zugreifen auf die Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons

Über das Q Menu in der Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons können Sie eigene Einstellungen für die Info-Taste und die Präsentations-Taste festlegen. Mit beiden Tasten können Sie häufig verwendete Programme starten.

So öffnen sie die Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons:

- Wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Quick Launch Buttons**.
– ODER –
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **HP Quick Launch Buttons** im Infobereich außen rechts in der Taskleiste.

 **HINWEIS:** Das Symbol ähnelt einer Rakete.


- ODER –
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **HP Quick Launch Buttons** im Infobereich, und wählen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Eigenschaften der HP Quick Launch Buttons anpassen
 - Q Menu starten
 - Präsentation einschalten

Anzeigen des Q Menu

Das Q Menu bietet schnellen Zugriff auf die Einstellungen der Quick Launch-Tasten.


So zeigen Sie das Q Menu auf dem Desktop an:

- ▲ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **HP Quick Launch Buttons** im Infobereich ganz rechts in der Taskleiste, und wählen Sie **Q Menu starten**:

 **HINWEIS:** Weitere Informationen zum Q Menu finden Sie in der Software-Hilfe:

4 Verwenden von Ziffernblöcken

Der Computer besitzt einen integrierten Ziffernblock und unterstützt auch einen optionalen externen Ziffernblock oder eine optionale externe Tastatur mit einem Ziffernblock.

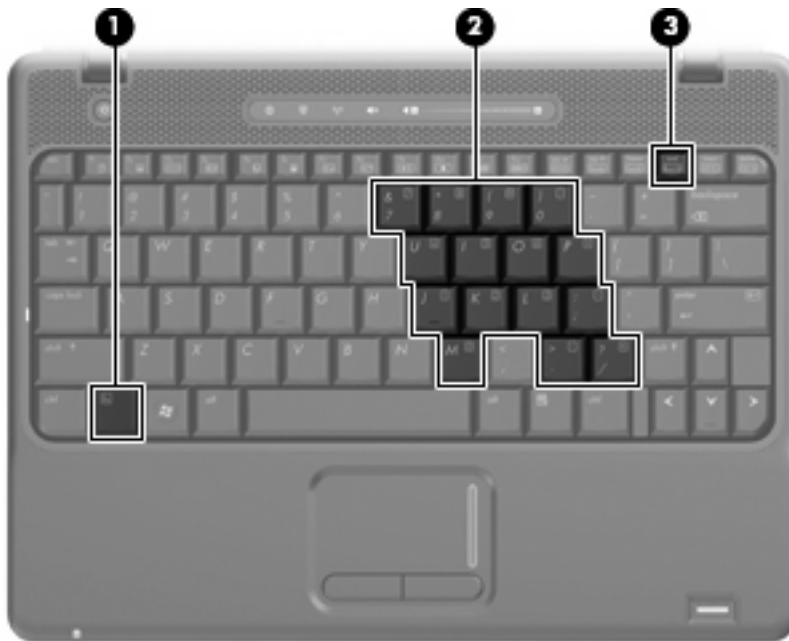


Komponente	Beschreibung
(1) fn -Taste	Zum Ausführen häufig verwendeter Systemfunktionen in Kombination mit einer Funktionstaste bzw. der esc -Taste.
(2) Integrierter Ziffernblock	Kann wie die Tasten auf einem externen Ziffernblock verwendet werden.
(3) num -Taste	Diese Taste aktiviert in Verbindung mit der fn -Taste den integrierten Ziffernblock.

Verwenden des integrierten Ziffernblocks

Die 15 Tasten des integrierten Ziffernblocks lassen sich wie die Tasten eines externen Ziffernblocks verwenden. Wenn der integrierte Ziffernblock eingeschaltet ist, führt jede Taste des Ziffernblocks die Funktion aus, die durch das Symbol oben rechts auf der Taste angezeigt wird.

Aktivieren und Deaktivieren des integrierten Ziffernblocks

Drücken Sie die Tastenkombination **fn+num**, um den integrierten Ziffernblock zu aktivieren. Drücken Sie erneut die Tastenkombination **fn+num**, um die Tasten auf die Standard-Tastaturfunktionen zurückzusetzen.

 **HINWEIS:** Der integrierte Ziffernblock funktioniert nicht, solange eine externe Tastatur oder ein externer Ziffernblock an den Computer angeschlossen ist.

Umschalten von Tastenfunktionen auf dem integrierten Ziffernblock

Sie können für die Tasten des integrierten Ziffernblocks vorübergehend zwischen den Standardtastaturfunktionen und den Ziffernblockfunktionen umschalten, indem Sie die **fn**-Taste oder die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** verwenden.

- Um die Funktion einer Ziffernblocktaste in Ziffernblockfunktion zu ändern, während der Ziffernblock ausgeschaltet ist, halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, während Sie die Ziffernblocktaste drücken.
- Um die Tasten des Ziffernblocks vorübergehend als Standardtasten zu verwenden, während der Ziffernblock eingeschaltet ist:
 - Halten Sie die **fn**-Taste gedrückt, um Kleinbuchstaben einzugeben.
 - Halten Sie die Tastenkombination **fn+Umschalttaste** gedrückt, um Großbuchstaben einzugeben.

Verwenden eines externen Ziffernblocks als Zusatzoption

Bei einem Großteil der externen Ziffernblöcke hängt die Funktion der meisten Tasten davon ab, ob der num-Modus aktiviert ist. (Der num-Modus ist werksseitig deaktiviert.) Zum Beispiel:

- Wenn der num-Modus aktiviert ist, werden über die meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben.
- Wenn der num-Modus deaktiviert ist, funktionieren die meisten Ziffernblocktasten wie Navigationstasten (z. B. Bild-auf und Bild-ab).

Wird die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock aktiviert, so leuchtet die LED für die num-Taste auf dem Computer. Wird die num-Funktion auf einem externen Ziffernblock deaktiviert, so erlischt die LED für die num-Taste auf dem Computer.

So schalten Sie die **num**-Taste während der Arbeit auf einem externen Ziffernblock ein bzw. aus:

- ▲ Drücken Sie die **num**-Taste auf dem externen Ziffernblock, nicht auf der Computertastatur.

5 Reinigen des TouchPad und der Tastatur

Schmierfilm oder Schmutz auf dem TouchPad kann dazu führen, dass der Zeiger auf der Anzeige hin und her springt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Hände regelmäßig waschen, wenn Sie den Computer verwenden, und das TouchPad mit einem feuchten Tuch reinigen.

⚠ **VORSICHT!** Um das Risiko von Stromschlägen oder Beschädigungen der internen Komponenten zu verringern, verwenden Sie zum Reinigen der Tastatur keinen Staubsaugeraufsatz. Durch einen Staubsauger kann Haushaltsschmutz auf die Tastaturoberfläche gelangen.

Reinigen Sie die Tastatur regelmäßig, um zu verhindern, dass die Tasten verklemmen. Entfernen Sie Staub, Fussel und andere Fremdkörper, die sich zwischen den Tasten ansammeln können. Verwenden Sie eine Druckluftflasche mit Röhrenaufsatz, um Luft zwischen und unter die Tasten zu blasen und somit Schmutz zu entfernen.



Index

- B**
 - Bildlauffeld, TouchPad 1
 - Bildschirmanzeige umschalten 6
- C**
 - Composite Video 6
- D**
 - Display
 - Anzeige umschalten 6
 - Displayhelligkeit, fn-Tastenkombinationen 7
 - Displayhelligkeit, fn-Tastenkombinationen 7
 - Druckoptionen, Fenster, fn-Tastenkombination 5
- F**
 - fn-Taste 3
 - fn-Tastenkombinationen
 - Beschreibung 3
 - Bildschirmanzeige umschalten 6
 - Einleiten von QuickLock 7
 - Erhöhen der Displayhelligkeit 7
 - Fenster mit den Druckoptionen öffnen 5
 - Info Center öffnen 4
 - Öffnen des Webbrowsers 6
 - Ruhezustand einleiten 7
 - Systeminformationen anzeigen 4
 - Verringern der Displayhelligkeit 7
 - Verwenden 4
 - Wiedergabe von Audio-CDs oder DVDs 7
 - Funktionstasten 3
- H**
 - HDMI 6
- I**
 - Info Center-Tastenkombination 4
 - Info-Taste 9
- M**
 - Maus, extern
 - Anschließen 2
 - Einstellungen festlegen 1
 - Medienwiedergabe, fn-Tastenkombinationen 7
- N**
 - num-Modus, externer Ziffernblock 14
- P**
 - Präsentations-Taste 10
- Q**
 - Quick Launch-Tasten 9
 - QuickLock, fn-Tastenkombination 7
- R**
 - Ruhezustand, fn-Tastenkombination 7
- S**
 - Systeminformationen, fn-Funktionstaste 4
 - Systemsteuerungsoption Quick Launch Buttons 11
- T**
 - Tastatur 3
 - Tasten
 - Info-Taste 9
 - Präsentations-Taste 10
 - Quick Launch-Tasten 9
 - TouchPad-Taste 1
 - Tastenkombinationen, Beschreibung 3
 - TouchPad
 - Beschreibung 1
 - Verwenden 1
 - TouchPad-Bildlauffeld, Position 1
 - TouchPad-Tasten, Position 1
- V**
 - Videoübertragungstypen 6
- W**
 - Webbrowser, fn-Tastenkombination 6
- Z**
 - Zeigegeräte
 - Einstellungen festlegen 1
 - Ziffernblock, extern
 - num-Taste 14
 - Verwenden 14
 - Ziffernblock, integriert
 - Aktivieren und Deaktivieren 14
 - Beschreibung 13
 - Tastenfunktionen umschalten 14
 - Verwenden 14

