

Kazalne naprave in tipkovnica

Uporabniški priročnik

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni
znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez poprejnjega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Druga izdaja: Julij 2008

Št. dela dokumenta: 482384-BA2

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Kazalo

1 Uporaba kazalnih naprav

| | |
|--|---|
| Nastavitev možnosti kazalne naprave | 1 |
| Uporaba sledilne ploščice (TouchPad) | 1 |
| Priklučitev zunanje miške | 2 |

2 Uporaba tipkovnice

| | |
|--|---|
| Uporaba bližnjic | 3 |
| Prikaz informacij o sistemu (fn+esc) | 4 |
| Odpiranje informacijskega središča (fn+f1) | 4 |
| Odpiranje okna Možnosti tiskanja (fn+f2) | 4 |
| Odpiranje spletnega pregledovalnika (fn+f3) | 4 |
| Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4) | 5 |
| Preklop v stanje mirovanja (fn+f5) | 5 |
| Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6) | 5 |
| Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7) | 6 |
| Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8) | 6 |
| Predvajanje, premor ali ponovni začetek predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f9) | 6 |
| Zaustavitev avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f10) | 6 |
| Predvajanje predhodnega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f11) | 6 |
| Predvajanje naslednjega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f12) | 6 |

3 Uporaba gumbov za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli)

| | |
|---|----|
| Dostop do nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon Quick Launch | 9 |
| Prikaz menija Q | 10 |

4 Uporaba tipkovnic

| | |
|---|----|
| Uporaba vgrajene številske tipkovnice | 12 |
| Omogočanje in onemogočanje vgrajene številske tipkovnice | 12 |
| Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici | 12 |
| Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice | 12 |

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

1 Uporaba kazalnih naprav



| Komponenta | Opis |
|--------------------------------------|--|
| (1) Sledilna ploščica* | Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na zaslonu. |
| (2) Levi gumb sledilne ploščice* | Funkcije kot na levi tipki zunanje miške. |
| (3) Drsno področje sledilne ploščice | Drsi gor ali dol. |
| (4) Desni gumb sledilne ploščice* | Funkcije kot na desni tipki zunanje miške. |

* V tabeli so opisane privzete nastavitev. Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitev kazalne naprave, izberite **Start > Control Panel** (Nadzorna plošča) > **Hardware and Sound** (Strojna oprema in zvok) > **Mouse** (Miška).

Nastavitev možnosti kazalne naprave

Uporabite lastnosti miške v operacijskem sistemu Windows® za prilagoditev lastnosti kazalnih naprav, kot so konfiguracija gumbov, hitrost klika in možnosti kazalca.

Da odprete lastnosti miške, izberite **Start > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Miška**.

Uporaba sledilne ploščice (TouchPad)

Kazalec premikate z drsenjem prsta po površini sledilne ploščice v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Uporabite gume sledilne ploščice, kot bi uporabljali potrditvene gume na miški. Za drsenje gor in dol z uporabo drsnega območja sledilne ploščice povlecite s prstom navzgor ali navzdol preko navpične bele črte.

 **OPOMBA:** Če uporabljate sledilno ploščico za premikanje kazalca, morate dvigniti prst s površine sledilne ploščice in ga prestaviti na drsno območje. Funkcija drsenja se ne bo aktivirala, če prst samo podrsate od sledilne ploščice do drsnega območja.

Priklučitev zunanje miške


Zunanjo USB-miško lahko priklopite na računalnik preko USB-vrat na računalniku ali USB-vrat na dodatni združitveni ali razširitveni napravi.

2 Uporaba tipkovnice

Uporaba bližnjic

Bližnjice so kombinacije tipke **fn** (1) in tipke **esc** (2) ali ene od funkcijskih tipk (3).

Ikone na tipkah **f1** do **f12** in **home**, **pg up** in **pg dn** predstavljajo funkcije bližnjic. Delovanje bližnjic in postopki, povezani z njimi, so opisani v naslednjih razdelkih.

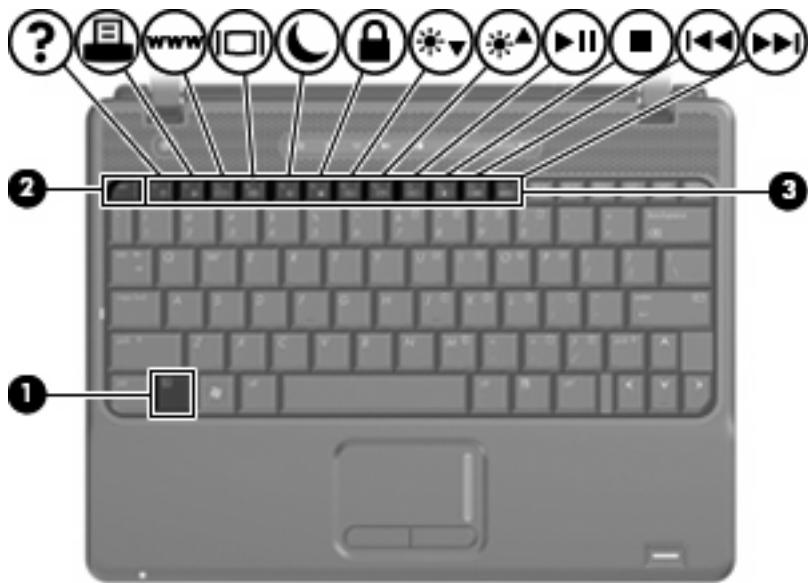

| Funkcija | Bližnjica |
|---|---------------|
| Prikaz informacij o sistemu. | fn+esc |
| Odpiranje informacijskega središča. | fn+f1 |
| Odpiranje okna Print Options (Možnosti tiskanja). | fn+f2 |
| Odpiranje spletnega pregledovalnika. | fn+f3 |
| Preklop slike na zaslonu. | fn+f4 |
| Sprožitev spanja. | fn+f5 |
| Zagon funkcije QuickLock. | fn+f6 |
| Zmanjšanje svetlosti zaslona. | fn+f7 |
| Povečanje svetlosti zaslona. | fn+f8 |

| Funkcija | Bližnjica |
|---|---------------|
| Predvajanje, zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja. | fn+f9 |
| Zaustavitev predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja. | fn+f10 |
| Predvajanje predhodnega posnetka ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja. | fn+f11 |
| Predvajanje naslednjega posnetka ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja. | fn+f12 |

Za uporabo bližnjice na tipkovnici računalnika storite naslednje:

- Kratko pritisnite tipko **fn** in nato še drugo tipko bližnjice.
– ali –
- Pritisnite in zadržite tipko **fn**, kratko pritisnite drugo tipko za bližnjico, nato pa istočasno spustite obe tipki.

Prikaz informacij o sistemu (**fn+esc**)

Z bližnjico **fn+esc** lahko prikažete informacije o sistemski strojni opremi in številko različice sistemskega BIOS-a.

Če v sistemu Windows pritisnete tipko za bližnjico **fn+esc**, se bo prikazala različica sistemskega BIOS-a (osnovni vhodno-izhodni sistem) kot datum BIOS-a. Na nekaterih modelih računalnika se datum BIOS-a prikaže v decimalnem formatu. Datum sistemskega BIOS-a se včasih imenuje številka različice sistemskega ROM-a.

Odpiranje informacijskega središča (**fn+f1**)

Pritisnite **fn+f1** da odprete informacijsko središče, ki ima naslednje bližnjice:

- **HP 3D DriveGuard** – Nadzoruje nastavitve za programsko opremo, ki ščiti strojno opremo, če računalnik pade na tla ali če ga premikamo.
- **HP Software Setup** – Namešča prednastavljene programe tako, da so dostopni za uporabnika.
- **HP Wireless Assistant (HP-jev pomočnik za brezžično povezavo)** – Vklopi ali izklopi brezžične naprave.
- **System Information (Informacije o sistemu)** – Navaja podatke o pomnilniku, procesorju, hitrosti, BIOS-u (osnovni vhodno-izhodni sistem) in druge pomembne podatke o računalniškem sistemu.
- **User Guides (Uporabniški priročniki)** – Podajajo določene podrobnosti o računalniku, kot so značilnosti komponent, napajanja, pogonov, večpredstavnosti, varnosti in brezžične povezave.

Odpiranje okna Možnosti tiskanja (**fn+f2**)

Pritisnite **fn+f2**, da odprete okno Print Options (Možnosti tiskanja) aktivnega programa Windows.

Odpiranje spletnega pregledovalnika (**fn+f3**)

Pritisnite **fn+f3**, da odprete spletni pregledovalnik.

Dokler ne namestite povezave na internet ali omrežnih storitev, bližnjica **fn+f3** odpre Windows Internet Connection Wizard (Čarownik za internetno povezavo Windows).

Ko ste namestili povezavo na internet ali omrežne storitve in domačo stran vašega spletnega pregledovalnika, pritisnite **fn+f3** za hiter dostop do vaše domače strani in interneta.

Preklapljanje slike na zaslonu (fn+f4)

Pritisnite tipko **fn+f4**, da preklopite sliko med napravami za zaslonski prikaz, ki so priključene na sistem. Če je na primer na računalnik priključen monitor, z vsakim pritiskom na bližnjico **fn+f4** preklopite sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na obeh zaslonih.

Večina zunanjih monitorjev uporablja standardni VGA za sprejem video signala iz računalnika. Bližnjica **fn+f4** lahko preklopi sliko tudi med drugimi napravami, ki iz računalnika sprejemajo video signal.

Bližnjica **fn+f4** podpira naslednje vrste video signala (s primeri naprav, ki jih uporabljajo):

- LCD (zaslon računalnika)
- zunanji VGA (večina zunanjih monitorjev)
- HDMI (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vratimi HDMI)
- kompozitni video (televizije, kamkorderji, DVD-predvajalniki, videorekorderji in kartice za zajem videa z vhodnim priključkom za kompozitni video)

 **OPOMBA:** Sestavljeni video naprave lahko priključite na računalnik le z dodatno združitveno ali razširitveno napravo.

Preklop v stanje mirovanja (fn+f5)

 **POZOR:** Da zmanjšate možnost izgube informacij, pred preklopom v stanje mirovanja shranite svoje delo.

Pritisnite **fn+f5**, da preklopite v stanje mirovanja.

Ko preklopite v stanje mirovanja, se vam informacije shranijo v datoteko mirovanja na trdem disku in računalnik se izključi.

Preden preklopite v stanje mirovanja, mora biti računalnik vključen.

Za izhod iz stanja mirovanja kratko pritisnite gumb za vklop ali katero koli tipko na tipkovnici.

Funkcijo tipke za bližnjico **fn+f5** lahko spremenite. Na primer, tipko za bližnjico **fn+f5** lahko nastavite za preklop v stanje spanja namesto stanje mirovanja.

Zagon varnostne funkcije QuickLock (fn+f6)

Pritisnite **fn+f6**, da zaženete varnostno funkcijo QuickLock.

QuickLock varuje vaše podatke, tako da se prikaže prijavno okno Log On operacijskega sistema. Ko je prikazano okno Log On, je onemogočen dostop do računalnika, dokler ni vneseno geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows.

 **OPOMBA:** Preden lahko začnete uporabljati QuickLock, morate določiti geslo uporabnika ali skrbnika operacijskega sistema Windows. Za navodila se obrnite na center za pomoč in podporo.

Za uporabo funkcije QuickLock pritisnite **fn+f6**, da se prikaže prijavno okno Log On in zaklene računalnik. Nato sledite navodilom na zaslonu za vnos gesla uporabnika ali skrbnika Windowsov in za dostop do računalnika.

Zmanjšanje svetlosti zaslona (fn+f7)

Pritisnite **fn+f7**, da zmanjšate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in jo pridržite, se bo svetlost zmanjševala postopoma.

Povečanje svetlosti zaslona (fn+f8)

Pritisnite **fn+f8**, da povečate svetlost zaslona. Če tipko za bližnjico pritisnete in pridržite, se bo svetlost povečevala postopoma.

Predvajanje, premor ali ponovni začetek predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f9)

Bližnjica **fn+f9** deluje samo takrat, ko je avdio CD ali DVD vstavljen:

- Če se avdio CD ali DVD ne predvaja, pritisnite **fn+f9**, da začnete ali nadaljujete s predvajanjem.
- Če se avdio CD ali DVD predvaja, pritisnite **fn+f9**, da začasno prekinete predvajanje.

Zaustavitev avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f10)

Pritisnite **fn+f10** za zaustavitev predvajanja avdio CD-ja ali DVD-ja.

Predvajanje predhodnega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f11)

Med predvajanjem avdio CD-ja ali DVD-ja pritisnite **fn+f11** za predvajanje predhodnega zapisa na CD-ju ali predhodnega odseka na DVD-ju.

Predvajanje naslednjega zapisa ali odseka avdio CD-ja ali DVD-ja (fn+f12)

Med predvajanjem avdio CD-ja ali DVD-ja pritisnite **fn+f12** za predvajanje naslednjega zapisa na CD-ju ali naslednjega odseka na DVD-ju.

3 Uporaba gumbov za hitri zagon HP Quick Launch (samo nekateri modeli)

Gumbi za hitri zagon HP Quick Launch vam omogočajo, da hitro odprete programe, datoteke ali spletnne strani, ki jih pogosto uporabljate. Lahko uporabljate tovarniške nastavitev, ki so opisane v naslednji tabeli. Ali pa na novo programirate gume tako, da na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon HP Quick Launch Buttons odprete Q Menu.

Med gumbi za hitri zagon sta tudi gumb za informacije (1) in gumb za predstavitve (2).



Naslednja tabela opisuje tovarniške nastavitev za gume za hitri zagon.

 **OPOMBA:** Funkcije gumbov se lahko razlikujejo glede na programsko opremo, ki je nameščena v vašem računalniku.

| Del | Opis |
|-------------------------|---|
| (1) Gumb za informacije | Odpri informacijsko središče, kjer se nahajajo bližnjice, kot so naslednje: <ul style="list-style-type: none">• HP 3D DriveGuard – Nadzoruje nastavitev za programsko opremo, ki ščiti strojno opremo, če računalnik pada na tla ali če ga premikamo.• HP Software Setup – Namešča prednastavljene programe tako, da so dostopni za uporabnika.• HP Wireless Assistant – Vklopi ali izklopi brezžične naprave. |

| Del | Opis |
|-------------------------|---|
| | <p>OPOMBA: Če ste brezžično napravo onemogočili z orodjem Computer Setup, jo morate najprej omogočiti z orodjem Computer Setup, preden jo lahko s programsko opremo Wireless Assistant vklopite ali izklopite.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● System Information – Navaja podatke o pomnilniku, procesorju, hitrosti, BIOS-u (osnovni vhodno-izhodni sistem) in druge pomembne podatke o računalniškem sistemu. <p>OPOMBA: Kliknite gumb Advanced (Dodatno), da vidite več informacij o vašem sistemu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● User Guides (Uporabniški priročnik) – Podaja določene podrobnosti o računalniku, kot so značilnosti komponent, napajanja, pogonov, večpredstavnosti, varnosti in brezžične povezave. |
| (2) Predstavitevni gumb | Odpre okno Možnosti predstavitev, kjer lahko zaženete pogosto uporabljeni predstavitev, datoteko, program ali spletno stran. Prav tako lahko ponastavite nastavitev zaslona za optimalen ogled. |

Dostop do nadzorne plošče z gumbi za hitri zagon Quick Launch

Gumb Q Menu na nadzorni plošči gumbov za hitri zagon Quick Launch vam omogoča, da nastavite lastne nastavitev za gumb Info Center in za gumb predstavitev. Oba gumba se lahko uporabita za zagon pogosto uporabljenih programov.

Nadzorno ploščo gumbov za hitri zagon Quick Launch Buttons lahko odprete na naslednje načine:

- Izberite **Start > Nadzorna plošča > Hardware and Sound** (Strojna oprema in zvok) > **Quick Launch Buttons** (Gumbi za hitri zagon).
 - ali –
- Dvokliknite ikono **HP Quick Launch Buttons** (HP-jevi gumbi za hitri zagon) v obvestilnem področju na skrajni desni strani opravilne vrstice.



OPOMBA: Ikona je videti kot raketa.

- ali –
- Z desno miškino tipko kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons** (HP-jevi gumbi za hitri zagon) v obvestilnem območju in izberite eno od naslednjih opravil:
 - Prilagodite lastnosti za gume za hitri zagon HP Quick Launch Buttons.
 - Zaženite Meni Q.
 - Vključite predstavitev.

Prikaz menija Q

Gumb Q Menu omogoča hiter dostop do nastavitev gumbov za hitri zagon Quick Launch.

Meni Q prikažete na namizju takole:


- ▲ Z desno miškino tipko kliknite ikono **HP Quick Launch Buttons** (HP-jevi gumbi za hitri zagon) v obvestilnem območju na skrajni desni strani opravilne vrstice in izberite **Launch Q Menu**.



OPOMBA: Več informacij o meniju Q najdete v razdelku Pomoč.

4 Uporaba tipkovnic

Računalnik ima vgrajeno številčno tipkovnico in podpira dodatno zunano številčno tipkovnico ali dodatno zunano tipkovnico s številčnim delom.

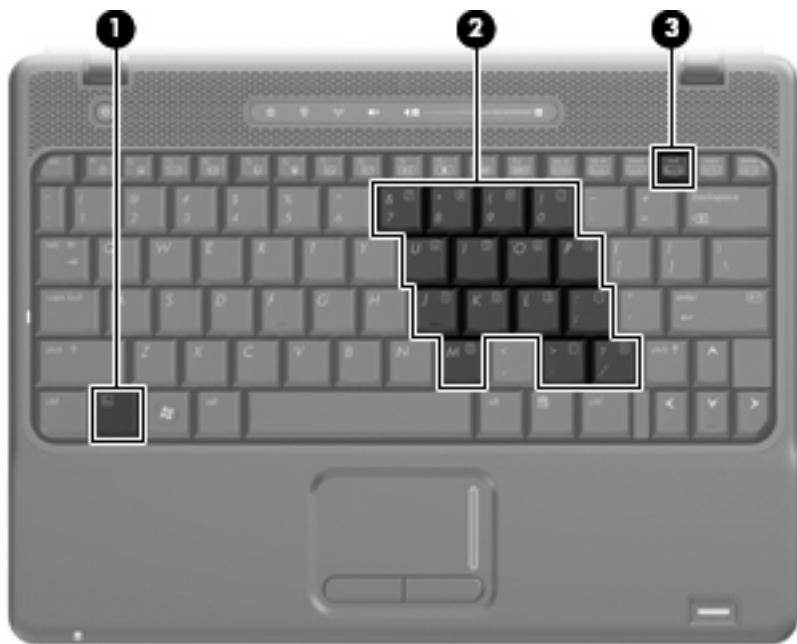

| Komponenta | Opis |
|-----------------------------------|--|
| (1) Tipka fn | Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcionalno tipko ali tipko esc , se zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije. |
| (2) Vgrajena številska tipkovnica | Lahko jih uporabljate kot tipke na zunani številčni tipkovnici. |
| (3) Tipka num lk | Če jo pritisnete hkrati s tipko fn , omogoči vgrajeno številsko tipkovnico. |

Uporaba vgrajene številske tipkovnice

Vseh 15 tipk vgrajene številske tipkovnice lahko uporabljate tako kot tipke na zunanjih tipkovnicah. Kadar je vgrajena številska tipkovnica vključena, vsaka tipka na tipkovnici opravlja funkcijo, kot jo označuje ikona v desnem zgornjem kotu tipke.

Omogočanje in onemogočanje vgrajene številske tipkovnice

Vgrajeno številsko tipkovnico omogočite s pritiskom tipk **fn+num lk**. Za preklop tipk v funkcije standardne tipkovnice znova pritisnite **fn+num lk**.

 **OPOMBA:** Vgrajena številčna tipkovnica ne bo delovala, če v računalnik priključite zunano tipkovnico ali številčno tipkovnico.

Preklapljanje funkcij tipk na vgrajeni številski tipkovnici

S pomočjo tipke **fn** ali kombinacije tipk **fn+shift** lahko začasno preklapljate funkcije tipk na vgrajeni številski tipkovnici med funkcijami standardne tipkovnice in njihovimi tipkovničnimi funkcijami.

- Za spremembo funkcije tipke tipkovnice v funkcijo tipkovnice medtem ko je tipkovnica izključena, med pritiskom tipke tipkovnice pritisnite in zadržite tipko **fn**.
- Če želite tipkovnične tipke začasno uporabiti kot standardne tipke, medtem ko je tipkovnica vključena:
 - Za tipkanje z malimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite tipko **fn**.
 - Za tipkanje z velikimi tiskanimi črkami pritisnite in zadržite **fn+shift**.

Uporaba dodatne zunanje številske tipkovnice

Tipke na večini zunanjih številskih tipkovnic imajo različno funkcijo glede na to, ali je vklopljen način num lock ali ne. (Privzeto je način num lock izklopljen.) Na primer:

- Ko je vklopljen način num lock, večina tipk služi za vnos številk.
- Ko je izklopljen, večina tipk deluje kot puščične in druge smerne tipke.

Ko je na zunanji številski tipkovnici vklopljen način num lock, sveti lučka num lock na računalniku. Ko je na zunanji številski tipkovnici izklopljen način num lock, lučka num lock na računalniku ugasne.

Če želite način num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji številski tipkovnici, medtem ko delate:

- ▲ Pritisnite tipko **num lk** na zunanji tipkovnici in ne na računalniku.

5 Čiščenje sledilne ploščice in tipkovnice

Zaradi umazanije in maščobe na sledilni ploščici lahko kazalec poskakuje po zaslonu. Temu se izognete tako, da sledilno ploščico čistite z vlažno krpo in si med uporabo računalnika večkrat umijete roke.

OPOZORILO! Tipkovnice ne čistite s sesalnikom, da preprečite možnost električnega šoka ali poškodbe notranjih delov. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.

Tipkovnico redno čistite, da se tipke ne bodo zatikale in da odstranite prah, kosmiče in delce, ki se lahko ujamejo pod tipkami. Za razpihanje zraka naokrog in pod tipkami lahko uporabite pločevinko s stisnjениm zrakom, s čimer zrahljate in odstranite umazanijo.



Stvarno kazalo

B

Bližnjica okna Možnosti tiskanja 4
Bližnjica za informacije o sistemu 4
Bližnjica za odpiranje spletnega pregledovalnika 4
Bližnjica za QuickLock 5
Bližnjice nadzor avdio CD-ja ali DVD-ja 6
odpiranje informacijskega središča 4
odpiranje okna Možnosti tiskanja 4
odpiranje spletnega pregledovalnika 4
opis 3
povečanje svetlosti zaslona 6
preklop slike na zaslonu 5
prikaz informacij o sistemu 4
uporaba 4
zagon funkcije QuickLock 5
zmanjšanje svetlosti zaslona 6
Bližnjice tipkovnice, prepoznavanje 3
Bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6

D

Drsno območje sledilne ploščice, prepoznavanje 1
Drsno področje, sledilna ploščica 1

F

Funkcijske tipke 3

G

Gumbi gumbi za hitri zagon HP 7
informacije 7
predstavitev 8
sledilna ploščica 1
Gumbi sledilne ploščice, prepoznavanje 1
Gumbi za hitri zagon 7
Gumb za informacije 7

H

HDMI 5

K

Kazalne naprave nastavitev možnosti 1
Kompozitni video 5

M

Miška, zunanjia nastavitev možnosti 1
priključitev 2

N

Nadzorna plošča gumbov za hitri zagon 9
Num lock, zunanjia tipkovnica 12

P

Predstavitevni gumb 8

S

Sledilna ploščica prepoznavanje 1
uporaba 1

Slika na zaslonu, preklop 5

T

Tipka fn 3

Tipka za bližnjico za preklop v stanje mirovanja 5

Tipka za informacijsko središče 4

Tipke za bližnjico preklop v stanje mirovanja 5

Tipkovnica 3

Tipkovnica, vgrajena omogočanje in onemogočanje 12
preklapljanje funkcij tipk 12
prepoznavanje 11
uporaba 12

V

Večpredstavnostni nadzor, bližnjice 6

Vrste prenosa video signala 5

Z

Zaslon bližnjice za uravnavanje svetlosti zaslona 6
slika, preklop 5

Zunanja številska tipkovnica num lock 12

