

# 外付けメディア カード ユーザガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米  
国またはその他の国における商標です。SD  
ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更される  
ことがあります。HP 製品およびサービスに  
関する保証は、当該製品およびサービスに  
付属の保証規定に明示的に記載されている  
ものに限られます。本書のいかなる内容  
も、当該保証に新たに保証を追加するもの  
ではありません。本書に記載されている製  
品情報は、日本国内で販売されていないも  
のも含まれている場合があります。本書の  
内容につきましては万全を期しております  
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、  
省略に対して責任を負いかねますのでご了  
承ください。

初版：2008年9月

製品番号：486601-291

## 製品についての注意事項

このユーザガイドでは、ほとんどのモデル  
に共通の機能について説明します。一部の  
機能は、お使いのコンピュータで対応してい  
ない場合もあります。

---

# 目次

<b>1 SD カードリーダーでのカードの使用</b>	
メディアカードの挿入 .....	2
メディアカードの停止と取り出し .....	3
<b>2 ExpressCard の使用（一部のモデルのみ）</b>	
ExpressCard の設定 .....	4
ExpressCard の挿入 .....	5
ExpressCard の停止と取り出し .....	6
<b>3 スマートカードの使用（一部のモデルのみ）</b>	
スマートカードの挿入 .....	8
スマートカードの取り出し .....	9
<b>索引 .....</b>	<b>10</b>



---

# 1 SD カード リーダーでのカードの使用

別売のメディアカードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピュータ以外にも、デジタルメディア対応のカメラやPDAなどでよく使用されます。

お使いのコンピュータのSDカードリーダーは、以下のフォーマットに対応しています。


- マルチメディアカード
- マルチメディアカード プラス
- Secure Digital メモリカード
- Secure Digital High Capacity メモリカード

## メディアカードの挿入

△ **注意：** SDカードまたはコンピュータの損傷を防ぐため、SDカードスロットには、どのような種類のアダプタも挿入しないでください。

**注意：** メディアカードコネクタの損傷を防ぐため、メディアカードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディアカードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードをSDカードリーダーに挿入し、しっかりはまるまでカードを押し込みます。

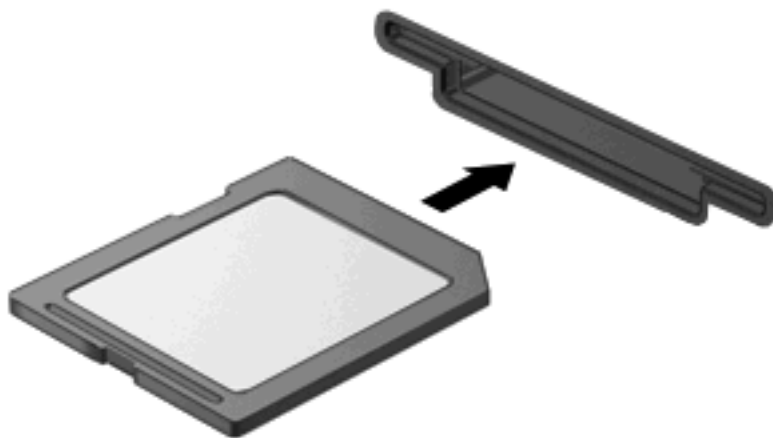

デバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

## メディアカードの停止と取り出し

△ **注意：** データの消失やシステムの応答停止を防ぐため、メディアカードを取り出す前にカードを停止してください。

1. 情報を保存し、メディアカードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティングシステムの[コピーしています]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. メディアカードを停止します。

- a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。


☞ **注記：** [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン（[<]または[<<]）をクリックします。

- b. 一覧からメディアカード名をクリックします。

☞ **注記：** 一覧に表示されないメディアカードを取り出す場合、カードを停止する必要はありません。

- c. [停止]をクリックし、[OK]をクリックします。

3. メディアカードを取り出すには、カードを押して固定を解除し（1）、カードを引いてスロットから取り出します（2）。

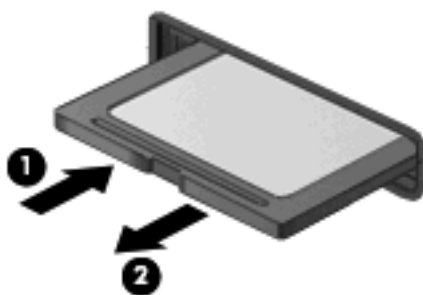

---

## 2 ExpressCard の使用（一部のモデルのみ）

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の仕様に準拠しています。

### ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバをインストールするように記載されている場合は、次のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。



## ExpressCard の挿入

△ **注意：** コンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。


**注意：** PC カードコネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard カードを挿入するときには、必要以上の力を加えないでください。

ExpressCard カードが挿入されているときは、コンピュータを動かしたり移動したりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り外すには、以下の手順で操作します。

1. 保護用カードを押し込んで (1)、ロックを解除します。
2. 保護用カードをスロットから引き出します (2)。

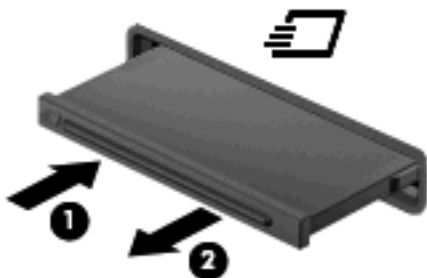

ExpressCard を挿入するには、以下の手順で操作します。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。

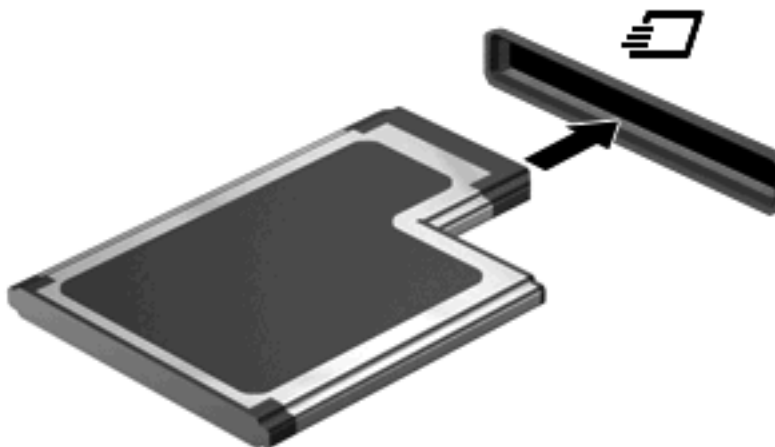

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

☑ **注記：** ExpressCard を挿入すると、音が鳴るか、または通知領域にカードがコンピュータに認識されたことを示すメッセージが表示されます。

☞ **注記：** 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

## ExpressCard の停止と取り出し

△ **注意：** データの消失やシステムの応答停止を防ぐため、ExpressCard を取り出す前に ExpressCard を停止してください。

1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。

☞ **注記：** データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。

2. ExpressCard を停止するには、以下の手順で操作します。

- a. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。

☞ **注記：** [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン ([<]または[<<]) をクリックします。

- b. 一覧から ExpressCard 名をクリックします。


☞ **注記：** 一覧に表示されない ExpressCard を取り出す場合、ExpressCard を停止する必要はありません。

- c. [停止]をクリックし、[OK]をクリックします。

3. ExpressCard の固定を解除して取り出すには、以下の手順で操作します。


- a. ExpressCard をゆっくり押し込んで (1)、ロックを解除します。

- b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。

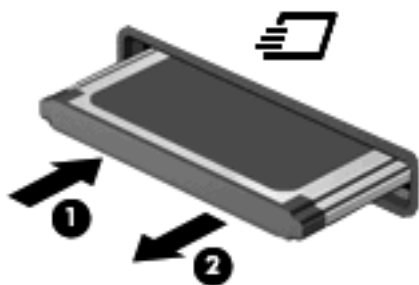


---

## 3 スマートカードの使用（一部のモデルのみ）

 **注記：** この章で使うスマートカードという用語は、スマートカードと Java™Card の両方を指します。

スマートカードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、メモリとマイクロプロセッサが埋め込まれたマイクロチップを搭載しています。パーソナルコンピュータと同様に、スマートカードには入出力を管理するオペレーティングシステムがあり、改ざんから保護するためのセキュリティ機能が組み込まれています。スマートカードリーダー（一部のモデルのみ）では業界標準のスマートカードを使用します。


マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN（Personal Identification Number：個人識別番号）が必要です。スマートカードのセキュリティ機能については、[ヘルプとサポート]を参照してください。

 **注記：** お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

## スマート カードの挿入

スマート カードを挿入するには、以下の手順で操作します。

1. スマート カードのラベル側を上にし、カードがしっかりはまるまで、スマート カードリーダーに静かにスライドさせて挿入します。

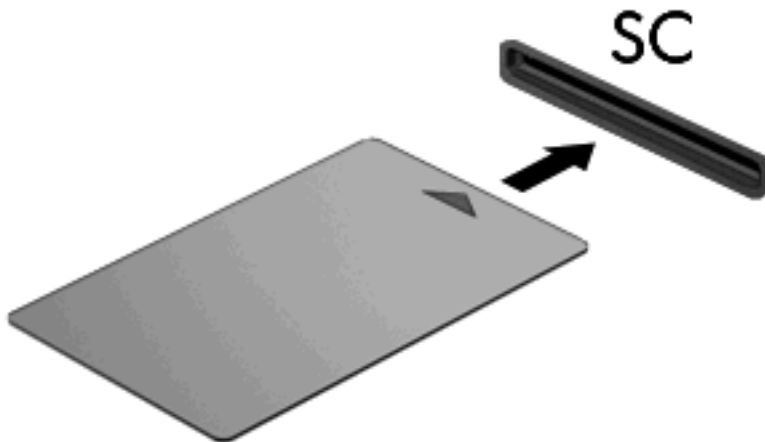

2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピュータにログオンします。

## スマートカードの取り出し

スマートカードを取り出すには、以下の操作を行います。

- ▲ スマートカードの両端をつかんで、スマートカードリーダーから引き出します。



---

# 索引

## E

### ExpressCard

設定 4

挿入 5

定義 4

停止 6

取り出し 6

保護用カードの取り出し 5

ExpressCard の設定 4

## J

### Java Card

挿入 8

定義 7

取り出し 9

## す

### スマート カード

挿入 8

定義 7

取り出し 9

## め

### メディア カード

挿入 2

定義 1

停止 3

取り出し 3

