

차세대 컴퓨터 구입을 축하드립니다.

저작권 정보

Hewlett-Packard 제품 및 서비스의 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시된 보증서에 진술되어 있습니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

HP는 HP에서 제공하지 않은 장비에서의 소프트웨어의 사용이나 신뢰도에 대해 책임지지 않습니다.

본 문서에는 저작권에 의해 보호되는 소유권 정보가 포함되어 있습니다. 사전에 HP의 서명 승인 없이 본 문서의 일부라도 복사, 제작하거나 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

이 제품에는 미국 특허권 및 기타 지적 재산권에 의해 보호되는 저작권 보호 기술이 적용되어 있습니다. 이 저작권 보호 기술의 사용은 Macrovision의 승인을 받아야 하며, Macrovision이 승인하지 않는 한, 가정용 및 기타 제한된 보기 전용으로 사용됩니다. 리버스 엔지니어링 및 디스어셈블리는 금지되어 있습니다.

Microsoft와 Windows Vista는 Microsoft Corporation의 U.S. 등록 상표입니다. Windows 로고 및 Windows Vista는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다. 본 문서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

목차

HP TouchSmart PC 정보 찾기	vi
HP TouchSmart PC 알아보기	1
HP TouchSmart PC 기능	1
HP TouchSmart PC의 전면 및 오른쪽 측면	2
HP TouchSmart PC의 왼쪽 측면	4
커넥터 덮개 제거	5
HP TouchSmart PC의 후면	5
활성 LED 표시등	7
전원 연결	8
케이블 관리	8
컴퓨터 받침대 각도 조절	10
무선 키보드 또는 마우스 사용	10
무선 키보드 또는 마우스 동기화	11
HP TouchSmart PC 켜기 및 끄기	12
HP TouchSmart PC 켜기	12
HP TouchSmart PC 끄기	12
전원 설정 변경	13
인터넷 연결	13
무선 홈 네트워크 설정	14
유선 홈 네트워크 설정	15
Bluetooth 장치 사용	16
화면 밝기 조정	16
자동 밝기 조명 조절	17
하드웨어 및 소프트웨어 추가	17
HP TouchSmart PC 하드웨어 업그레이드	17
HP TouchSmart 소프트웨어 업데이트	17
광 디스크 드라이브 사용	18
HP TouchSmart PC에서 TV 프로그램 시청 및 녹화를 위해 TV 튜너 사용	18
컴퓨터에 TV 신호 소스 연결	19
셋톱 박스와 함께 HP TouchSmart PC 설정	20
Windows Media Center 설치 마법사 실행	21
Windows Media Center에서 리모컨 사용	21

소리 옵션	22
아날로그 스피커 연결	22
디지털 스피커 또는 오디오 수신기 연결 및 활성화	23
스피커 볼륨	24
Windows Media Center 소리 구성	25
헤드폰 사용	25
마이크 어레이 사용	25
헤드셋 사용	25
MP3 플레이어 연결	25
프린터 연결	26
보안 잠금 장치 설치	26
HP TouchSmart PC 화면 청소	27
안전하고 편리하게 컴퓨터 사용하기	28
컴퓨터 운반 준비	28
구형 컴퓨터 하드웨어 재활용	29
HP TouchSmart 소프트웨어 개요	31
HP TouchSmart 소프트웨어란?	31
HP TouchSmart 소프트웨어 열기	31
HP TouchSmart 자동으로 열기	31
HP TouchSmart 탐색	32
Windows 바탕화면과 비 HP TouchSmart 소프트웨어 제품을 위한 터치 기술	34
태블릿 입력 패널(화상 키보드)	34
HP TouchSmart 타일	34
HP TouchSmart 브라우저	35
HP TouchSmart 사진	35
HP TouchSmart 음악	36
HP TouchSmart 비디오	36
웹캠 및 마이크	36
웹캠 비디오 및 화면 캡처	37
HP TouchSmart 달력	37
HP TouchSmart 달력을 Microsoft Windows Vista 메일 달력과 동기화	38
HP TouchSmart 노트	38
HP TouchSmart 클록	38
소프트웨어 빠른 참조 테이블	39

HP TouchSmart FAQ	41
HP TouchSmart 홈페이지 보기에 타일(바로 가기)을 어떻게 추가합니까?	42
타일에 즐겨 찾는 웹 사이트 링크를 어떻게 추가합니까?	42
홈페이지 보기에서 모든 타일을 어떻게 보니까?	42
일시적으로 타일을 어떻게 숨깁니까?	43
HP TouchSmart 홈페이지에서 타일을 어떻게 삭제합니까?	43
타일을 표시하는 아이콘을 어떻게 변경합니까?	43
RSS 피드는 무엇입니까?	43
RSS 피드를 어떻게 설정합니까?	43
HP TouchSmart 사진 라이브러리로 사진을 어떻게 가져옵니까?	44
내 사진의 슬라이드쇼를 어떻게 만듭니까?	44
내 사진의 일부를 어떻게 숨깁니까?	45
HP TouchSmart 음악로 음악 파일을 어떻게 가져옵니까?	45
HP TouchSmart 음악에서 내 모든 음악을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?	45
HP TouchSmart 음악으로 iTunes의 노래를 어떻게 가져옵니까?	46
내 음악 앨범 표지는 어떻게 찾습니까?	46
내 노래 재생목록은 어떻게 생성하고 편집합니까?	47
노래는 어떻게 삭제합니까?	47
내 음악 또는 사진을 CD나 DVD로 어떻게 생성(굽기)합니까?	47
HP TouchSmart로 비디오를 어떻게 만듭니까?	48
비디오 재생목록을 어떻게 만듭니까?	48
내 비디오를 내 컴퓨터로 어떻게 전송합니까?	49
YouTube에 내 비디오를 어떻게 업로드합니까?	49
가족용 영화를 어떻게 녹화합니까?	49
웹캠과 마이크는 어디에 있습니까?	49
비디오 녹화 제한 시간은 얼마입니까?	50
HP TouchSmart 웹캠의 해상도는 얼마입니까?	50
어떻게 화상 전화나 전화 회의를 할 수 있습니까?	50
필기 및 타이핑된 노트를 어떻게 작성하고 저장합니까?	50
음성 노트는 어떻게 작성합니까?	51
텍스트 또는 음성 노트는 어떻게 삭제합니까?	51
내 HP TouchSmart 컴퓨터에 기존 프린터를 연결할 수 있습니까?	51
내 HP TouchSmart 가 64비트 또는 32비트 시스템을 사용하는지 어떻게 알 수 있습니까?	52
HP TouchSmart Media 프로그램이 충돌하면 어떻게 해야 합니까?	52
색인	53

HP TouchSmart PC 정보 찾기

정보 유형	찾을 위치
<ul style="list-style-type: none"> HP TouchSmart PC 설정. 	 <p>설치 포스터</p>
<ul style="list-style-type: none"> HP TouchSmart 기능 사용 방법 비디오. 	 <p>hp.com/go/learntouchsmart를 방문하십시오 (영어로만 되어 있음)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 하드웨어 기능 찾기. 인터넷에 연결. HP TouchSmart 및 기타 소프트웨어에 대해 배우기. TV 신호 연결. 	 <p>HP TouchSmart PC 시작 안내서 (본 안내서)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터에서 TV 프로그램 시청 및 녹화. Windows Media Center 리모컨 (선택 모델만) 사용. 	 <p>TV 시청 및 녹화 가이드</p> <p>Windows Vista 시작 단추™  도움말 및 지원, 사용 안내서 아이콘을 차례로 누릅니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Microsoft® Windows Vista® 운영 체제 사용 방법 배우기. 가장 일반적인 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 문제 해결. 	 <p>도움말 및 지원</p> <p>Windows Vista 시작 단추를 누른 다음 도움말 및 지원을 누릅니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 해당 컴퓨터 모델에 대한 전자 사용 안내서 및 사양 정보 찾기. 부품 주문 및 추가 문제 해결 도움말 찾기. 	 <p>HP 지원 웹 사이트: http://www.hp.com/support</p> <p>Windows Vista 시작 단추, 도움말 및 지원, 온라인 도움말 아이콘을 차례로 누릅니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 구성품 업그레이드 또는 교체. 	 <p>업그레이드 및 서비스 안내서</p> <p>참고: 이 안내서가 인쇄된 문서에 포함되지 않은 경우, Windows Vista 시작 단추, 도움말 및 지원, 사용 안내서 아이콘을 차례로 누르십시오.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 출고 시 설정으로 복원. 컴퓨터 보증 정보 찾기. 기술 지원 받기. 	 <p>제한 보증, 지원 및 시스템 복구 안내서</p>

HP TouchSmart PC 알아보기

HP TouchSmart PC 기능

HP TouchSmart PC는 HD* 56cm 와이드스크린 디스플레이에 터치 방식을 사용하는 재미있고 매력적인 고성능 컴퓨터입니다. 얇은 컴퓨터 외형에 웹캠(인터넷 액세스가 필요하며 별도 구매), CD/DVD 및 Blu-ray (선택 모델만) 플레이어 및 버너(실제 속도는 달라질 수 있으며 저작권 보호 자료는 복사할 수 없음), HP Pocket Media Drive 베이, 소프트웨어에 의해 제어되는 자동 밝기, USB 포트, FireWire® (IEEE 1394), 미디어 카드 리더기, Brightview 디스플레이, 무선 802.11n 네트워킹 및 고품질 스피커 등의 기능을 갖추었습니다.

(802.11n 무선 LAN(WLAN) 사양은 초기 사양이며 최종 사양이 아닙니다. 최종 사양이 초기 사양과 다른 경우, 다른 802.11n WLAN 장치와 통신하는 컴퓨터 기능에 영향을 줄 수도 있습니다.)

손 끝 하나로 즐겨 듣는 음악을 듣거나 디지털 사진을 편집하거나 즐겨 보는 홈 비디오를 시청할 수 있습니다.


기능 및 구성은 모델마다 다릅니다. 이 안내서의 그림과 설명에 있는 컴퓨터와 사용자 컴퓨터는 조금 다를 수 있습니다.







* HD 이미지를 보려면 고화질(HD) 콘텐츠가 필요합니다.

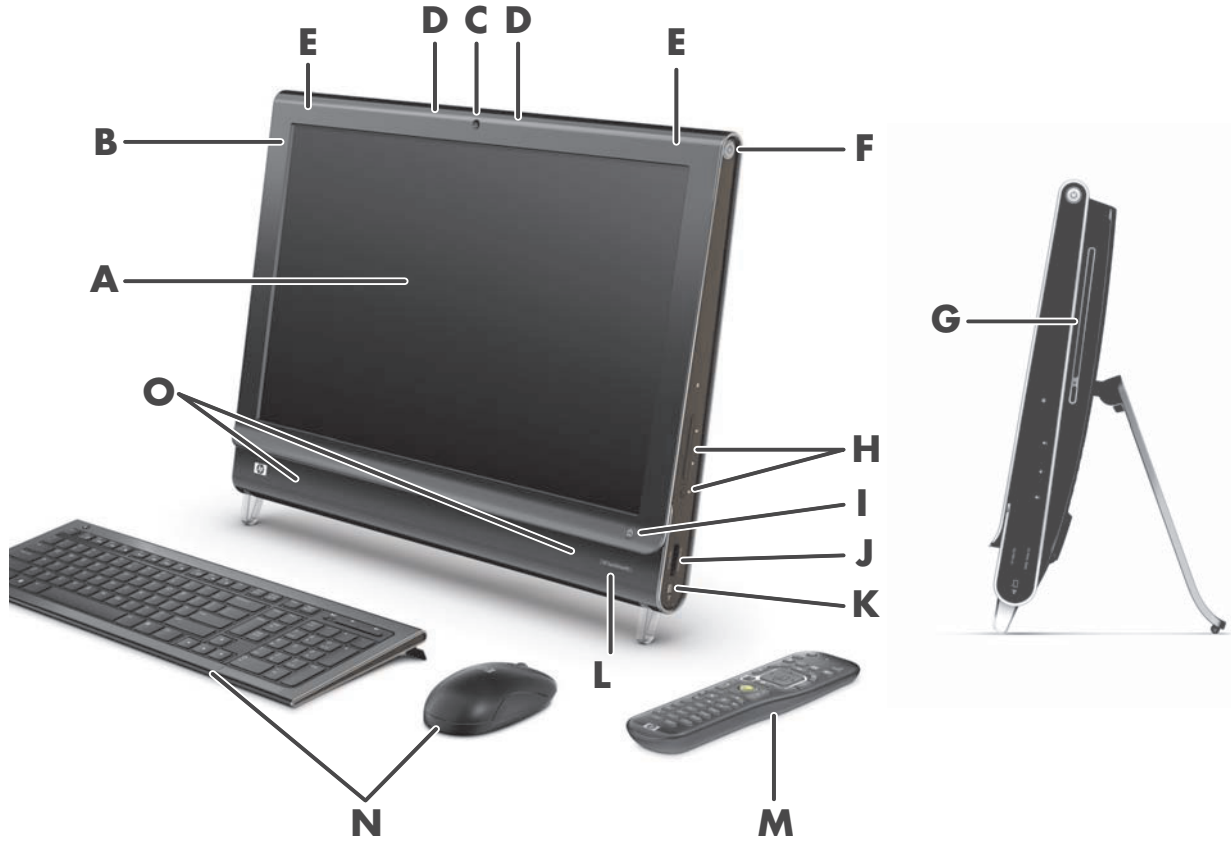HP TouchSmart PC의 전면 및 오른쪽 측면

기능 및 구성은 모델마다 다릅니다.




항목	설명	
A	터치에 최적화된 LCD 디스플레이	<p>HP TouchSmart PC에는 최신 56cm 와이드스크린 고해상도 디스플레이에 HP BrightView 기술을 융합시켰습니다.* HP BrightView 기술은 디스플레이의 대비와 선명도를 향상시켜 더욱 밝은 색상과 살아 움직이는 영상을 제공합니다. 또한, 1680 x 1050의 고해상도와 5ms의 빠른 반응 속도를 제공합니다.**</p> <p>디스플레이는 부드럽고 섬세한 터치 환경을 위해 최적화되었습니다. 손가락만으로 HP TouchSmart의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 내구성이 강한 유리 패널을 사용하여 튼튼할 뿐만 아니라 감촉도 뛰어납니다. HP TouchSmart 소프트웨어를 터치하는 순간, 디지털 생활 환경을 얼마나 쉽게 관리할 수 있는지 경험할 수 있습니다. </p> <p>* HD 이미지를 보려면 고화질(HD) 콘텐츠가 필요합니다. 최신 DVD는 HD 이미지를 제공하지 않습니다.</p> <p>**모든 사양은 HP의 구성품 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타내며 실제로는 성능 차이가 날 수 있으며 더 높거나 낮을 수 있습니다.</p>
B	Bluetooth (선택 모델만)	Bluetooth를 사용하여 Bluetooth 사용 장치와 연결합니다. 그림은 Bluetooth의 내부 위치를 나타냅니다(외부에서는 안보임).

항목	설명 (계속)
C 웹캠	비디오 및 화면 캡처를 만들어서 직접 보고, 전자 메일로 보내고 비디오 공유 사이트에 업로드할 수 있습니다. 내장형 웹캠 및 마이크 어레이를 사용하여 친구 및 가족과 영상 채팅을 합니다.* * 인터넷 액세스가 필요합니다.
D 마이크 어레이	내장형 디지털 마이크 어레이를 사용하여 웹캠 비디오에 소리를 녹음하고 인스턴트 메신저 또는 채팅 소프트웨어로 온라인 영상 채팅을 합니다. 마이크는 주변 환경 소음을 필터링하여 깨끗한 소리를 제공하도록 고안되었습니다. 컴퓨터에서 최대 1.5m 거리까지 녹음할 수 있도록 고안되었습니다.
E 내장형 무선 LAN	내장형 무선 LAN을 사용하여 기존 무선 네트워크를 통해 인터넷에 연결합니다. 그림은 무선 LAN의 내부 위치를 나타냅니다(왼쪽 및 오른쪽 상단, 외부에서는 안보임). 무선 LAN은 IEEE 802.11 b/g/n(pre-n)를 지원합니다.
F 전원/절전 단추 	전원/절전 단추를 누르면 HP TouchSmart PC가 켜지거나 절전 모드 상태가 됩니다. 컴퓨터를 끄려면, Windows Vista 시작 단추 를 누르고 잠금 아이콘 옆의 화살표 단추를 누른 다음 시스템 종료 를 선택합니다. 
G 슬롯 로딩 CD/DVD 드라이브 (후면 패널에 위치)	즐거 찾는 DVD 또는 Blu-ray (선택 모델만)를 보거나 CD 모음을 들을 수 있습니다. CD와 DVD 및 Blu-ray 디스크를 굽습니다.* DVD-RAM, CD-R/RW 및 DVD+/-R/RW를 읽고 기록합니다. CD-ROM, DVD-ROM, CD 오디오, DVD+/-R 듀얼 레이어(DL), DVD-비디오, 및 비디오 CD를 읽고 재생합니다. * HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.
H 볼륨 및 음소거 제어	소리의 높낮이를 조절하거나 음소거합니다.
I HP TouchSmart 단추 	HP TouchSmart PC를 켜고 HP TouchSmart 소프트웨어를 엽니다. 컴퓨터가 이미 켜져 있는 경우에는 HP TouchSmart 소프트웨어를 여는 단추를 눌러 음악, 사진, 비디오 또는 웹에 빠르게 액세스할 수 있습니다. HP TouchSmart 단추로는 컴퓨터를 끌 수 없습니다.
J 메모리 카드 인식기	내장형 메모리 카드 인식기를 사용하여 메모리 카드의 사진 및 기타 파일에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 지원되는 형식에는 xD(xD 미디어), SD(Secure Digital), SDHC(Secure Digital High Capacity), MMC(MultiMediaCard), MS(Memory Stick) 및 MS-Pro(Memory Stick Pro) 메모리 카드 등이 있습니다. 또한 메모리 카드 리더는 Mini SD, RS MMC, Micro SD, MS-Duo 및 MS Duo Pro와 같은 메모리 카드용 어댑터를 지원합니다.
K FireWire(IEEE 1394)	디지털 비디오 캠코더(4핀 커넥터)에서 비디오를 전송할 수 있습니다.
L IR 수신기 창	IR 수신기 창은 컴퓨터 오른쪽 하단에 있습니다. 리모컨 및 TV 튜너 (선택 모델만)와 작동합니다.
M 리모컨 (선택 모델만)	IR 수신기가 위치한 컴퓨터의 오른쪽 하단에 리모컨을 가리키고 즐겨 찾는 TV 쇼의 시청 및 녹화와 같이 모든 Windows Media Center 옵션을 탐색합니다. 리모컨은 선택 모델에만 제공됩니다. TV 시청 및 녹화 안내서를 참조하십시오. 위치를 찾으려면, Windows Vista 시작 단추, 도움말 및 지원, 사용 안내서 를 차례로 누릅니다.

항목	설명 (계속)
N 무선 키보드 및 마우스	무선 키보드 및 마우스는 얇고 세련된 디자인으로 HP TouchSmart PC 아래에 딱 맞게 들어갑니다.
O 내장형 스피커	음악을 듣거나 홈 비디오 및 DVD를 볼 때 내장형 고급 스테레오 스피커를 사용하여 생생한 미디어를 경험할 수 있습니다.

HP TouchSmart PC의 왼쪽 측면


기능 및 구성은 모델마다 다릅니다.

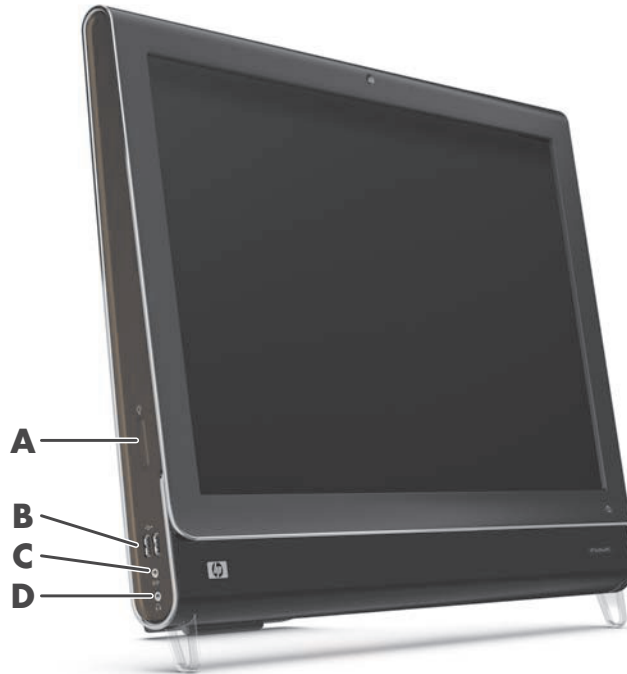

커넥터	기능
A 자동 밝기 조명 단추(선택 모델만)	<p>HP TouchSmart 자동 밝기 조명은 컴퓨터 받침대에서 다양한 색의 백열광을 발산합니다. 자동 밝기 조명은 기본적으로 꺼져 있습니다. 자동 밝기 조명 단추를 눌러 자동 밝기 조명을 켭니다.</p> <p>Windows Vista 시작 단추, 모든 프로그램, HP를 차례로 클릭한 후 HP Light를 눌러서 조명의 색상을 변경합니다. 원하는 색을 선택합니다. 색상 스펙트럼의 위쪽이나 아래쪽으로 누르거나 컴퓨터의 자동 밝기 조명 단추(A)를 눌러 조명의 강도를 변경합니다. 두 번 이상 누르면 강도가 낮음, 중간, 높음, 꺼짐, 낮음, 중간 순으로 변경됩니다.</p>
B USB 2.0	프린터, 외장 하드 디스크 드라이브, 디지털 카메라 및 MP3 플레이어 등의 USB 장치(USB 2.0)를 연결합니다.
C 오디오 라인 입력	MP3 플레이어 또는 기타 오디오 플레이어를 연결합니다.
D 헤드폰	헤드폰을 포트에 연결하여 다른 사람의 방해 받지 않고 음악을 들을 수 있습니다.


커넥터 덮개 제거

컴퓨터 뒤의 커넥터 커버를 제거하려면 커버 하단 왼쪽 측면의 틈새 아래로 손가락을 넣어서 부드럽게 당깁니다. 커버의 오른쪽 끝에 있는 고리를 컴퓨터의 슬롯과 정렬시킨 다음 찰칵하고 제자리에 올 때까지 눌러서 커넥터 커버를 제거합니다.

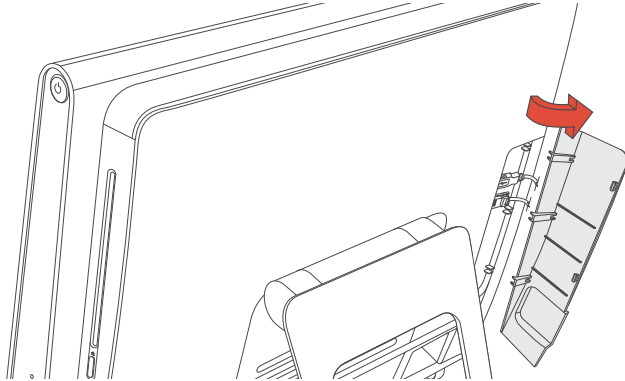

HP TouchSmart PC의 후면


기능 및 구성은 모델마다 다릅니다.

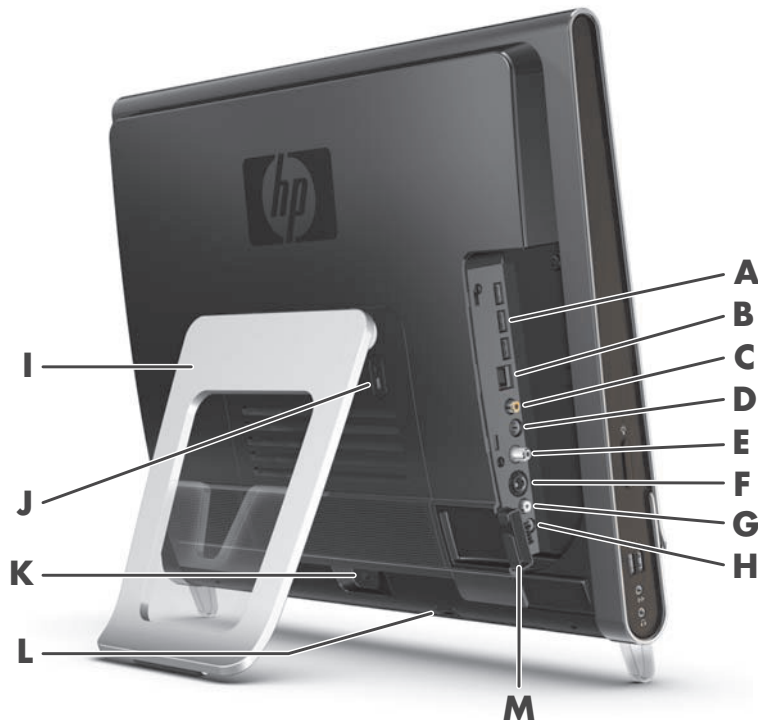

커넥터	기능
A USB 2.0 (3)	프린터, 외장 하드 디스크 드라이브, 디지털 카메라 및 MP3 플레이어 등의 USB 장치(USB 2.0)를 연결합니다.
B 기가비트 이더넷 LAN (10/100/1G)	유선 네트워크를 통해 인터넷에 연결합니다.

커넥터	기능 (계속)
C 디지털 오디오 포트 (SPDIF 출력)	홈시어터 시스템 또는 서라운드 사운드 디지털 스피커에 연결합니다. 3.1, 4.1 및 5.1 스피커를 지원합니다.
D 오디오 라인 출력	외부 2.0 및 2.1 전원 사용 스피커에 연결합니다.
E TV 입력	라이브 TV 시청, 녹화 및 일시 중지를 위해 TV 신호 소스에 연결합니다. F형 동축 TV 입력 신호 커넥터입니다.
F S-Video 입력	비디오 카메라에서 아날로그 비디오를 캡처하거나 TV 입력을 위한 셋톱 박스와 연결합니다.
G 스테레오 오디오 입력	셋톱 박스, 디지털 비디오 카메라 또는 기타 비디오 장치로부터의 A/V 입력을 위한 오디오를 연결합니다.
H IR 방출기(블래스터) (선택 모델만)	TV 프로그램 시청 및 녹화를 위해 리모컨 신호를 수신하려면 TV 셋톱 박스 IR 수신기 영역에 부착합니다. 셋톱 박스를 사용하지 않는 경우에는 필요하지 않습니다. 리모컨은 선택 모델에만 제공됩니다.
I 컴퓨터 받침대	받침대를 밀어서 안전하게 그리고 최적의 보는 각도로 조절합니다. 받침대는 수직으로 10~40도 사이에서 기울기를 조절할 수 있도록 되어 있습니다. 컴퓨터를 안정적으로 놓으려면 찰칵하는 소리와 함께 제자리에 위치할 때까지 컴퓨터 받침대를 당깁니다.
J 보안 잠금 슬롯	보안 잠금 장치(별도 판매)를 연결하여 도난 및 원하지 않는 접근으로부터 컴퓨터를 보호할 수 있습니다.
K 전원 커넥터	전원 어댑터를 컴퓨터에 연결합니다.
L 무선 키보드 및 마우스 수신기	무선 키보드 및 마우스를 사용하기 위해 사전 설치된 수신기입니다.
M 케이블 클립	클립을 통해 케이블을 배선하고 커넥터 커버를 닫은 후 컴퓨터 받침대의 홈을 통해 케이블을 정리합니다.

활성 LED 표시등

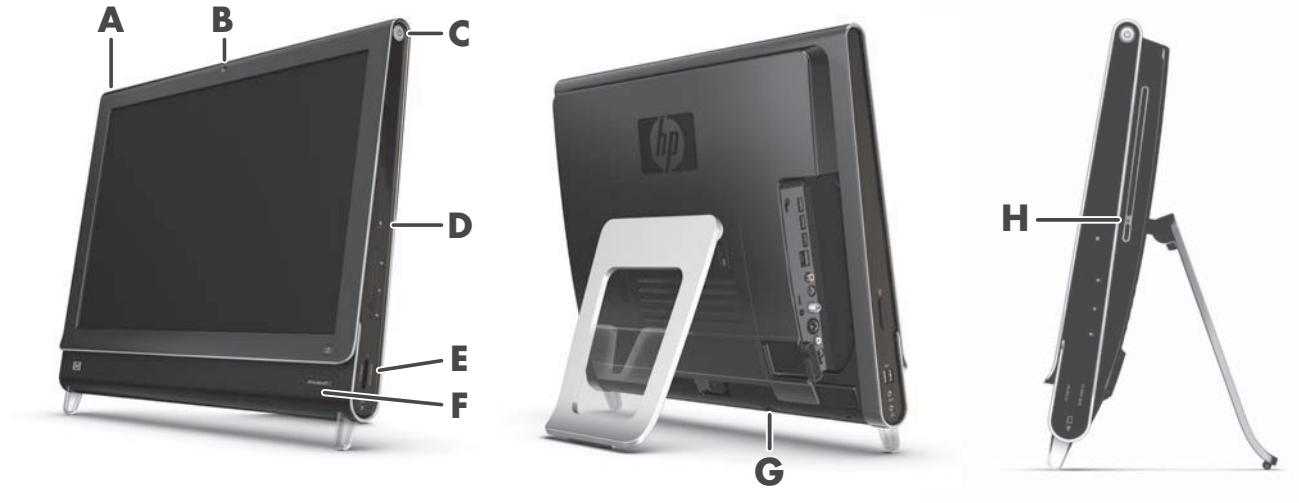


다음은 HP TouchSmart PC의 활성 상태 표시 LED(light-emitting diode)입니다.

LED	기능
A 이벤트	소프트웨어 응용 프로그램에 설정되어 있는 이벤트 알람을 표시합니다. 이벤트 알람 설정은 선택 소프트웨어 응용 프로그램에서만 가능합니다.
B 웹캠	웹캠의 활성 상태를 표시합니다.
C 전원	전원 상태를 표시하며 파란색은 전원 켜짐 그리고 황색은 절전 모드를 나타냅니다.
D 하드 디스크 드라이브	하드 디스크 드라이브의 활성 상태를 표시합니다.
E 메모리 카드 인식기	메모리 카드 인식기의 활성 상태를 표시합니다. LED가 깜박거릴 때에는 메모리 카드를 분리하지 마십시오. LED가 꺼져 있으면 카드가 없는 것입니다. LED가 계속 켜져 있으면 읽기 또는 쓰기 용량이 부족한 카드가 삽입된 것입니다. LED가 깜박거리면 메모리 카드가 활성 상태이며 읽기/쓰기가 가능한 상태입니다.
F 리모컨 IR 수신기	리모컨으로 컴퓨터의 Windows Media Center에서 창 탐색, TV 쇼 녹화 및 기타 작업을 수행하는 중임을 표시합니다. 리모컨은 선택 모델에만 제공됩니다.
G 무선 키보드 및 마우스 수신기	무선 키보드 및 마우스에서 수신된 무선 신호를 표시합니다. LED는 컴퓨터 뒷면에서 볼 수 있습니다.
H 광 디스크 드라이브 활성 상태	광 디스크 드라이브가 사용 중인지 표시합니다.

전원 연결


전원 코드를 AC 어댑터(벽돌 모양)에 연결하고 전원 어댑터 코드는 컴퓨터 뒷면에 연결합니다. 컴퓨터 받침대의 홈을 통해 전원 코드를 배선하고 전원 코드를 급전압 보호기/UPS(uninterruptible power supply)를 통해 AC 전원에 연결합니다.

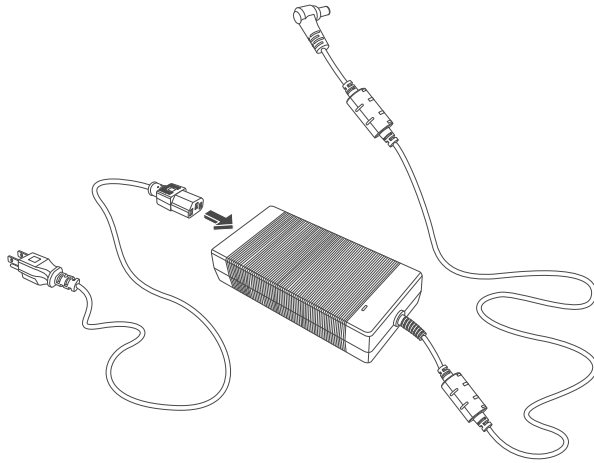

케이블 관리

HP TouchSmart PC에는 뒤쪽 커넥터 커버 안쪽으로 케이블을 관리할 수 있는 장치가 있습니다. 케이블 배선 클립 기능을 사용하려면,

- 1 컴퓨터 뒤의 커넥터 커버를 제거하려면 커버 하단 왼쪽 측면의 틈새 아래로 손가락을 넣어서 부드럽게 당깁니다.

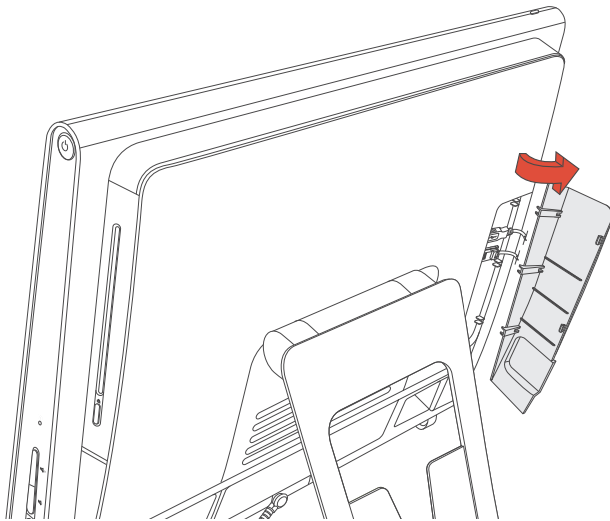

2 케이블 배선 클립(A)을 통과시켜 컴퓨터 뒤쪽으로 배선합니다.




3 커버의 오른쪽 끝에 있는 고리를 컴퓨터의 슬롯과 정렬시킨 다음 찰칵하고 제자리에 올 때까지 눌러서 커넥터 커버를 제거합니다. 그런 다음 컴퓨터 받침대의 홈(B)을 통과시켜 배선합니다.



컴퓨터 받침대 각도 조절

HP TouchSmart PC는 컴퓨터 받침대가 컴퓨터 뒷면에 포개진 상태로 출시됩니다. 컴퓨터를 안정적으로 놓으려면 찰칵 소리와 함께 제자리에 올 때까지 컴퓨터 받침대를 당깁니다. 그런 다음 HP TouchSmart PC의 각도를 조절하려면 컴퓨터 양 측면을 잡고 수직으로 10~40도 사이에서 뒤로 기울입니다.

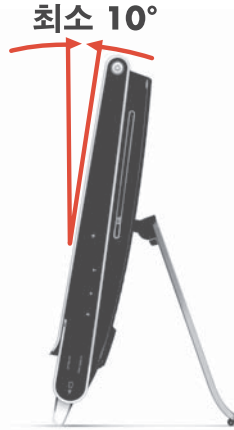

주의 : 컴퓨터 각도를 수직으로 최소한 10도 이상이 되도록 하십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 불안정하여 쓰러질 수 있습니다.

무선 키보드 또는 마우스 사용

무선 키보드 및 마우스 설치 방법은 간단합니다. 키보드와 마우스에 있는 배터리 탭을 제거하기만 하면 됩니다. 또한 마우스 바닥에 있는 전원 스위치(키보드에는 전원 스위치가 없음)를 켜짐 위치에 놓았는지 확인하십시오. 그런 다음, 컴퓨터를 켭니다. 키보드 및 마우스 사용에 문제가 있는 경우, 다음 절차에 설명된 바와 같이 수동으로 동기화하십시오.



무선 키보드 또는 마우스 동기화

무선 키보드 및 마우스는 사용자 편의를 위해 HP TouchSmart PC와 사전 동기화되어 있습니다. 배터리 탭을 제거하면 미리 들어있던 배터리가 활성화되고 마우스 스위치를 켜짐(B)으로 바꾸면 바로 사용할 수 있습니다.


무선 키보드와 마우스가 작동하지 않을 경우에는 수동으로 동기화해야 할 수도 있습니다.

동기화하려면,

- 키보드와 마우스는 HP TouchSmart PC 주변 30cm 내에 다른 장치로부터 방해받지 않는 곳에 두십시오.
- **키보드:** 키보드 바닥의 연결 단추(A)를 5초 동안 누릅니다. 동기화 명령이 수신되면 HP TouchSmart PC의 후면 아래쪽의 파란색 활성 상태 LED에 불이 들어오고 동기화가 완료되면 꺼집니다.
- **마우스:** 마우스 바닥의 연결 단추(C)를 5초 동안 누릅니다. 동기화 명령이 수신되면 HP TouchSmart PC의 후면 아래쪽의 파란색 활성 상태 LED에 불이 들어오고 동기화가 완료되면 꺼집니다.



효과가 없는 경우에는 컴퓨터 뒷면에서 무선 키보드 및 마우스 수신기를 제거하고 다시 연결한 후 키보드와 마우스를 다시 동기화하십시오.

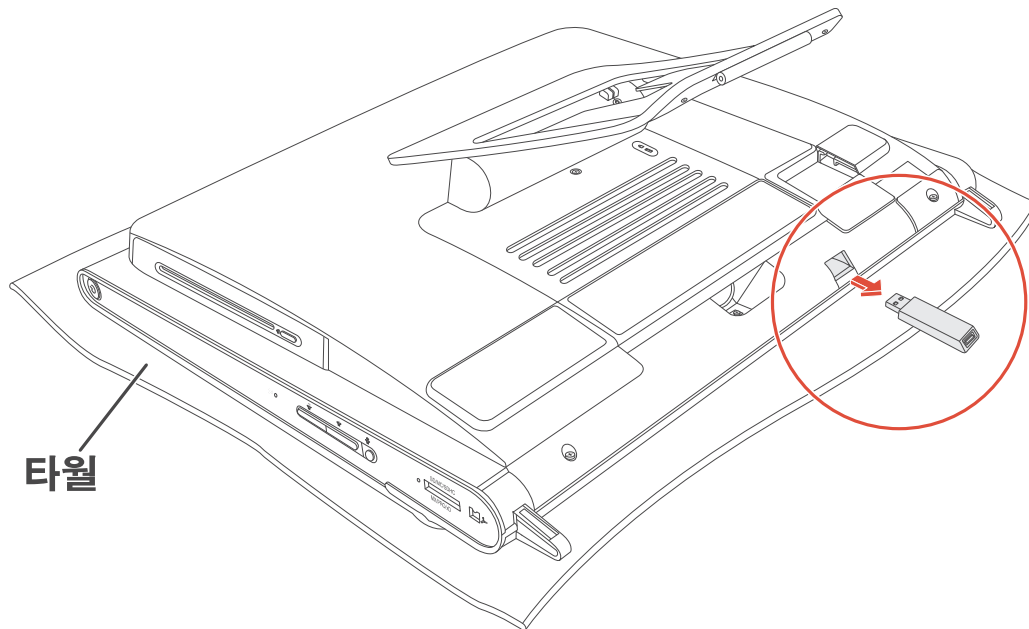

HP TouchSmart PC 켜기 및 끄기

HP TouchSmart PC 켜기

HP TouchSmart PC 설치가 끝나면 컴퓨터 오른쪽 상단의 전원/절전 단추(A)를 눌러서 컴퓨터를 켭니다. 화면 지시에 따라 초기 설정 작업을 수행합니다. 설정 프로세스가 완료될 때까지 잠시 기다리십시오. 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.



HP TouchSmart PC를 켜거나 키보드 또는 리모컨의 전원/절전 단추를 눌러 절전 모드로 전환할 수도 있습니다. 리모컨은 선택 모델에만 제공됩니다.

컴퓨터를 처음으로 켜고 모든 설치 마법사를 수행한 후에는 HP TouchSmart 단추(B)를 사용하여 컴퓨터를 켜거나 HP TouchSmart 소프트웨어를 열 수 있습니다. 컴퓨터가 이미 켜져 있는 상태에서는 이 단추를 눌러서 HP TouchSmart 창을 열 수 있습니다.



HP TouchSmart PC 끄기

Windows Vista 시작 단추를 누르고 잠금 아이콘 옆의 **화살표** 단추를 누른 다음 **시스템 종료**를 선택합니다.



전원 설정 변경

기본 전원 설정에서는 에너지를 절약하고 컴퓨터 성능을 향상시킬 수 있습니다. 자신의 컴퓨터 하드웨어에 맞는 전원 설정을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 시간 동안 사용하지 않으면 절전 모드가 되도록 설정할 수 있습니다.

대기로 불리던 모드가 Microsoft Windows Vista에서는 절전으로 바뀌었습니다. 절전 모드에서는 작업 내용이 메모리에 저장되고 컴퓨터는 절전 상태가 됩니다.

컴퓨터를 절전 모드로 두려면, **Windows Vista 시작 단추**를 누르고 잠금 아이콘 옆의 **화살표** 단추를 누른 다음 **절전**을 선택합니다.



전원 설정을 변경하려면,

- 1 **Windows Vista 시작 단추**를 누른 후 **제어판**을 누릅니다.
- 2 **하드웨어 및 소리**를 누릅니다.
- 3 **전원 옵션**을 누릅니다.
- 4 전원 옵션을 선택합니다.

컴퓨터가 절전 모드일 때와 성능 대비 에너지 절약 비율을 포함하여 여러 가지를 선택할 수 있습니다.

인터넷 연결

HP TouchSmart PC는 프린터와 다른 PC와 같은 기타 장치와 컴퓨터를 연결하는 무선 또는 유선 LAN을 지원하도록 고안되었습니다. 인터넷에 대한 네트워크 연결은 일반적으로 별도의 가입이 필요한 광대역 모뎀(DSL 또는 케이블)을 사용합니다.

- 무선 LAN의 경우, HP TouchSmart PC에는 무선 홈 네트워크 액세스에 사용할 수 있는 내장형 무선 LAN 안테나가 포함되어 있습니다.
- 유선 LAN의 경우, 이더넷 케이블(별도 판매)을 컴퓨터 뒷면에 있는 이더넷 커넥터에 연결한 후 다른 쪽 끝을 네트워크 라우터 또는 광대역 모뎀에 연결합니다.

무선 홈 네트워크 설정

무선 액세스 지점과 인터넷 서비스가 필요하며 기본 사양에는 포함되지 않습니다. 공용 무선 액세스 지점 이용은 제한되어 있습니다.


무선 네트워크를 처음 설치할 경우,

- 1 ISP(인터넷 서비스 공급자)에 고속 인터넷 서비스를 신청합니다.
- 2 광대역 모뎀(DSL 또는 케이블)을 구입합니다. ISP에서 제공하는 경우도 있습니다.
- 3 필요한 경우, 무선 라우터(별도 판매)를 구입하여 설치합니다.

참고: 광대역 모뎀 및 라우터 설치 절차는 제조업체에 따라 다양합니다. 제조업체의 지침을 따릅니다.

- 4 컴퓨터를 네트워크에 연결합니다.

참고: DSL 벽면 연결은 아래에 나와있습니다. 케이블 모뎀을 가지고 있는 경우 벽면에서 모뎀까지는 동축 케이블로 연결됩니다.

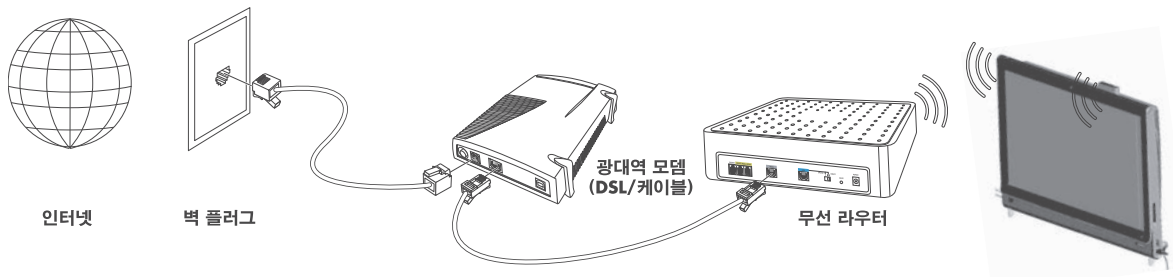

- 5 무선 네트워크에 연결되도록 HP TouchSmart PC를 구성합니다.

- a HP TouchSmart PC를 켭니다.
- b 무선 네트워크에 HP TouchSmart PC를 연결하려면,
 - 작업 표시줄의 **네트워크** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **네트워크에 연결**을 선택합니다. 창이 열리면 네트워크를 선택하고 **연결**을 클릭합니다.



또는

- 작업 표시줄의 **네트워크** 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **네트워크 및 공유 센터**를 선택합니다. 창이 열리면 **무선 라우터 또는 액세스 지점 설정**을 선택한 후 화면 지침을 따릅니다.
- c 웹 브라우저를 열고 임의의 웹 사이트에 액세스하여 무선 네트워크를 테스트합니다.



- 6 네트워크에 무선 장치를 추가합니다(선택 사항).

유선 홈 네트워크 설정

유선 네트워크를 처음 설치할 경우,


- 1 ISP(인터넷 서비스 공급자)에 고속 인터넷 서비스를 신청합니다.
- 2 광대역 모뎀(DSL 또는 케이블)을 구입합니다. ISP에서 제공하는 경우도 있습니다.
- 3 필요한 경우, 유선 라우터(별도 판매)를 구입하여 설치합니다.

참고: 광대역 모뎀 및 라우터 설치 절차는 제조업체에 따라 다양합니다. 제조업체의 지침을 따릅니다.

- 4 DSL 케이블(표시됨) 또는 동축 케이블(표시되지 않음)로 벽면에서 모뎀까지 연결합니다.
- 5 이더넷 케이블로 모뎀과 컴퓨터 이더넷 포트를 연결합니다. 네트워크에 여러 장치를 연결하려면, 이더넷 케이블로 라우터나 허브(표시되지 않음)를 모뎀과 연결한 다음 컴퓨터와 라우터를 이더넷 케이블로 연결합니다.

가정에 벽면의 이더넷 커넥터로 실제 유선 네트워크가 있는 경우에는 이더넷 케이블로 컴퓨터 이더넷 포트를 이더넷 벽면 커넥터와 직접 연결합니다.

HP TouchSmart PC의 이더넷 포트는 컴퓨터 뒤쪽의 커넥터 커버 안쪽에 위치해 있습니다. 정돈된 케이블 관리를 위해 케이블을 PC 뒷면의 케이블 배선 클립(표시됨)을 통과시키고 뒤쪽 받침대(표시되지 않음)의 홈을 통과시켜 배선한 다음 뒤쪽 커넥터 커버를 닫습니다.

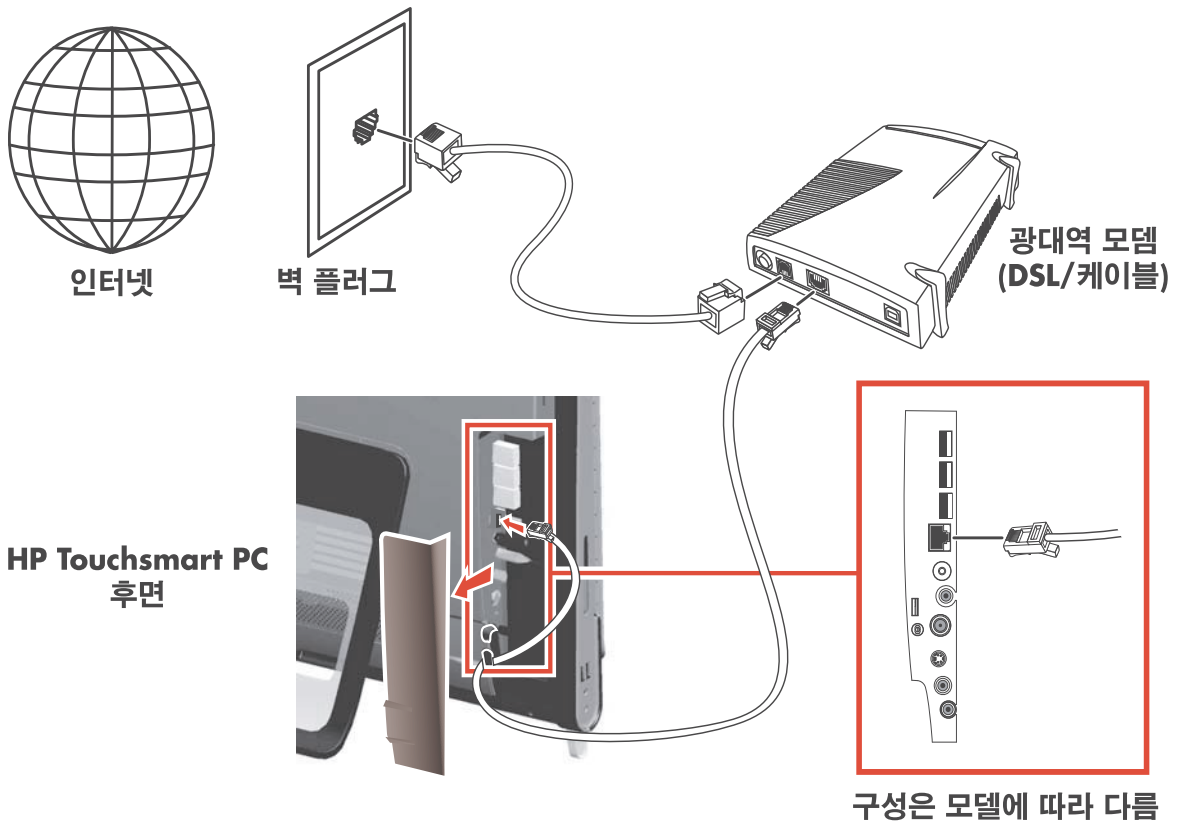

- 6 다른 컴퓨터 또는 장치를 유선 네트워크에 추가하려면,
 - a 광대역 모뎀 및 라우터에서 전원 연결을 해제한 후 HP TouchSmart PC 및 네트워크에 추가할 컴퓨터를 종료합니다.
 - b 각 유선 컴퓨터의 경우, 이더넷 케이블의 한쪽 끝을 컴퓨터의 LAN 커넥터에 연결한 후 케이블의 다른 쪽 끝을 유선 라우터의 사용 가능한 이더넷 커넥터에 연결합니다.
 - c 모뎀에 전원을 다시 연결하고 모뎀의 시작 주기가 완료될 때까지 기다립니다. 라우터의 전원을 다시 연결합니다. 그런 다음 유선 컴퓨터 및 HP TouchSmart PC를 켭니다.
 - d 웹 브라우저를 열고 임의의 웹 사이트에 액세스하여 각 유선 컴퓨터에 대한 네트워크 연결을 테스트합니다.

Bluetooth 장치 사용

선택 모델만

일부 HP TouchSmart PC 모델에서는 Bluetooth를 사용할 수 있기 때문에 모든 종류의 Bluetooth 지원 무선 장치를 연결할 수 있습니다. Bluetooth 장치는 컴퓨터, 전화기, 프린터, 헤드셋, 스피커 및 카메라와 같은 기타 Bluetooth 장치를 연결하는 개인 영역 네트워크(PAN)를 생성합니다. PAN에서 각 장치는 다른 장치와 직접 통신하며 해당 장치들은 비교적 서로 가까이 있어야 합니다.

Bluetooth 장치를 활성화하려면,

- 1 "장치 검색 가능" (라디오 신호 전송)으로 만들려면 Bluetooth 장치에 대한 지침을 참조하십시오.
- 2 **Windows Vista 시작 단추, 제어판, 하드웨어 및 소리**를 차례로 클릭합니다. **Bluetooth 장치**를 클릭합니다. **추가**를 클릭합니다. 화면의 지시를 따릅니다.
- 3 Bluetooth 장치가 프린터인 경우, **Windows Vista 시작 단추, 제어판, 하드웨어 및 소리**를 차례로 클릭합니다. **프린터**를 클릭합니다. **프린터 추가**를 클릭합니다.

화면 밝기 조정

화면 밝기는 컴퓨터와 함께 제공된 키보드나 제어판을 통해 조정할 수 있습니다.

키보드 사용 시:

- 키보드의 기능(Fn) 키를 누르고 동시에 F10 키를 누르면 화면 밝기가 어두워집니다.
- 키보드의 기능(Fn) 키를 누르고 동시에 F11 키를 누르면 화면 밝기가 밝아집니다.

제어판 사용 시:

- 1 **Windows Vista 시작 단추, 제어판, 하드웨어 및 소리**를 차례로 누릅니다.
- 2 **전원 옵션**을 누릅니다.
- 3 전원 옵션 창의 왼쪽 패널에서 **디스플레이 밝기 조정**을 누릅니다.
- 4 밝기를 낮추려면 슬라이더를 왼쪽으로 움직이고, 밝기를 높이려면 슬라이더를 오른쪽으로 움직입니다.

자동 밝기 조명 조절

선택 모델만

HP TouchSmart 자동 밝기 조명은 PC 받침대에서 백열광을 발산합니다. 기본적으로 컴퓨터를 켜면 자동 밝기 조명은 꺼져 있습니다.

자동 밝기 조명을 제어하려면,

- 컴퓨터 왼쪽 측면의 자동 밝기 조명 단추를 눌러 자동 밝기 조명을 켭니다.
- 단추를 계속 누르고 있으면 약강도, 중강도, 고강도, 꺼짐 및 켜짐 순으로 밝기가 달라집니다.

참고: 컴퓨터가 절전 모드로 들어가면 자동 밝기 조명은 약해집니다.

컴퓨터가 켜져 있을 때 자동 밝기 조명의 색상 또는 강도를 변경하려면,

- 1 **Windows Vista 시작 단추, 모든 프로그램, HP 및 HP Light**를 차례로 누릅니다.
- 2 원하는 색을 선택합니다.
- 3 색상 스펙트럼의 위쪽이나 아래쪽으로 누르거나 컴퓨터의 자동 밝기 조명 단추를 눌러 조명의 강도를 변경합니다.

하드웨어 및 소프트웨어 추가

일부 HP TouchSmart PC는 64비트 시스템을 지원하지만 설치하는 모든 소프트웨어 또는 추가하는 모든 하드웨어와 호환되지 않을 수도 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어가 운영 체제와 호환이 되는지 확인하십시오.*

HP TouchSmart PC 하드웨어 업그레이드

HP TouchSmart PC의 메모리와 하드 디스크 드라이브를 제거하고 교체하는 방법에 대한 자세한 지침은 컴퓨터와 함께 제공된 *HP TouchSmart PC 업그레이드 및 서비스 안내서*를 참조하십시오.

HP TouchSmart 소프트웨어 업데이트


업데이트된 소프트웨어 및 새로운 소프트웨어 기능은 www.hp.com/go/touchsmart에서 확인하십시오.

* 특정 Windows Vista 제품 기능에는 고급 또는 추가 하드웨어가 필요합니다.

자세한 내용은 www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx 및 www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx를 참조하십시오. Windows Vista 업그레이드 관리자는 컴퓨터에서 Windows Vista의 어떤 기능을 실행할 것인지를 결정하는 데 도움을 줍니다. 이 도구는 www.windowsvista.com/upgradeadvisor에서 다운로드할 수 있습니다.

광 디스크 드라이브 사용

CD/DVD 드라이브를 사용하여 CD와 DVD 및 Blu-ray 디스크(선택 모델만)를 재생하고 기록할 수 있습니다. 슬롯이 얇은 CD/DVD 드라이브에는 디스크 트레이가 없습니다. 디스크를 삽입하려면 데이터가 기록된 면을 컴퓨터의 뒤쪽으로(레이블이 있는 면을 앞쪽으로) 향하도록 하여 드라이브 슬롯에 디스크를 밀어 넣습니다.

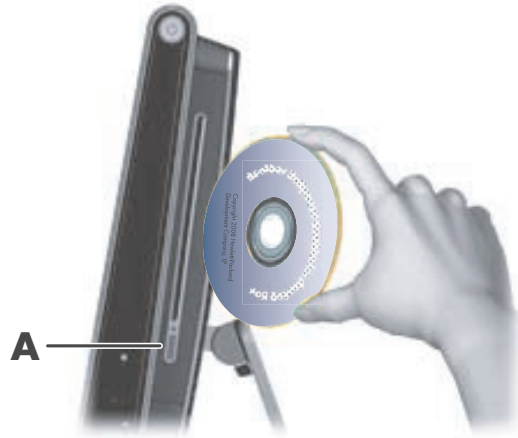

디스크를 꺼내려면 전원이 켜져 있는지 확인한 다음 디스크 드라이브 측면에 있는 꺼내기 단추(A)를 누릅니다. 또는 **Windows Vista 시작 단추, 컴퓨터**를 누르고 CD 드라이브를 누른 상태로 유지(또는 마우스 오른쪽 단추 클릭)한 다음 **꺼내기**를 누릅니다.

디스크가 걸린 경우에는 *제한 보증, 지원 및 시스템 복구 안내서*의 HP Support에 연락할 수 있는 전화번호를 참조하십시오.

HP TouchSmart PC에서 TV 프로그램 시청 및 녹화를 위해 TV 튜너 사용

선택 모델만

Windows Media Center를 사용하여 즐겨 찾는 TV 프로그램을 시청 및 녹화할 수 있습니다. Windows Media Center의 모든 메뉴는 리모컨, 키보드 및 마우스 뿐만 아니라 터치로도 액세스할 수 있습니다. TV 튜너와 리모컨은 선택 모델에만 포함되어 있습니다.

HP TouchSmart PC에서 TV 프로그램을 시청 및 녹화하려면,

- 1 TV 신호 소스를 컴퓨터의 TV 튜너에 연결합니다. 19페이지의 "컴퓨터에 TV 신호 소스 연결" 참조하십시오.
- 2 셋톱 박스와 함께 사용하기 위해 컴퓨터를 설정합니다(선택 사항). 20페이지의 "셋톱 박스와 함께 HP TouchSmart PC 설정" 참조하십시오.
- 3 TV 튜너 및 프로그램 가이드를 구성하려면 Windows Media Center 설치 마법사를 완료합니다. 21페이지의 "Windows Media Center 설치 마법사 실행" 참조하십시오.
- 4 Windows Media Center 시작 및 이 프로그램을 통한 탐색으로 TV 쇼를 시청 및 녹화하려면 리모컨으로 HP TouchSmart PC의 오른쪽 하단에 있는 IR 수신기를 가리킵니다. 21페이지의 "Windows Media Center에서 리모컨 사용" 참조하십시오.

TV 프로그램 시청 및 녹화 방법에 대한 자세한 내용은 *TV 시청 및 녹화 안내서*를 참조하십시오. 위치를 찾으려면, **Windows Vista 시작 단추, 도움말 및 지원, 사용 안내서**를 차례로 누릅니다.

컴퓨터에 TV 신호 소스 연결

선택 모델만



경고: HP TouchSmart PC를 설치하거나 전원 장치에 연결하기 전에 **제한 보증, 지원 및 시스템 복구 안내서**의 "추가 안전 정보"를 읽어 보십시오.

TV 신호를 컴퓨터에 연결하려면 컴퓨터에 선택 모델에만 포함되어 있는 TV 튜너가 필요합니다. 일부 케이블은 별도로 구매해야 할 수도 있습니다. (발생하는 TV 신호와 위치 및 그 밖의 요인들의 강도나 접근성으로 신호의 이용이 제한됩니다. 성능 문제가 발생할 수 있지만 제품상 결함을 일으키지 않습니다.)

TV 튜너를 사용하려면 컴퓨터에 TV 튜너 분리기(어댑터)(별도 구매)를 사용하여 동축 케이블을 TV 신호 소스에 연결해야 합니다. TV 튜너 어댑터를 사용하면 동축 케이블 선으로부터 신체 상해 및 컴퓨터 손상을 예방할 수 있습니다.

노르웨이 및 스웨덴: TVB 튜너를 사용하는 제품에 대한 케이블 접지 안내.



경고: 잠재적인 안전 문제를 줄이려면 케이블 분배 시스템에 연결할 때 갈바니(galvanic) 분리를 사용하십시오.

- 1 TV 안테나 또는 TV 케이블 제공업체가 제공한 동축 케이블을 컴퓨터 뒤쪽의 커넥터 커버 안쪽에 있는 TV 입력(A) 커넥터에 연결합니다.

또는

컴퓨터 뒤쪽의 커넥터 커버 안쪽에 있는 S-Video 입력 커넥터(B)에 S-Video 케이블을 연결합니다. 케이블의 다른 쪽 끝을 셋톱 박스에 연결합니다.




셋톱 박스 비디오 출력에서 S-Video 입력 커넥터(B)로 S-Video 어댑터(별도 판매)에 대한 콤포지트 비디오가 필요할 수 있습니다.



- 2 S-Video의 경우, 셋톱 박스에서 컴퓨터 후면의 (C) 오디오 라인 입력 커넥터로 오디오 케이블을 연결합니다. Y 케이블을 사용하여 RCA 좌우 채널(흰색 및 빨간색)을 결합할 수 있습니다.



- 셋톱 박스를 사용하면서 리모컨을 사용하려면 IR 방출기 케이블을 컴퓨터 뒤쪽의 IR 방출기 커넥터 **(D)**에 연결합니다. IR 방출기 케이블은 다음 그림과 같습니다. 셋톱 박스 IR 수신기 창에 IR 블래스터를 연결해야 합니다. 셋톱 박스가 아닌 컴퓨터에 리모컨을 가리킵니다.

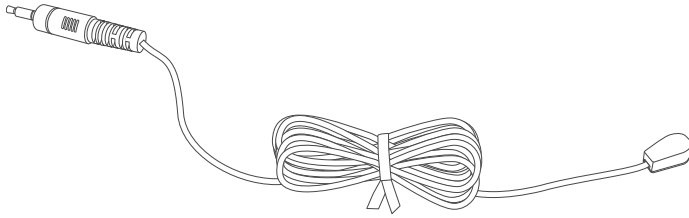

셋톱 박스와 함께 HP TouchSmart PC 설정


선택 모델만

TV 신호에 케이블 TV 셋톱 박스, 위성 셋톱 박스 또는 다른 셋톱 박스가 필요한 경우, 리모컨을 정상적으로 사용하려면 IR 방출기 케이블로 컴퓨터와 셋톱 박스를 연결해야 합니다. TV 튜너와 리모컨은 선택 모델에만 포함되어 있습니다.

IR 방출기 케이블은 컴퓨터와 연결하고 셋톱 박스의 원격 센서 역할까지 하는 리모컨 센서 장치입니다. Windows Media Center에서 TV 채널을 선택할 때, 리모컨으로 셋톱 박스를 작동할 수 있습니다.

Windows Media Center와 함께 셋톱 박스를 사용하려면,

- 컴퓨터 뒤쪽에 있는 IR 출력 커넥터 **(D)**에 IR 방출기 케이블 **(A)**을 연결합니다.
- 케이블 끝 **(B)**에 있는 양면 테이프에서 종이를 제거한 후 셋톱 박스 **(C)**의 원격 IR 센서(수신기) 창 위로 케이블 끝을 누릅니다. 원격 적외선 센서 창을 찾으려면 셋톱 박스 전면에 있는 플라스틱을 통해 플래시를 비춥니다.
- 리모컨을 사용할 때, 셋톱 박스가 아닌 HP TouchSmart PC 앞쪽 **(E)**을 향해 리모컨을 가리킵니다.

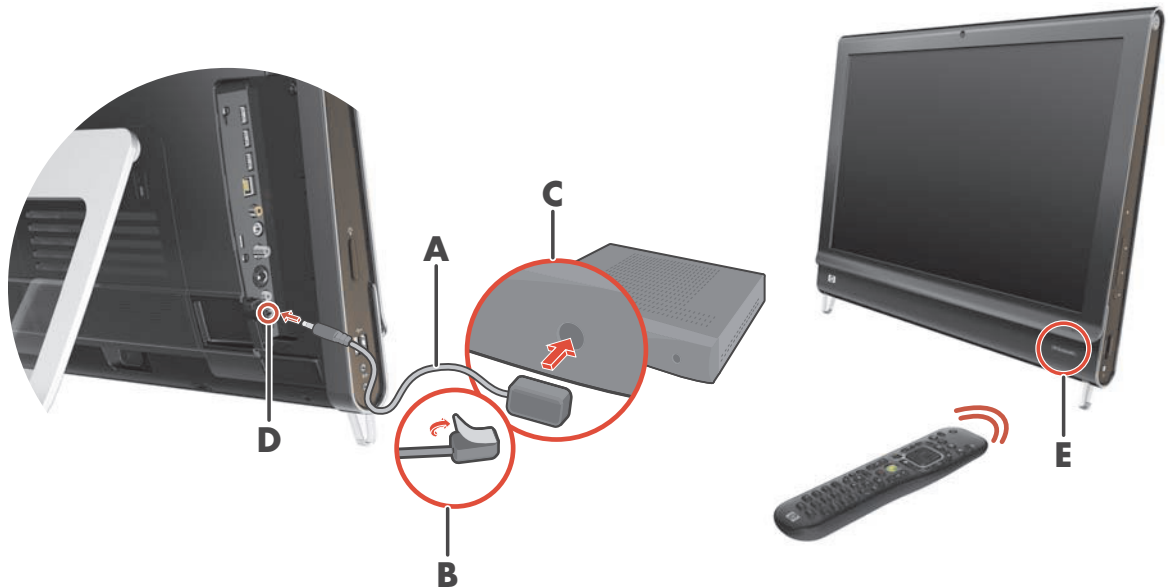

Windows Media Center 설치 마법사 실행

선택 모델만

- 1 Windows Media Center를 엽니다. **Windows Vista 시작 단추** , **모든 프로그램**, **Windows Windows Media Center**를 차례로 누릅니다.

또는

HP TouchSmart에서 Windows Media Center를 열려면 HP TouchSmart를 열고 **Windows Media Center** 타일을 누릅니다.



- 2 작업 메뉴를 스크롤하여 **설정, 일반**을 선택한 다음 **Windows Media Center 설정**을 선택합니다.
- 3 화면 지침에 따라 TV 튜너 및 Windows Media Center TV 프로그램 가이드를 설정합니다.

Windows Media Center 설정 및 사용에 대한 자세한 내용은 다음 사이트에서 확인하십시오.

<http://www.microsoft.com>

Windows Media Center에서 리모컨 사용

선택 모델만

Windows Media Center 리모컨을 사용하여 TV 프로그램을 시청/녹화 및 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. TV 튜너와 리모컨은 선택 모델에만 포함되어 있습니다. 화살표 단추를 눌러 바로 가기를 선택한 후 선택 단추를 눌러 선택한 바로 가기를 활성화합니다.

Windows Media Center 프로그램을 탐색하려면 HP TouchSmart PC 오른쪽 하단에 있는 리모컨 IR 수신기에 리모컨을 가리키고 리모컨의 단추를 누릅니다.

리모컨의 전원/절전 단추를 누르면 HP TouchSmart PC가 켜지거나 절전 모드로 됩니다.



TV 프로그램 시청 및 녹화 방법에 대한 자세한 내용은 **TV 시청 및 녹화** 안내서를 참조하십시오. 위치를 찾으려면, **Windows Vista 시작 단추**, **도움말 및 지원**, **사용 안내서**를 차례로 누릅니다.

소리 옵션

HP TouchSmart PC는 다음과 같은 스피커 옵션을 지원합니다.

- 내장형 아날로그 스테레오 스피커
- 아날로그 2.0 또는 2.1 전원 사용 스피커
- 디지털 3.1, 4.1 또는 5.1 전원 사용 스피커
- 오디오 수신기

참고:

- HP TouchSmart PC는 전원을 사용하는 스피커 시스템만 지원합니다. 전원 사용 스피커는 별도의 전원 공급이 필요합니다.
 - 오디오 라인 입력 커넥터가 사용 중인 경우에는 내장형 스피커, 오디오 라인 출력 커넥터 및 헤드폰 커넥터의 출력에 영향을 줍니다. 예를 들어, 내장형 스피커를 통해 소리를 재생하면서 오디오 라인 입력 커넥터를 통해 MP3 장치를 연결하면 2가지 소리가 들립니다.
 - 기본적으로 내장형 스피커가 켜져 있으면 디지털 스피커는 꺼집니다.
-

아날로그 스피커 연결

전원을 사용하는 2.0 스피커의 경우, 컴퓨터 뒤쪽의 커넥터 커버 안쪽에 있는 오디오 라인 출력 커넥터에 스피커 케이블을 연결합니다.

전원을 사용하는 2.1 스피커의 경우, 컴퓨터 뒤쪽의 커넥터 커버 안쪽에 있는 오디오 라인 출력 커넥터와 서브 우퍼를 연결한 다음 서브 우퍼에 좌우 스피커를 연결합니다. 컴퓨터를 켜 다음 스피커 시스템의 전원을 켭니다. 필요한 경우, 스피커와 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.

참고: 오디오 라인 출력 커넥터(예: 헤드폰 또는 외부 스피커)가 연결되면 내장형 스피커는 음소거됩니다.

디지털 스피커 또는 오디오 수신기 연결 및 활성화

Connect 3.1, 4.1 또는 5.1 디지털 스피커 또는 오디오 수신기를 컴퓨터 뒤쪽의 커넥터 커버 안쪽에 있는 SPDIF 라인 출력(오렌지색) 커넥터에 연결한 후 다음 절차에 따라 스피커 또는 오디오 수신기를 활성화합니다. 필요한 경우, 스피커 또는 오디오 수신기와 함께 제공되는 지침을 참조하십시오.

참고: SPDIF가 연결된 경우에는 SPDIF 라인 출력의 플러그를 빼지 않고도 내장형 스피커로 전환할 수 있습니다.

디지털 스피커 또는 오디오 수신기를 활성화하려면, 컴퓨터와 함께 제공되는 SoundMAX 소프트웨어를 사용합니다.

- 1 작업 표시줄의 **SoundMAX** 아이콘을 누릅니다.
- 2 **볼륨** 단추를 누릅니다.
- 3 **SPDIF 인터페이스** 영역에서 **기본값** 단추를 선택합니다.



참고: 디지털 스피커를 활성화한 후 내장형 스피커로 다시 전환하려면 **내장형 스피커** 영역의 **기본값** 단추를 선택합니다. 단순히 외부 스피커를 설정 해제하는 것으로는 내장형 스피커가 활성화되지 않습니다. 내장형 스피커 설정을 선택해야 합니다.

- 4 SoundMAX **리스닝 경험**, **레코딩 경험** 및 **고급** 단추를 사용하여 원하는 소리 설정을 구성할 수 있습니다.

Windows Media Center 소리 구성

스피커를 설치하고 연결하여 구성한 후 다음 절차에 따라 Windows Media Center에 대한 오디오 출력을 구성합니다.

- 1 **Windows Vista 시작 단추**를 누릅니다.
- 2 **Windows Media Center**를 누릅니다.
- 3 작업 메뉴를 스크롤하여 **설정, 일반**을 누른 다음 **Windows Media Center 설정**을 누릅니다.
- 4 **스피커 설정**을 누른 후 **다음**을 누릅니다.
- 5 컴퓨터에 연결할 스피커 또는 오디오 수신기의 케이블 유형을 선택한 후 **다음**을 누릅니다.
- 6 스피커 수를 선택한 후 **다음**을 누릅니다.
- 7 **테스트**를 눌러 스피커를 테스트합니다.
- 8 테스트가 완료되면 **다음**을 누릅니다.
- 9 **완료**를 누릅니다.

헤드폰 사용

컴퓨터 왼쪽에 있는 헤드폰 커넥터에 연결하여 헤드폰(별도 구매)을 사용할 수도 있습니다. 헤드폰 커넥터가 사용 중인 경우에는 내장형 스피커 및 라인 출력이 음소거됩니다.

마이크 어레이 사용

HP TouchSmart PC에는 컴퓨터 앞쪽에 있는 웹캠 근처에 마이크 어레이가 내장되어 있습니다. 어레이는 주변 환경 소음을 필터링하여 깨끗한 소리를 제공하도록 고안되었습니다.

HP TouchSmart PC에서 최대 0.5m 거리까지 마이크를 사용할 수 있습니다.

볼륨을 조절하려면,

- 1 작업 표시줄의 **SoundMAX** 아이콘을 누릅니다.
- 2 슬라이더를 조절합니다.



헤드셋 사용

헤드셋은 2개의 커넥터(헤드폰용과 마이크용)와 함께 사용할 수 없습니다. HP TouchSmart PC에는 마이크 어레이 및 헤드폰 커넥터가 내장되어 있습니다.

MP3 플레이어 연결

MP3와 같은 미디어 플레이어를 컴퓨터 왼쪽 측면에 있는 라인 입력 커넥터에 연결하여 내장형 스피커 또는 추가된 외부 스피커를 통해 소리를 들을 수 있습니다.

프린터 연결

HP TouchSmart PC 뒤쪽의 USB 커넥터를 사용하여 프린터와 연결하거나 무선 프린터를 사용할 수도 있습니다.

참고: HP TouchSmart PC는 병렬 프린터 커넥터가 필요한 프린터는 지원하지 않습니다.


보안 잠금 장치 설치

보안 잠금 장치(별도 판매)를 사용하면 도난 및 원하지 않는 접근으로부터 컴퓨터를 보호할 수 있습니다. 보안 잠금 장치에는 유선 케이블이 연결되어 있습니다. 케이블의 한쪽 끝은 책상(또는 기타 고정된 물체)에 연결하고 다른 한쪽 끝은 컴퓨터에 있는 슬롯에 연결합니다. 키로 보안 잠금 장치를 잠급니다.

컴퓨터를 이동시키거나 메모리 커버를 열 때에는 컴퓨터에서 보안 잠금 장치를 제거해야 합니다.

보안 잠금 장치를 설치하려면,

- 1 컴퓨터 정면이 아래를 향하도록 하여 부드러운 평면(A) 위에 놓습니다. HP는 담요, 타월 또는 기타 부드러운 천을 깔아서 터치 스크린 표면을 긁힘이나 기타 파손으로부터 보호할 것을 권장합니다.
- 2 컴퓨터 받침대가 컴퓨터와 최소한 수직(B)이 될 때까지 힘을 주어 들어 올린 다음 받침대의 잠금 래치가 잠금 위치(C)에 놓일 때까지 왼쪽으로 이동시킵니다.

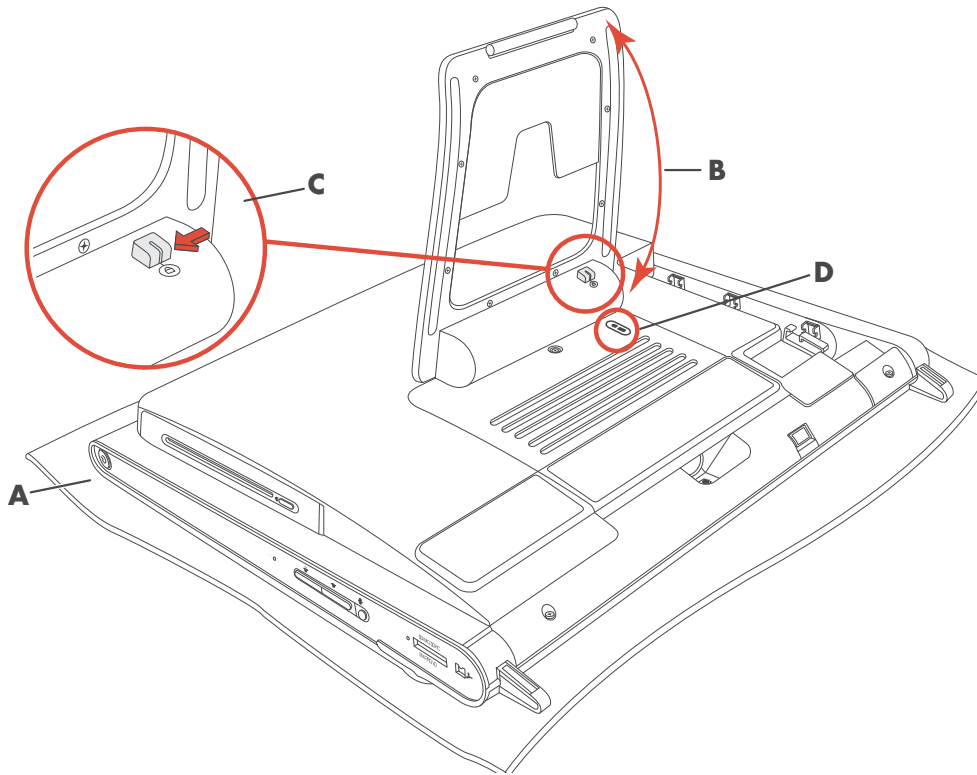

- 3 보안 잠금 장치를 제조업체의 지침에 따라 잠금 슬롯(D)과 연결합니다.
- 4 받침대를 90도 이상으로 조금 이동시킨 다음 한 손으로는 그 상태를 유지하고 다른 손으로는 받침대의 잠금 래치가 잠금 해제 위치에 놓일 때까지 오른쪽으로 이동시킵니다. 잠금 래치를 풀려면 약간 눌러주어야 합니다.


HP TouchSmart PC 화면 청소

터치 스크린을 청소하기 전에 컴퓨터 전원을 꺼서 터치 스크린을 비활성화해야 합니다. 컴퓨터를 끄지 않으면 터치 스크린이 활성화되어 화면을 청소하는 동안 데이터를 잃어버릴 수 있습니다.

최적의 터치 성능을 위해 화면의 측면과 표면에 티끌이 없도록 HP TouchSmart PC 화면을 정기적으로 청소해야 합니다. 터치 스크린은 유리 표면으로 되어 있어서 HP TouchSmart PC와 함께 제공되는 깨끗한 천을 사용하여 청소할 수 있습니다. 또한 일반적인 가정용 유리 세정제를 적신 부드러운 천이나 종이 타월을 사용하여 터치 스크린을 청소할 수도 있습니다.

최상의 터치 감도를 유지하려면 화면에 이물질이 묻지 않도록 하십시오. 화면의 모든 면과 구석에 먼지가 많이 쌓이지 않도록 하십시오.


터치 스크린을 청소하려면,

- 1 컴퓨터를 끕니다. **Windows Vista 시작 단추**를 누르고 잠금 아이콘 옆의 **화살표** 단추를 누른 다음 **시스템 종료**를 누릅니다. 
- 2 벽에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 3 HP TouchSmart PC와 함께 제공되는 청소용 천에 순한 유리 세정제를 소량 뿌립니다. 또한 일반적인 가정용 유리 세정제를 적신 부드러운 천이나 종이 타월을 사용하여 터치 스크린을 청소할 수도 있습니다.
- 4 터치 스크린의 표면 및 각 측면을 닦아 화면의 터치 인식을 방해할 수 있는 먼지, 손자국 또는 다른 부스러기를 제거합니다.



주의: 화면에 직접 세제를 뿌리거나 놓지 마십시오. 천에 세제를 뿌린 후 터치 스크린의 측면 및 표면을 닦습니다.

터치 스크린에 손상을 줄 수 있으므로 화면의 측면 또는 표면을 닦을 때 연마용 세제 또는 천을 사용하지 마십시오.

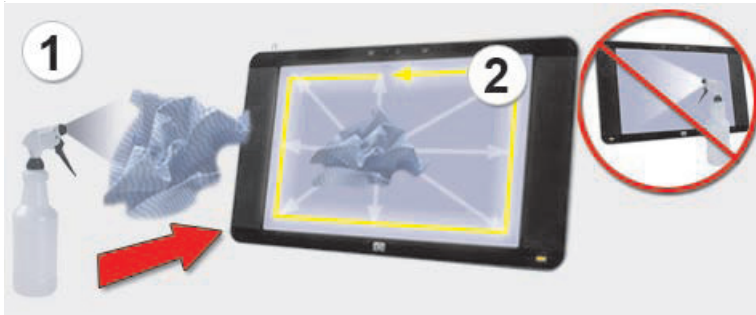

안전하고 편리하게 컴퓨터 사용하기



경고: 심각한 손상의 위험을 줄이려면 *안전 사용 설명서*를 읽으십시오. 적절한 워크스테이션 설치, 자세 및 컴퓨터 사용자에게 대한 건강 및 작업 습관에 대해 설명합니다. 또한 중요한 전기 및 기술 안전 정보를 제공합니다.

컴퓨터를 사용하기 전에, 컴퓨터와 주변 작업 영역을 편안하고 생산성을 유지할 수 있도록 설정하십시오. 주요 인체 공학 정보를 보려면 *안전 사용 설명서*를 참조하십시오.

- **Windows Vista** 시작 단추, 도움말 및 지원, 사용 안내서, **안전 사용 설명서**를 차례로 누릅니다.

또는

- 유형


<http://www.hp.com/ergo>

를 웹 브라우저 주소 상자에 입력하고 키보드의 Enter 키를 누릅니다.


컴퓨터 운반 준비

컴퓨터를 배송해야 하는 경우, 다음 절차에 따라 컴퓨터 받침대를 배송 위치로 이동시킵니다. 컴퓨터를 사용하는 중에는 받침대를 접은 위치로 놓지 마십시오. 컴퓨터가 넘어지거나 손상될 수 있습니다.


- 1 컴퓨터를 종료합니다.
- 2 컴퓨터의 후면에서 전원 코드를 제거합니다.
- 3 모든 주변 장치, 디스크 및 케이블(USB 드라이브, CD 또는 DVD 및 보안 케이블)을 제거합니다.
- 4 컴퓨터 정면이 아래로 향하도록 하여 부드러운 천 위에 놓습니다.
- 5 컴퓨터 받침대 측면의 플라스틱 보호 래치를 쉽게 잡을 수 있도록 자리를 잡습니다.
- 6 한 손은 래치를 잡고 다른 손은 받침대 자체를 잡은 상태에서 래치에서 분리될 정도로만 받침대를 살짝 들어 올립니다.

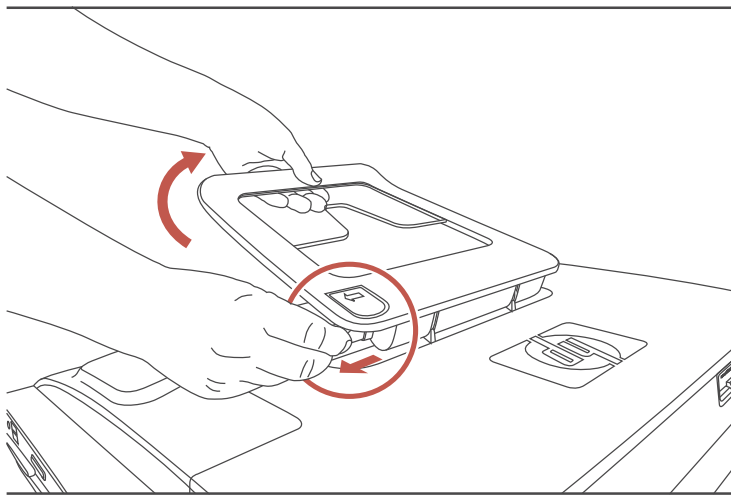

7 래치가 분리되면 컴퓨터를 향해 받침대를 내립니다.

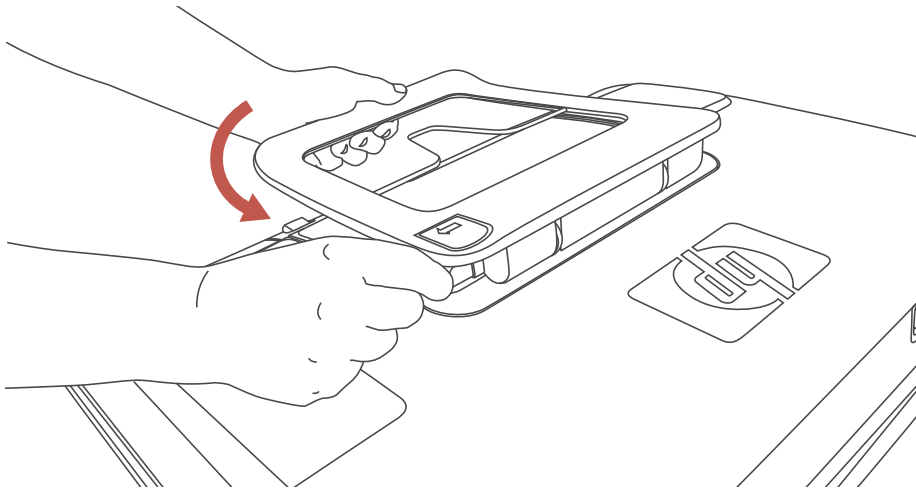

8 컴퓨터 받침대를 접어 아래 위치로 놓습니다.

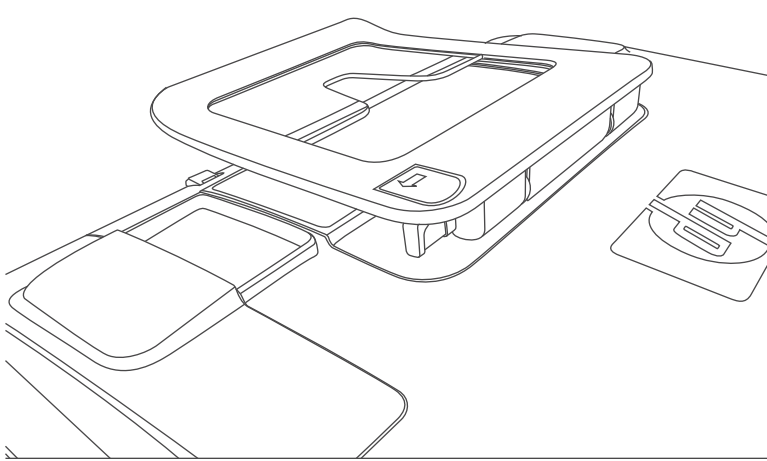

구형 컴퓨터 하드웨어 재활용

HP는 특정 국가/지역에서 컴퓨터 장치 재활용 프로그램을 제공합니다. 선택 사항에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/recycle로 이동한 후 드롭다운 목록에서 국가/지역을 선택하십시오.

또한 일부 국가/지역의 컴퓨터 매입 및 기타 프로그램도 확인할 수 있습니다. 다음 웹 사이트에서 확인하십시오.

북미 및 아시아 태평양(영문):

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/return/index.html

유럽/중동/아프리카(드롭다운 목록에서 해당 국가/지역 선택):

h41201.www4.hp.com/tradein/welcome.asp

일부 국가/지역에서는 재활용 옵션이 지원되지 않습니다.

HP TouchSmart 소프트웨어 개요

HP TouchSmart 소프트웨어란?

HP TouchSmart 소프트웨어 세트는 컴퓨터에 사전 설치되어 있습니다. HP TouchSmart는 컴퓨터의 터치 기능을 극대화하도록 설계되었습니다. HP TouchSmart를 사용자 정의하여 즐겨 찾는 온라인 프로그램, 웹 및 RSS 피드에 빠르게 액세스할 수 있습니다. HP TouchSmart 홈페이지에서 몇 번의 터치로 사진 보기, 비디오 시청, 음악 재생 및 인터넷 검색을 빠르게 할 수 있습니다.

hp.com/go/learntouchsmart에서 TouchSmart 자습서(영어 버전만 가능)를 보십시오. 단 몇 분의 시간에 모든 소프트웨어 기능을 탐색할 수 있습니다.

HP TouchSmart 소프트웨어 열기

컴퓨터를 처음 켜면 Windows Vista 바탕화면이 열립니다. 터치가 편리한 HP TouchSmart 소프트웨어를 열려면 컴퓨터의 오른쪽 하단에 있는 HP TouchSmart 버튼을 누릅니다.

또는

바탕 화면의 **HP TouchSmart 바로 가기** 아이콘을 두 번 누릅니다.



HP TouchSmart 자동으로 열기









컴퓨터를 시작할 때 HP TouchSmart가 자동으로 열리도록 설정할 수 있습니다.

- 1 HP TouchSmart를 열고 **개인 설정** 단추를 누릅니다.
- 2 **TouchSmart 설정** 단추를 누릅니다.
- 3 **자동 시작** 및 **빠른 실행** 옆에 체크 표시를 합니다.

자동 시작은 컴퓨터를 시작하면 HP TouchSmart 프로그램을 시작하고, 빠른 실행은 HP TouchSmart를 닫아도 프로그램을 계속 실행합니다. 다른 용도를 위해 컴퓨터 리소스를 늘리려면 이러한 옵션을 선택 해제합니다.

HP TouchSmart 탐색

터치 또는 무선 키보드 및 마우스를 사용하여 HP TouchSmart의 항목을 선택 및 선택 해제합니다. HP TouchSmart에서 프로그램에 액세스하고 탐색하는 추가적인 방법은 다음과 같습니다.

작업		설명
HP TouchSmart 홈페이지로 이동		홈 아이콘을 누르면 HP TouchSmart 홈페이지로 이동합니다.
HP TouchSmart 닫기		HP TouchSmart 홈페이지의 닫기 단추를 누릅니다.
이전 창으로 다시 이동		뒤로 화살표 단추를 누릅니다.
HP TouchSmart 홈페이지 개인 설정		HP TouchSmart 홈페이지의 개인 설정 단추를 누릅니다.
음악 제어(재생, 일시 중지, 건너뛰기 또는 뒤로)		창 오른쪽 상단에 있는 음악 제어를 누릅니다.
Windows 바탕 화면으로 이동		왼쪽 상단 모서리의 Windows Vista 아이콘을 눌러 HP TouchSmart를 최소화하고 Microsoft Windows 바탕 화면으로 이동합니다.
스크롤 탐색		좌우 또는 위아래로 빠르게 스크롤하려면 화면 위에서 손가락을 스크롤하려는 방향으로 터치하여 끕니다. 이 동작이 작동하려면 스크롤할 항목이 충분히 많아야 합니다. 홈페이지에서 타일의 가장 위쪽 행에 최소 5개의 항목이 있고 가장 아래쪽 행에는 13개의 항목이 있어야 합니다.
타일 보기 탐색		타일을 통해 탐색할 타일 위를 손가락으로 끈 다음 열리는 타일을 누릅니다. 이 동작이 작동하려면 스크롤할 항목이 충분히 많아야 합니다.
팬 보기 탐색		팬 보기를 사용하여 사진, 음악 및 비디오 모음을 탐색할 수 있습니다. HP TouchSmart 미디어 보기에서 오른쪽 하단 모서리의 팬 아이콘을 누르고 팬을 왼쪽이나 오른쪽으로 끈 다음 열리는 항목을 누릅니다.

작업

HP TouchSmart 타일을 새 위치로 이동



설명 (계속)


HP TouchSmart 창의 새 위치로 이동하려면 타일을 위아래 또는 좌우로 눌러서 끕니다.

재생목록으로 만들 노래를 끌어서 놓기



대상 위치에 직선으로 끌기를 할 수 없습니다. 먼저 항목을 비스듬하게 눌러서 끌어 재생목록 영역으로 이동시킵니다. 항목을 선택하면 디스크 아이콘이 나타납니다.

파란 빛이 표시된 스크롤 막대 - 손가락을 이용하여 보기 창을 좌우로 스크롤 또는 스크롤 막대 아무 곳이나 터치하여 가속 스크롤 동작 가능

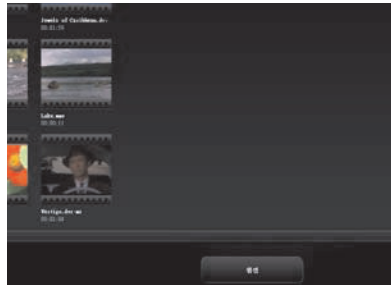

Windows 바탕화면의 스크롤 막대처럼 화면 아래쪽에서 이 기능을 사용합니다.

Windows 입력 패널 사용 (화상 키보드)



텍스트 상자 안쪽을 누르면 화상 키보드가 나타납니다. 연필과 패드 아이콘이 나타나면 아이콘을 누릅니다. 화상 키보드를 사용해 텍스트를 입력합니다.



주의: HP TouchSmart 터치 스크린의 터치 기술은 감도가 뛰어나므로 터치 스크린을 손상시키지 않기 위해서는 디스플레이 베젤의 앞쪽이나 화면 가장자리 주변에 압력을 가하지 말아야 합니다.



주의: 최상의 터치 감도를 유지하려면 화면에 이물질이 묻지 않도록 하십시오. 화면 모든 측면에 먼지가 많이 쌓이지 않도록 하십시오.



주의: 다른 모든 가전 제품처럼 액체 또는 지나친 먼지, 열 또는 습기가 있는 불쾌한 환경에 HP TouchSmart PC를 가까이 두지 마십시오.

Windows 바탕화면과 비 HP TouchSmart 소프트웨어 제품을 위한 터치 기술

소프트웨어를 사용하고 Windows 바탕 화면을 탐색하기 위해 터치 스크린, 키보드, 마우스 또는 리모컨 (선택 모델에만 포함)을 사용할 수 있습니다.

HP TouchSmart 프로그램 사용, 인터넷 검색 또는 즐겨 찾는 프로그램 액세스와 같은 일부 작업에는 터치 스크린이 더 적합합니다. 검색 텍스트 입력과 같은 일부 작업에는 키보드가 더 적합합니다. Windows Media Center 프로그램을 이용해 TV 프로그램을 시청 및 녹화하려면 리모컨을 사용하는 것이 가장 적합합니다.

참고: 별도로 구입하여 설치한 소프트웨어는 터치 스크린으로 액세스할 수 있지만 일부 프로그램은 키보드 또는 마우스를 사용하는 것이 더 쉽습니다.

태블릿 입력 패널(화상 키보드)

Windows 입력 패널(화상키보드)을 이용해 터치로 텍스트를 입력합니다. 또한 이렇게 입력된 필기 내용을 인식하여 타이핑된 텍스트로 변환할 수 있습니다.

입력 대화 상자 안쪽을 눌러 입력 패널에 액세스한 후, 키패드 아이콘을 눌러 필기, 터치 및 텍스트 입력 도구를 엽니다. 입력 패널이 보이지 않거나 사용자의 터치 설정을 조절하려면 **Windows Vista 시작 단추, 제어판, 이동 PC**를 누른 후 **펜 및 입력 장치**를 누릅니다. 설정을 선택하여 입력 패널을 활성화합니다.

또한 **Windows Vista 시작 단추, 모든 프로그램, 보조 프로그램, 태블릿 PC**를 누른 후 **태블릿 PC 입력 패널**을 누를 수 있습니다.

참고: 필기 인식은 일부 언어에서만 사용할 수 있습니다. 사용자 언어에서 사용할 수 없는 경우 화상 키보드를 사용하여 텍스트를 입력할 수 있습니다.

HP TouchSmart 타일

HP TouchSmart 소프트웨어를 열면 큰 타일 행과 그 아래에 작은 타일 행을 볼 수 있습니다. 타일은 소프트웨어 프로그램, HP TouchSmart의 기능 또는 웹 사이트의 링크입니다. 자주 사용하는 프로그램은 큰 타일 영역을 사용하고 프로그램 바로 가기의 나머지 부분은 작은 타일을 사용합니다.

행 위나 밖으로 타일을 끌어 새 위치에 놓아서 타일을 이동시킵니다. 이동 중에는 타일이 투명한 이미지로 나타납니다. 큰 타일은 작은 타일 영역 아래로 이동시키고 작은 타일은 큰 타일 영역 위로 이동시킬 수 있습니다.

타일의 추가 및 변경 또는 삭제에 대한 정보는 FAQ 장을 참조하십시오.



HP TouchSmart 브라우저

HP TouchSmart 브라우저는 HP TouchSmart 홈페이지에 라이브 콘텐츠를 표시하는 간단한 뷰어입니다. HP TouchSmart 브라우저의 인터페이스는 Internet Explorer®와 다르며 보다 유용할 수 있습니다. 즐겨찾는 웹 사이트는 하루 종일 콘텐츠가 변경되므로 큰 타일에서 사용하여 모니터링합니다.

HP TouchSmart 브라우저는 표준 HTML 페이지만 지원합니다. RSS 피드와 같은 다른 디스플레이 형식은 지원하지 않습니다. RSS 피드를 보려면 HP TouchSmart RSS 피드 타일을 사용합니다.

많은 웹 서핑을 하거나 많은 팝업이 있는 사이트를 사용하거나 보조 대화 상자가 있는 파일을 다운로드할 경우에는 Internet Explorer 또는 다른 표준 브라우저를 사용하십시오. Internet Explorer는 HP TouchSmart의 기본 타일입니다.



HP TouchSmart 사진

HP TouchSmart 사진을 이용하여 사진 보기 및 편집, 슬라이드쇼 만들기 및 사진 인쇄를 할 수 있습니다. 인터넷 연결과 Snapfish 계정이 있으면 사진을 업로드하여 다른 사람들과 공유할 수 있습니다. TouchSmart 사진의 업로드 단추는 Snapfish 웹 사이트와 링크되어 있습니다. (일부 국가/지역에서는 Snapfish가 지원되지 않습니다.)

엄지와 검지를 이용해 사진을 확대 또는 축소할 수 있습니다. 사진을 확대하려면 사진 가운데에서부터 반대편 모서리 쪽으로 펼치는 동작을 합니다. 사진을 축소하려면 사진 모서리에서 사진 가운데 쪽으로 손가락을 움직입니다.

사진을 회전하려면 사진 가운데에 엄지와 검지를 두고 확대시킨 후 펼치는 동작을 합니다. 사진 아래에서 회전 화살표를 누릅니다. 또한 오른쪽 창에서 회전 단추를 사용할 수도 있습니다. 사진 슬라이드쇼를 만들면 사진이 다른 모든 사진과 같은 방향으로 회전하게 할 수 있습니다.

HP TouchSmart를 사용하여 하드 드라이브에 저장된 사진을 액세스할 수 있습니다.

HP TouchSmart 사진은 .jpg 파일 형식을 지원합니다.

HP TouchSmart 음악

HP TouchSmart 음악으로 음악을 쉽게 구성하고 연주할 수 있습니다. 앨범, 음악가, 장르, 노래 또는 재생 목록별로 음악 모음을 찾아 볼 수 있습니다. CD 재생, 노래 제목 및 앨범 표지 보기 및 편집 가능한 재생 목록을 만들 수 있습니다.

HP TouchSmart는 하드 드라이브 음악 폴더의 음악에 액세스합니다(**Windows Vista 시작 단추, 음악을 눌러 이 폴더에 액세스할 수 있습니다**). iTunes를 다운로드한 후 iTunes 계정이 있는 경우, 음악 폴더에 iTunes 폴더가 생깁니다.

설정 단추를 눌러 음악을 하드 드라이브 음악 폴더에서 액세스하거나 iTunes 폴더에서 액세스하도록 선택합니다. 한번에 양쪽 라이브러리를 볼 수는 없습니다. iTunes를 다운로드하지 않으면 iTunes를 선택할 수 없습니다.

HP TouchSmart 음악은 mp3, .wma, .wav, .aac, .m4p 및 .m4a와 같은 음악 파일 형식을 지원합니다.

참고: .m4p 및 .m4a 파일 형식을 지원하려면 iTunes(포함되지 않음)를 설치하고 HP TouchSmart용 계정을 만들어야 합니다.

HP TouchSmart 비디오

HP TouchSmart 비디오를 사용하여 내장형 웹캠으로 나만의 비디오를 만들고, 비디오를 재생하며, YouTube(일부 국가/지역에서는 지원되지 않음)에 업로드할 수 있습니다. YouTube를 사용하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

HP TouchSmart 비디오로 비디오 카메라의 비디오를 재생하고 YouTube에 업로드하거나 또는 비디오를 CD나 DVD로 구워 공유할 수 있습니다. 하드 드라이브에 저장된 비디오에 액세스할 수 있습니다.

HP TouchSmart 비디오는 .mpg, .mpeg, .dvr-ms, .wmv, .asf 및 .avi와 같은 비디오 파일 형식을 지원합니다.

웹캠 및 마이크

내장형 웹캠 및 어레이 마이크는 컴퓨터 상단에 있습니다. 내장형 웹캠과 어레이 마이크를 사용하여 비디오를 캡처하고 인스턴트 메시지 소프트웨어를 사용하여 화상 전화 및 전화 회의를 할 수 있습니다(HP TouchSmart에 포함되어 있지 않으므로 선택한 인스턴트 메시지 소프트웨어를 다운로드합니다).

마이크로 소리를 녹음하기 위한 최적의 거리는 컴퓨터로부터 약 1.5m입니다.

웹캠 비디오 및 화면 캡처

HP TouchSmart를 사용하여 비디오를 녹화하고 화면을 캡처할 수 있습니다. YouTube 단추를 사용해 비디오를 업로드합니다. (YouTube 웹 사이트는 일부 국가/지역에서는 사용할 수 없습니다. YouTube를 사용하려면 인터넷 접속이 필요하며 계정을 만들어야 합니다.)

HP TouchSmart 소프트웨어 이외 CyberLink YouCam 소프트웨어(선택 모델만)를 사용해 웹캠 비디오 캡처와 화면 캡처도 할 수 있습니다. CyberLink YouCam을 사용하여 비디오에 재미있는 효과를 추가하고 친구에게 전자 메일로 비디오를 전송하며 YouTube에 비디오를 업로드할 수 있습니다.

CyberLink YouCam을 사용하려면,

Windows Vista 시작 단추, 모든 프로그램, CyberLink YouCam, CyberLink YouCam을 차례로 누른 후 **자습서**를 누르거나 **도움말** 아이콘(?)을 눌러 도움말 메뉴에 액세스합니다.



HP TouchSmart 달력

HP TouchSmart 달력은 사용자와 가족의 일정을 관리할 수 있는 달력입니다. 오늘 및 내일의 예약된 이벤트를 볼 수 있습니다.




HP TouchSmart 달력을 Microsoft Windows Vista 메일 달력과 동기화

HP TouchSmart를 열고 달력 타일을 누릅니다. HP TouchSmart 달력이 Windows Vista 메일의 일부인 Windows Vista 달력과 자동으로 동기화됩니다.

HP TouchSmart 노트

HP TouchSmart 노트에서 터치, 키보드, 비디오, 사진을 이용하거나 음성을 녹음하여 텍스트 노트 및 음성 노트를 작성할 수 있습니다. 이것은 사용자 자신이나 가족에게 메모를 남기는 재미있는 기능입니다.

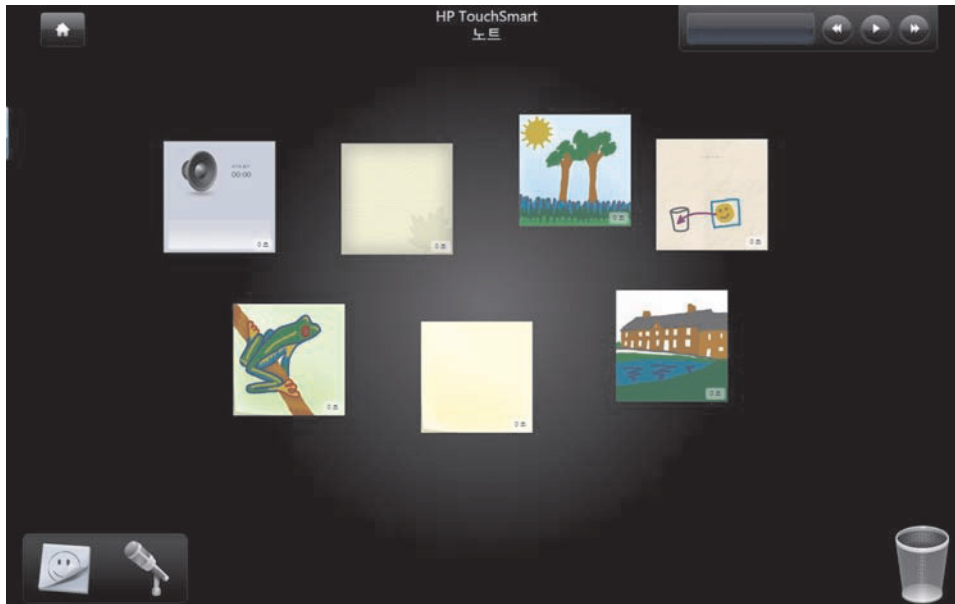

HP TouchSmart 클록







한 가지, 두 가지 또는 세 가지의 다른 표준 시간대의 시간을 표시하도록 TouchSmart 클록을 사용자 정의합니다.



소프트웨어 빠른 참조 테이블

HP TouchSmart 세트와 별도로 다음 프로그램을 설치할 수도 있습니다. 다음 표에 나열된 일부 소프트웨어는 선택 모델에만 포함되어 있습니다. 다음은 사용자의 컴퓨터에 포함된 모든 소프트웨어의 전체 목록이 아닙니다.

이러한 프로그램을 열려면 **Windows Vista 시작 단추**를 누르고 **모든 프로그램**을 누르고 프로그램 폴더(예: **DVD Play**)를 선택한 후 프로그램 이름을 눌러 소프트웨어를 엽니다.

프로그램	수행 가능한 작업
DVD Play 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DVD 영화 및 비디오 CD(VCD), Blu-ray 디스크를 재생합니다. ■ 확대/축소 및 패닝 기능을 사용합니다. ■ 보기 책갈피를 생성합니다.
muvee autoProducer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 영화에 음악, 그림, 제목, 장면 전환 및 캡션과 같은 자신만의 스타일을 추가할 수 있습니다. ■ 가정용 영화를 편집합니다. ■ 여러 영화 파일을 DVD에 저장하고 레코딩합니다. ■ magicSpot 기능을 사용하여 사진에 적용된 동작 효과를 제어합니다.
CyberLink DVD Suite 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Power2Go, YouCam(선택 모델만), LabelPrint 및 PowerDirector와 같은 다양한 프로그램을 포함합니다. 프로그램 기능에 대한 자세한 내용은 이 표에 나열된 프로그램을 참조하십시오.
CyberLink Power2Go 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 데이터 및 음악 파일을 레코드 합니다. ■ 컴퓨터에서 사용하기 위한 기존 음악 또는 데이터 CD의 사본을 레코딩합니다. ■ 수집 목록의 CD로부터, 또는 .wav, .mp3 또는 .wma 파일로부터 사용자 정의된 음악 CD를 작성합니다. 이러한 CD는 가정용 또는 차량용 스테레오에서 재생할 수 있습니다. ■ 데이터 파일을 복사하고 공유합니다. ■ 사용 중인 컴퓨터 파일들로 보관 CD 또는 DVD를 만들 수 있습니다. ■ 비디오 파일을 복사합니다. ■ 디스크가 오류 없이 작성되었는지 확인합니다.
CyberLink YouCam (선택 모델만) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 웹캠 비디오 및 화면 캡처를 수행하고 편집합니다. ■ YouTube에 비디오를 업로드합니다. (YouTube 웹 사이트는 일부 국가/지역에서는 사용할 수 없습니다.) ■ 화상 전화를 시작합니다. ■ 비디오를 친구와 가족에게 전송합니다.
CyberLink LabelPrint 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 디스크에 직접 부착할 레이블을 인쇄합니다. ■ CD 케이스용 표지를 만듭니다.

프로그램

수행 가능한 작업 (계속)

CyberLink PowerDirector



- 영화 파일을 레코드하여 일부 DVD 플레이어에서 재생할 수 있는 VCD 및 DVD를 만듭니다.
- 비디오 파일을 복사하고 공유합니다.
- 비디오 파일을 캡처합니다.
- 비디오 파일을 편집합니다.

HP Total Care Advisor



- 바탕 화면에서 계속 사용할 수 있도록 웹 링크를 빠르게 구성합니다.
- 편리한 쇼핑 검색 엔진을 사용하여 비교 쇼핑합니다.
- HP 소프트웨어 및 드라이버 업데이트를 받습니다.
- HP에서 중요한 메시지를 받습니다.
- PC 상태 및 보안과 PC 도움말 도구에 액세스합니다.

Microsoft Windows
Movie Maker



- 비디오 테이프, 오디오 테이프, 웹캠 또는 텔레비전 방송으로부터 오디오, 비디오 및 기타 미디어 파일을 가져옵니다.
- .wmv 확장명을 가진 Microsoft Windows Media 소스 파일이 되는 비디오 프로젝트를 만들기 위해 오디오 및 비디오 파일을 레코드 합니다.
- 파일을 편집하고 미리 봅니다.
- 전자 메일로 영화를 전송하거나 웹 서버에 업로드합니다.
- 음악 파일(.mp3)을 추가합니다.
- 오디오 파일(예: .mp3, .asf 또는 .wma), 비디오 파일(예: .wmv, .asf, avi 또는 .mpg) 또는 이미지 파일(예: .jpg 또는 .gif)을 가져 옵니다.
- .avi 및 .wmv(Windows Media Video) 파일을 작성합니다.

HP TouchSmart FAQ

"HP TouchSmart 홈페이지 보기에 타일(바로 가기)을 어떻게 추가합니까?" 페이지의 42

"타일에 즐겨 찾는 웹 사이트 링크를 어떻게 추가합니까?" 페이지의 42

"홈페이지 보기에서 모든 타일을 어떻게 봅니까?" 페이지의 42

"일시적으로 타일을 어떻게 숨깁니까?" 페이지의 43

"HP TouchSmart 홈페이지에서 타일을 어떻게 삭제합니까?" 페이지의 43

"타일을 표시하는 아이콘을 어떻게 변경합니까?" 페이지의 43

"RSS 피드는 무엇입니까?" 페이지의 43

"RSS 피드를 어떻게 설정합니까?" 페이지의 43

"HP TouchSmart 사진 라이브러리로 사진을 어떻게 가져옵니까?" 페이지의 44

"내 사진의 슬라이드쇼를 어떻게 만듭니까?" 페이지의 44

"내 사진의 일부를 어떻게 숨깁니까?" 페이지의 45

"HP TouchSmart 음악으로 음악 파일을 어떻게 가져옵니까?" 페이지의 45

"HP TouchSmart 음악에서 내 모든 음악을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?" 페이지의 45

"HP TouchSmart 음악으로 iTunes의 노래를 어떻게 가져옵니까?" 페이지의 46

"내 음악 앨범 표지는 어떻게 찾습니까?" 페이지의 46

"내 노래 재생목록은 어떻게 생성하고 편집합니까?" 페이지의 47

"노래는 어떻게 삭제합니까?" 페이지의 47

"내 음악 또는 사진을 CD나 DVD로 어떻게 생성(굽기)합니까?" 페이지의 47

"HP TouchSmart로 비디오를 어떻게 만듭니까?" 페이지의 48

"비디오 재생목록을 어떻게 만듭니까?" 페이지의 48

"내 비디오를 내 컴퓨터로 어떻게 전송합니까?" 페이지의 49

"YouTube에 내 비디오를 어떻게 업로드합니까?" 페이지의 49

"가족용 영화를 어떻게 녹화합니까?" 페이지의 49

"웹캠과 마이크는 어디에 있습니까?" 페이지의 49

"비디오 녹화 제한 시간은 얼마입니까?" 페이지의 50

"HP TouchSmart 웹캠의 해상도는 얼마입니까?" 페이지의 50

"어떻게 화상 전화나 전화 회의를 할 수 있습니까?" 페이지의 50

"필기 및 타이핑된 노트를 어떻게 작성하고 저장합니까?" 페이지의 50

"음성 노트는 어떻게 작성합니까?" 페이지의 51

"텍스트 또는 음성 노트는 어떻게 삭제합니까?" 페이지의 51

"내 HP TouchSmart 컴퓨터에 기존 프린터를 연결할 수 있습니까?" 페이지의 51

"내 HP TouchSmart 가 64비트 또는 32비트 시스템을 사용하는지 어떻게 알 수 있습니까?" 페이지의 52
"HP TouchSmart Media 프로그램이 충돌하면 어떻게 해야 하나요?" 페이지의 52

HP TouchSmart 홈페이지 보기에 타일(바로 가기)을 어떻게 추가합니까?

- 1 HP TouchSmart 아이콘을 클릭하여 HP TouchSmart 홈페이지를 엽니다.
- 2 **사용자 지정** 단추를 누릅니다.
- 3 **타일 추가**를 선택합니다.
- 4 **웹 사이트, 프로그램** 또는 **RSS Feed**를 선택한 후, **다음**을 누릅니다.
- 5 프로그램 폴더에 모든 소프트웨어 프로그램 목록을 표시하려면 웹 사이트의 주소를 입력하거나 **목록에서 선택**을 선택합니다.
- 6 추가하려는 소프트웨어를 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.
- 7 **타일 이름** 상자에 타일의 이름을 입력합니다. 일반적으로 프로그램 이름은 자동으로 표시됩니다.
- 8 타일에 프로그램 아이콘을 표시하려면 **아이콘 확인란**에 체크 표시를 한 후 **확인**을 누릅니다. HP TouchSmart 홈페이지에서는 프로그램 바로 가기가 하단에 작은 타일로 나타납니다.
- 9 HP TouchSmart 홈페이지로 돌아가려면 **확인**을 누릅니다.



타일에 즐겨 찾는 웹 사이트 링크를 어떻게 추가합니까?

터치 보기를 보다 효율적으로 만들려면, 자주 방문하는 웹 사이트를 큰 타일 영역 또는 작은 타일 영역에 추가할 수 있습니다. 또는 웹 사이트에서 RSS 피드에 가입한 후 RSS 피드를 추가할 수 있습니다.

- 1 HP TouchSmart를 열고 **개인 설정** 단추를 누릅니다.
- 2 **타일 추가**를 선택합니다.
- 3 **웹 사이트**를 선택한 후 **다음**을 누릅니다.
- 4 선택한 웹 사이트의 **www** 또는 비슷한 형식의 주소(예: www.hp.com/go/touchsmart)로 시작하는 URL을 입력합니다. 또는 Internet Explorer 즐겨찾기 목록에서 웹 사이트를 선택하려면 목록에서 **선택**을 선택합니다.
- 5 웹 아이콘을 표시하는 상자를 체크하는 옵션을 사용할 수 없는 경우에는 회색으로 표시될 수 있습니다. 대신 확인란 아래에 표시된 목록에서 아이콘을 선택할 수 있습니다. 그렇지 않으면 샘플 웹 페이지가 표시됩니다. HP TouchSmart 홈페이지 하단 작은 타일 영역에 웹 사이트 링크가 작은 지구본 모양으로 나타납니다.
- 6 HP TouchSmart 홈페이지로 돌아가려면 **확인**을 누릅니다.
- 7 원하는 경우, 가장 위쪽 행까지 끕니다.

웹 사이트 링크는 HP TouchSmart 브라우저에 표시됩니다.

홈페이지 보기에서 모든 타일을 어떻게 볼까요?

숨겨진 타일을 보려면,

- 1 HP TouchSmart 홈페이지에서 **개인 설정** 단추를 누릅니다.
- 2 타일 목록에서 비활성화된 타일을 눌러 활성화합니다.
- 3 **확인**을 눌러 변경 사항을 저장하고 HP TouchSmart 홈페이지로 돌아갑니다. 활성화한 타일이 표시된 것을 볼 수 있습니다.

일시적으로 타일을 어떻게 숨기니까?

일시적으로 타일을 숨기려면,

- 1 HP TouchSmart 홈페이지에서 **개인 설정** 단추를 누릅니다.
- 2 타일 목록에서 활성화된 타일을 눌러 비활성화합니다.
- 3 **확인**을 눌러 변경 사항을 저장하고 HP TouchSmart 홈페이지로 돌아갑니다.
비활성화시킨 타일이 표시되지 않은 것을 볼 수 있습니다.

HP TouchSmart 홈페이지에서 타일을 어떻게 삭제합니까?

- 1 HP TouchSmart를 열고 **개인 설정** 단추를 누릅니다.
- 2 변경하려는 바로 가기 옆의 **펜** 아이콘을 선택합니다.
- 3 **타일 삭제**를 선택한 후, **예**를 누릅니다.
- 4 **확인**을 누릅니다.



타일 보기에서 바로 가지만 삭제됩니다. 프로그램 자체는 삭제되지 않습니다.

타일을 표시하는 아이콘을 어떻게 변경합니까?

- 1 HP TouchSmart를 열고 **개인 설정** 단추를 누릅니다.
- 2 변경하려는 바로 가기 옆의 **펜** 아이콘을 선택합니다.
- 3 변경 사항을 입력합니다.
 - **대상 위치 입력** 상자에 URL 또는 경로를 입력한 후, 터치 키보드 또는 물리적 키보드를 사용하여 프로그램 또는 웹 사이트의 타일 이름을 입력합니다.
 - 프로그램 아이콘을 선택하거나 다른 아이콘을 선택하려면 탐색합니다.
- 4 **확인**을 누릅니다.




RSS 피드는 무엇입니까?

RSS는 웹 사이트 및 블로그에서 정보를 얻는 보다 효율적인 방법입니다. 사용자가 업데이트된 뉴스 및 정보를 검색하는 대신, RSS(Really Simple Syndication) 피드라는 라이브 피드 형식으로 사용자에게 전달됩니다. 일부 RSS 피드는 그림, 오디오 파일 또는 비디오 또는 선택 시 볼 수 있는 업데이트와 같은 다른 유형의 디지털 콘텐츠도 배포합니다.

HP TouchSmart에는 웹 사이트의 피드를 보는 RSS 피드 리더가 포함되어 있습니다. 새 타일을 추가하고 **RSS 피드**를 선택하여 RSS 피드 타일을 추가할 수 있습니다.

RSS 피드를 어떻게 설정합니까?

Internet Explorer에서 RSS 피드에 가입하려면,

- 1 **Windows Vista 시작** 단추를 누른 후 **Internet Explorer**를 누릅니다.
- 2 **피드** 단추를 눌러 웹 페이지에서 피드를 검색합니다.
- 3 피드를 누릅니다.
- 4 **이 피드 구독**  단추를 누릅니다.



- 5 피드의 이름을 입력한 후 피드를 만들 폴더를 선택합니다.
- 6 **가입**을 누릅니다.
- 7 HP TouchSmart를 열고 **RSS 피드** 타일을 눌러 RSS 피드를 봅니다.
RSS 타일이 없는 경우 타일을 추가하고 **RSS 피드**를 선택해야 할 수 있습니다.
- 8 피드 타일을 눌러 RSS 인식기 창에 표시합니다. 피드 창의 화살표 단추를 누르면 HP TouchSmart 외부의 Internet Explorer에 열립니다. 피드를 선택하면 HP TouchSmart RSS 피드 창이 열립니다.

RSS 피드는 리소스를 차지할 수 있습니다. 작업을 수행하거나 컴퓨터가 느리게 응답할 경우, RSS 피드 단기로 설정해 둘 수 있습니다.

HP TouchSmart 사진 라이브러리로 사진을 어떻게 가져옵니까?

HP TouchSmart 사진으로 하드 드라이브의 모든 사진을 볼 수 있습니다. 카메라에서 사진을 가져오려면,

- 1 카메라에서 메모리 카드를 제거한 후 컴퓨터의 오른쪽 하단 측면에 있는 메모리 카드 인식기에 넣으십시오. (또는 카메라와 함께 제공된 USB 케이블로 카메라와 컴퓨터 USB 포트를 연결합니다.)
HP TouchSmart 보기가 자동으로 최소화되고 Microsoft 대화 상자가 나타납니다.
- 2 **폴더를 열어 파일 보기**를 누릅니다.
- 3 **Windows Vista 시작 단추**를 누릅니다.
- 4 **사진**을 누릅니다.
- 5 기존의 폴더를 사용하거나 새 폴더를 만든 후, 손가락 끝으로 원하는 사진을 폴더에 끌어 놓습니다.
- 6 작업 표시줄의 홈 아이콘을 눌러 HP TouchSmart 보기로 돌아갑니다.
- 7 상단 메뉴에서 **폴더**를 누르고 사진을 끌어 놓은 폴더를 선택합니다.
- 8 사진을 봅니다.

카메라 메모리 카드의 사진을 다운로드하지 않고 HP TouchSmart 홈페이지에서 바로 미리 보기하려면,

- 1 HP TouchSmart 창의 왼쪽 상단 모서리에 있는 위쪽 화살표를 누릅니다.
- 2 **이동식 디스크**를 누릅니다.
- 3 직접 메모리 카드의 사진을 봅니다.

내 사진의 슬라이드쇼를 어떻게 만듭니까?

슬라이드쇼에 이름을 지정하고 반드시 **저장**을 누릅니다. 그렇지 않으면 슬라이드쇼가 저장되지 않습니다. 슬라이드쇼를 만들려면,

- 1 HP TouchSmart 홈페이지를 열고 **사진** 타일을 누릅니다.
- 2 슬라이드를 만들 위치에서 **날짜, 폴더, 모든 사진** 또는 **이동식 드라이브**를 선택합니다.
- 3 슬라이드쇼에서 특정 사진을 보려면 해당 사진만 저장할 폴더를 만듭니다.
- 4 **슬라이드쇼 재생** 단추를 누릅니다.
슬라이드쇼를 보는 동안에는 화상 제어가 사라집니다. 화상 제어를 다시 표시하려면 화면을 누릅니다.
- 5 **설정** 단추를 누르고 설정을 선택하여 슬라이드쇼 설정을 조절합니다.
HP TouchSmart 사진 설정의 예로는 다음 사진으로 전환 시 사진의 페이드 또는 이동 기능과 사진 간 타이밍 기능(기본값은 5초)이 있습니다.

- 6 텍스트 상자에 슬라이드쇼 이름을 지정합니다.
- 7 **저장**을 누릅니다.

내 사진의 일부를 어떻게 숨깁니까?

사진의 일부를 숨기고 HP TouchSmart 사진에 표시하지 않을 수 있습니다.

- 1 Windows 바탕화면에서 HP TouchSmart 사진의 사진 타일에 표시하지 않으려는 사진이나 폴더를 찾아봅니다.
- 2 사진을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 **속성**을 클릭합니다.
- 3 **일반** 탭, **속성**, **숨김**을 차례로 클릭합니다.

다음의 절차에 따라 Windows Vista에서 숨겨진 폴더를 볼 수 있습니다.

- 1 **Windows 시작 단추**를 클릭합니다.
- 2 **제어판, 모양 및 개인 설정**을 차례로 클릭합니다.
- 3 **폴더 옵션**을 클릭합니다.
- 4 **보기** 탭을 클릭합니다.
- 5 **고급 설정**에서 **숨김 파일 및 폴더 표시**를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

HP TouchSmart 음악로 음악 파일을 어떻게 가져옵니까?

먼저, 하드 드라이브의 음악 파일을 음악 폴더에 넣습니다.

- 1 **Windows Vista 시작 단추**를 클릭한 다음 **음악**을 클릭합니다.
- 2 음악을 저장하려는 라이브러리(**음악** 폴더 또는 음악 폴더 내 **iTunes** 폴더)를 탐색하고 라이브러리를 엽니다.
- 3 다음과 같은 여러 가지 방법으로 음악 폴더 또는 음악 폴더 내 iTunes 폴더에 음악을 넣습니다.
 - 인터넷에서 음악을 구입하거나 무료로 다운로드
 - 가지고 있는 CD에서 음악 전송(끌어서 놓기 또는 자르기 및 붙여넣기)
 - 다른 컴퓨터의 기존 라이브러리에서 음악 전송(음악을 외부 USB 드라이브로 전송하고 USB 드라이브를 컴퓨터에 연결한 다음 파일을 음악 폴더로 끌어서 놓기)

다음으로 HP TouchSmart 음악에서 음악 파일이 표시될 곳을 선택합니다.

- 4 HP TouchSmart 홈페이지를 열고 **음악**을 누릅니다.
- 5 **설정**을 선택하고, 하드 드라이브 내 음악 폴더 **HP TouchSmart Media 라이브러리 사용**을 누르거나 **내 iTunes 라이브러리 사용**을 누릅니다.

iTunes는 사전 설치되어 있지 않습니다. 인터넷에 접속해 iTunes를 다운로드하고 계정을 설정해야 합니다.

HP TouchSmart 음악에서 선택한 음악 폴더의 모든 파일을 볼 수 있습니다.

HP TouchSmart 음악에서 내 모든 음악을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

HP TouchSmart가 액세스하는 모든 음악 파일이 음악 폴더에 저장되어 있어야 합니다. iTunes 계정(포함되지 않음)이 있는 경우, iTunes 라이브러리가 음악 폴더에 위치해야 합니다.

HP TouchSmart는 한번에 하나의 라이브러리만 액세스할 수 있으며 병합되지 않습니다.

HP TouchSmart 음악으로 iTunes의 노래를 어떻게 가져옵니까?

HP TouchSmart는 한 번에 하나의 음악 라이브러리에서만 음악을 재생할 수 있습니다. HP TouchSmart Media 라이브러리는 기본 라이브러리입니다. iTunes(사전 설치 안 됨, 별도 다운로드 필요)에서 노래에 액세스하고 음악 라이브러리에 노래를 추가하려면,

- 1 **www.apple.com/downloads**에서 하드 드라이브로 iTunes를 다운로드합니다.
- 2 계정을 생성합니다(계정을 설정하려면 인터넷 액세스가 필요합니다).
- 3 **음악** 타일을 눌러 TouchSmart 음악 창을 엽니다.
- 4 **설정**을 누른 다음 **내 iTunes 라이브러리 사용**을 선택합니다.
- 5 **저장**을 누릅니다.

내 음악 앨범 표지는 어떻게 찾습니까?

음악을 전송하는 동안 앨범 표지나 다른 앨범 정보가 전송되지 않을 수도 있습니다. 이 경우, 누락된 음악 정보를 찾을 수 있습니다. 이 절차를 위해서는 인터넷이 필요합니다.

누락된 앨범 표지를 찾으려면,

- 1 Windows 바탕 화면으로 이동합니다.
- 2 **Windows Vista 시작 단추**를 누르거나 클릭한 후, **Windows 미디어 라이브러리** 또는 **iTunes**를 누릅니다.
앨범이 라이브러리에 표시됩니다.
- 3 앨범 표지가 없는 앨범을 검색합니다.
- 4 빈 CD 위에 커서를 놓고 마우스의 오른쪽 단추로 클릭합니다.
- 5 풀다운 메뉴에서 **앨범 정보 찾기**를 클릭합니다.
응용 프로그램이 인터넷에 접속하여 앨범을 찾습니다.
- 6 앨범 확인이 끝나면 **마침**을 누르고 앨범 정보(앨범 표지, 제작일 등)가 다운로드되는 동안 기다립니다.

나만의 앨범 표지를 생성하려면,

- 1 인터넷을 열어 앨범 표지를 찾거나 하드 드라이브로 다운로드한 앨범 표지를 확인합니다(옵션을 찾으려면 표지 위를 마우스의 오른쪽 단추로 클릭합니다).
원래 CD 커버의 앨범 표지를 찾아 선택할 수도 있습니다.
- 2 앨범 표지를 바탕 화면으로 다운로드합니다.
- 3 음악 폴더를 열어 앨범 표지가 없는 앨범을 찾습니다.
- 4 음악 폴더에서 빈 CD 아이콘(앨범 표지가 없는 앨범)에 앨범 표지를 끌어서 놓기 또는 잘라내기 및 붙여넣기합니다.

iTunes 라이브러리에 저장된 음악 앨범 표지를 찾으려면,

- 1 iTunes 스토어를 탐색하고 로그인 합니다.
- 2 **고급** 메뉴에서 **앨범 표지 가져오기**를 선택하고 다음 지시 사항을 따릅니다.

내 노래 재생목록은 어떻게 생성하고 편집합니까?

노래를 재생목록 창으로 끌어 재생목록을 만듭니다.

- 1 HP TouchSmart를 열고 **음악** 타일을 선택합니다.
- 2 **앨범**을 선택한 후 재생목록에 노래를 추가할 앨범을 선택합니다.
- 3 전체 앨범을 오른쪽의 재생목록으로 끌 수 있습니다. 또는 앨범을 눌러 열고 각각의 노래를 재생목록으로 끕니다.
- 4 여러 선택 사항을 빠르게 추가하려면 **목록에 추가**를 누릅니다. +(더하기 부호)가 있는 녹색 원이 노래 목록 보기의 각 노래 옆과 앨범 타일 보기의 각 앨범 옆에 나타납니다.
- 5 노래 옆의 +(더하기 부호)를 눌러 재생목록에 추가합니다. 재생목록이 완료될 때까지 반복합니다.
- 6 재생목록의 노래를 다시 배열하려면 노래를 목록 밖으로 끌어서 다른 위치에 놓습니다.
- 7 재생목록에서 노래를 삭제하려면 노래를 터치하고 **휴지통** 아이콘으로 끕니다.
- 8 **재생목록으로 저장**을 누릅니다.
- 9 재생목록의 이름을 지정합니다.
- 10 **저장**을 누릅니다.
재생목록이 열립니다. 재생목록을 닫거나, 삭제 또는 편집할 수 있습니다.

중요: 보관하려는 재생목록은 반드시 저장하십시오.

- 11 재생목록을 만들고 저장한 후 **모두 지우기**를 눌러 재생목록 창을 지울 수 있습니다.

참고: 재생목록에는 500곡의 노래를 추가할 수 있습니다. 500개 이상 추가하면 **재생목록에 추가할 수 있는 최대 곡 수입니다. 새 노래를 추가하기 전에 재생목록에서 하나 이상의 항목을 삭제하십시오.** 메시지가 표시됩니다. 노래를 삭제하거나 다른 재생목록을 시작할 수 있습니다.

노래는 어떻게 삭제합니까?

음악 라이브러리에서 노래를 삭제하려면 하드 드라이브(Windows 바탕 화면)에서 음악을 추가하고 삭제했던 음악 폴더를 열어야 합니다.

내 음악 또는 사진을 CD나 DVD로 어떻게 생성(굽기)합니까?

노래 CD를 기록하거나 *구우려면**, CyberLink Power2Go 또는 Windows Media Player와 같은 CD 레코딩 프로그램을 사용해야 합니다. 이 두 가지는 Windows 바탕화면에 있습니다.

CyberLink 소프트웨어를 이용해 음악 또는 사진의 CD 및 DVD를 작성하려면,

- 1 **Windows Vista 시작 단추, 모든 프로그램, CyberLink DVD Suite Deluxe**를 차례로 누릅니다.
- 2 사용 중인 미디어 유형을 선택합니다.
- 3 **소스 선택**에서 (음악과 사진이 저장된 하드 드라이브 어디서든지) 음악과 사진 폴더를 탐색합니다.
- 4 음악이나 사진을 각각 선택해 추가한 후, 빨간색 **더하기/추가하기** 아이콘을 클릭해 파일을 추가합니다. 파일이 아래쪽 창에 추가됩니다.

* HP는 합법적인 기술 사용을 지원하며 저작권법의 허용 범위를 벗어난 목적으로 제품을 사용하도록 보증하거나 장려하지 않습니다.

- 5 CD나 DVD에 최소한 1개 이상의 파일을 추가하면 **디스크 굽기** 아이콘이 상단 아이콘 작업줄에 활성화됩니다. 원하는 파일을 추가한 후 그 아이콘을 누릅니다.
- 6 대화 상자가 열리면 원하는 미디어 세팅을 고른 후 **굽기**를 선택합니다.
쓰기 가능한 디스크를 넣지 않으면 쓰기 가능한 디스크를 넣으라는 메시지가 표시됩니다.
- 7 CD 또는 DVD를 넣습니다.
굽기 프로세스가 시작합니다.

HP TouchSmart로 비디오를 어떻게 만듭니까?

- 1 웹캠에 액세스하려면 **비디오**를 눌러 시작합니다.
- 2 창 아래쪽에 있는 **웹캠** 단추를 누릅니다.
- 3 화면에 보기 상자가 열리고 웹캠에서 촬영하는 영상이 표시됩니다. 더 나은 보기를 위해 스크린의 각도를 조절하거나 사용자가 직접 이동합니다.
- 4 설정할 시간이 필요하면 **3초 지연** 확인란을 누릅니다. 기능의 설정을 해제하려면 다시 한 번 누릅니다.
- 5 **녹화**를 누릅니다.
- 6 비디오 녹화가 완료되면 **녹화 중지**를 누릅니다. 비디오를 재생하려면 비디오 **재생**을 누릅니다.
- 7 화면 오른쪽에서 **유지** 또는 **폐기**를 눌러 비디오를 유지하거나 폐기합니다.
- 8 **유지**를 누른 경우, **취소**를 눌러 웹캠 기능을 종료합니다.
- 9 새 비디오를 찾습니다.
파일 이름은 녹화 날짜와 시간을 반영합니다.
- 10 Windows Vista 또는 HP TouchSmart 비디오에서 파일의 이름을 변경할 수 있습니다.

비디오 재생목록을 어떻게 만듭니까?

음악 재생목록과 같은 방법으로 비디오 재생목록을 만들어 비디오를 구성할 수 있습니다.

참고: 보관하려는 재생목록은 반드시 저장해야 합니다. 먼저 이름을 지정하고 **저장** 단추를 누른 후, 다음 절차를 따릅니다.

- 1 HP TouchSmart 홈페이지에서 **비디오** 타일을 누릅니다.
- 2 화면 아래쪽에 있는 **재생목록 작성**을 누릅니다.
- 3 재생목록에 추가하려는 비디오를 선택할 비디오 폴더를 엽니다.
- 4 원하는 비디오를 각각 **재생목록 작성** 창에 끌어 놓거나 또는 추가하려는 각 비디오 상단의 녹색 덧셈 부호를 누릅니다.
- 5 여러 폴더를 이용해 비디오를 선택하려면 뒤로 화살표를 누르고 다른 폴더를 선택합니다.
- 6 선택을 마친 후, 텍스트 필드를 재생목록 창의 아래쪽으로 눌러 활성화합니다.
- 7 재생목록의 이름을 입력합니다.
- 8 **저장**을 누릅니다.

내 비디오를 내 컴퓨터로 어떻게 전송합니까?

HP TouchSmart 비디오는 하드 드라이브에 저장된 모든 비디오를 표시합니다.

- 1 USB 또는 FireWire(IEEE 1394) 커넥터를 사용하여 캠코더와 컴퓨터를 연결하고 화면 지침을 따라 비디오를 하드 드라이브로 전송합니다.

또는

인터넷에서 비디오를 다운로드합니다.

- 2 컴퓨터에 비디오 추가가 완료되면 HP TouchSmart 비디오에 추가된 비디오가 표시됩니다.

YouTube에 내 비디오를 어떻게 업로드합니까?

YouTube 웹 사이트는 일부 국가/지역에서는 사용할 수 없습니다.

YouTube에 비디오를 올리기 전에 YouTube(선택 모델만)의 계정을 만들어야 합니다. HP TouchSmart 비디오에서 YouTube의 계정을 설정할 수 있습니다.


- 1 HP TouchSmart를 열고 **비디오** 타일을 선택합니다.
- 2 **날짜** 또는 **폴더**를 선택합니다.
- 3 YouTube에 올릴 비디오를 누릅니다.
- 4 **YouTube에 올리기**를 누릅니다.
- 5 화면 지침을 따라 YouTube 계정을 만들거나 기존 YouTube 계정의 사용자 이름 및 암호를 입력해도 됩니다.
- 6 화면 지침에 따라 비디오의 이름을 지정하고 YouTube에 비디오 올리기 프로세스를 완료합니다.

가족용 영화를 어떻게 녹화합니까?

CyberLink DVD를 사용하여 비디오를 디스크에 기록할 수 있습니다. **Windows Vista 시작 단추, 모든 프로그램, CyberLink DVD Suite**를 차례로 누르고 **비디오** 아이콘을 선택하여 레코딩 프로그램을 시작하고 **도움말** 메뉴를 누른 후 **도움말**을 누릅니다.

웹캠과 마이크는 어디에 있습니까?

웹캠(A)과 마이크(B)는 컴퓨터 상단 중앙에 있습니다. 웹캠 샷의 보는 각도를 조절하려면, 화면을 기울이거나 또는 각도 위치 안에 들어오도록 사용자가 이동합니다. 최적의 소리를 녹음하기 위해 HP TouchSmart로부터 약 1.5m 내 위치해야 합니다.

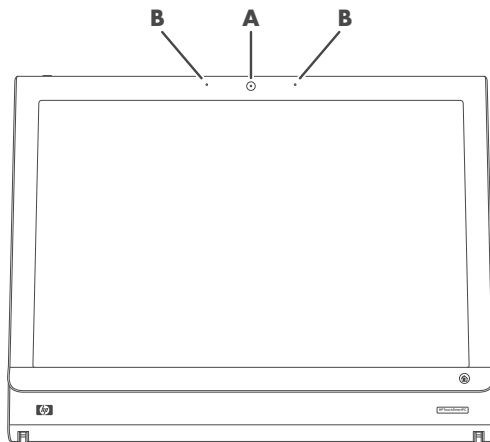

비디오 녹화 제한 시간은 얼마입니까?

YouTube에 올릴 수 있는 비디오의 녹화 시간은 10분으로 제한되어 있습니다.

HP TouchSmart 웹캠의 해상도는 얼마입니까?

웹캠은 VGA 640 x 480 해상도입니다.

어떻게 화상 전화나 전화 회의를 할 수 있습니까?

화상 전화를 설정하려면 인터넷에 연결되어 있어야 하며, ISP 및 인터넷을 통한 영상 통화를 가능하게 하는 소프트웨어가 있어야 합니다. 채팅 또는 인스턴트 메신저 소프트웨어와 마찬가지로 이러한 종류의 소프트웨어를 사용하여 한번에 한 사람 이상과 채팅할 수 있습니다. 이 소프트웨어(HP TouchSmart에 포함되지 않음)를 사용하려면 별도의 가입 절차가 필요할 수도 있습니다.

화상 전화를 설정하기 전에,

- 1 인터넷 메신저 또는 화상 통화 프로그램을 다운로드하고 계정을 설정합니다(또는 MSN Hotmail, MSN Messenger 또는 Passport와 같은 Windows Live Messenger의 계정을 만듭니다. HP TouchSmart의 선택 모델에 포함되어 있습니다). 통화 상대도 같은 화상 통화 소프트웨어가 있어야 합니다.
- 2 Windows Live Messenger와 같은 화상 통화 프로그램을 엽니다.
- 3 일반적으로 **도구** 메뉴에 있는 **오디오 및 비디오 설정**을 찾습니다(Windows Live Messenger에서는 **메뉴 보기**를 클릭해 도구 메뉴를 찾습니다).
메뉴 보기 단추는 창의 오른쪽 상단 모서리에 작은 아래쪽 화살표 아이콘으로 있습니다.
- 4 메시지가 나타나면, **다음**을 클릭하고 외부 스피커가 없을 경우 **SoundMAX Integrated 스피커**를 선택합니다.
- 5 볼륨을 설정하고 **다음**을 클릭합니다.
- 6 마이크를 선택하고 외부 스피커가 없을 경우 **SoundMAX Integrated 마이크**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 7 **HP 웹캠**을 비디오로 선택하고 나머지 지침을 따릅니다.
- 8 **마침**을 클릭합니다.
- 9 클라이언트를 열고 지시에 따라 화상 전화를 시작합니다.

필기 및 타이핑된 노트를 어떻게 작성하고 저장합니까?

필기 노트에서는 터치로 타이핑 또는 필기가 가능합니다. 가족이나 사용자 자신에게 접착식 메모장과 같이 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- 1 HP TouchSmart를 열고 **노트** 타일을 선택합니다.
- 2 창 아래쪽에 있는 **메모장** 아이콘을 누릅니다.
- 3 왼쪽의 **용지** 아이콘을 선택하여 용지 색상을 선택한 후 오른쪽의 펜 색상 중 하나를 선택하여 글꼴 색상을 선택합니다.



- 4 텍스트 및 그래픽을 입력할 도구를 선택합니다.
 - 손가락을 사용하려면 **펜** 아이콘을 선택합니다.
 - **ABC** 아이콘을 선택하여 키보드를 사용한 후 드롭다운 화살표를 눌러 글꼴을 선택합니다.
 - 손으로 쓴 메시지를 지우고 다시 시작하려면 **지우개** 도구를 선택합니다.
- 5 선택한 도구를 사용하여 텍스트를 입력합니다. 두 개 이상의 도구를 사용하여 각 노트를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 메시지를 입력한 후 같은 노트에 그릴 수 있습니다.
- 6 완료되면 **완료**를 누릅니다. 노트가 노트 게시판에 표시됩니다.



음성 노트는 어떻게 작성합니까?

- 1 HP TouchSmart를 열고 **노트** 타일을 선택합니다.
- 2 화면 아래에 있는 **마이크** 아이콘을 선택합니다.
- 3 짧은 메시지를 녹음하려면 **녹음** 단추를 누릅니다.
- 4 메시지 녹음을 중지하려면 **중지** 단추를 누릅니다.
- 5 메시지를 검토하려면 **재생** 단추를 누릅니다.
- 6 **유지** 또는 **취소**를 누릅니다. 음성 노트를 저장하려면 **완료**를 누릅니다.



텍스트 또는 음성 노트는 어떻게 삭제합니까?

노트를 삭제하려면,

- 1 HP TouchSmart를 열고 **노트** 타일을 선택합니다.
- 2 삭제하려는 노트를 창의 오른쪽 하단 모서리에 있는 휴지통으로 눌러서 끕니다.
- 3 **휴지통** 아이콘을 눌러 휴지통을 열고 삭제할 항목을 선택한 후 **선택 항목 삭제** 단추를 누릅니다.
- 4 **완료**를 누릅니다.

노트를 복원(휴지통에서 파일을 삭제하지 않은 경우에만 가능)하려면,

- 1 휴지통을 엽니다.
- 2 복원할 노트를 (눌러서) 선택합니다.
- 3 **선택한 항목 복원** 단추를 누릅니다.

내 HP TouchSmart 컴퓨터에 기존 프린터를 연결할 수 있습니까?

HP TouchSmart는 USB와 무선 프린터 연결을 지원합니다. 프린터에 병렬 포트가 있는 경우, USB 병렬 프린터 어댑터를 구입해야 합니다.

또한 Windows Vista에서 작동하는 프린터 드라이버를 다운로드해야 합니다. 대부분의 HP TouchSmart 컴퓨터는 Windows Vista(64비트)에서 운영되므로 64비트 시스템을 사용할 경우 반드시 64비트 드라이버를 받아야 합니다.

내 HP TouchSmart 가 64비트 또는 32비트 시스템을 사용하는지 어떻게 알 수 있습니까?

- 1 **Windows Vista** 시작 단추를 누른 다음 **도움말 및 지원**을 누릅니다.
- 2 **문제 해결 도구**를 누른 다음 **시스템 정보**를 누릅니다.
- 3 **시스템 정보를 열려면 여기를 터치**를 누르십시오.

시스템 정보가 표시되면 **운영 체제**와 **이름**을 볼 수 있습니다. (x86 64비트) 또는 (x86 32비트)와 같이 표시됩니다.

HP TouchSmart Media 프로그램이 충돌하면 어떻게 해야 합니까?

HP TouchSmart Media 프로그램을 사용하는 동안 응용 프로그램이 충돌하면 몇 가지 방법을 시도해 볼 수 있습니다.

참고: HP TouchSmart Media에는 사진, 음악 및 비디오 프로그램이 포함되어 있습니다.

- HP TouchSmart 소프트웨어 내에서 **개인 설정**을 누릅니다. 충돌한 응용 프로그램을 종료한 후 다시 시작합니다.
- 작동하지 않는 경우에는 응용 프로그램을 닫고 HP TouchSmart를 다시 시작합니다.
- 작동하지 않는 경우에는 PC를 다시 시작합니다.
- 작동하지 않는 경우, 응용 프로그램 복구를 수행합니다. 먼저 프로그램을 제거하려면,
 - a Windows Vista 바탕화면에서 **Windows Vista 시작 단추, 제어판, 프로그램**을 차례로 클릭한 다음 **프로그램 제거**를 클릭합니다.
 - b 문제가 있는 프로그램을 선택합니다.
 - c 프로그램 목록 위의 메뉴에서 **제거**를 클릭합니다.
 - d 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하는 동안 열리는 모든 메시지에 맞는 작업을 수행합니다.다음, 프로그램을 재설치하려면,
 - e Windows Vista 바탕 화면에서 **Windows Vista 시작 단추, 모든 프로그램, PC 도움말 및 도구**를 차례로 클릭합니다.
 - f **복구 관리자**를 클릭합니다.
 - g **고급 옵션**을 클릭한 후 **컴퓨터와 함께 제공된 소프트웨어 프로그램 다시 설치**를 클릭합니다. 다음을 클릭합니다.
 - h 재설치할 프로그램을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
 - i **마침**을 클릭합니다.

B

Bluetooth

- Bluetooth 장치 사용 16
- 안테나 기능 2

C

CD

- CD/DVD 드라이브 사용 18
- 음악 CD 작성 47

CyberLink

- LabelPrint, 기능 39
- Power2Go, 기능 39
- PowerDirector, 기능 40
- YouCam, 기능 39

D

- DVD Play, 기능 39
- DVD 드라이브, 사용 18

F

- FireWire(IEEE 1394) 3

H

HP TouchSmart

- HP TouchSmart 소프트웨어란? 31
- 개인 설정 34
- 바로 가기 추가 42
- 소프트웨어 사용 31
- 시작 단추 3
- 열기 31
- 웹 사이트 링크 추가 42
- 정보 찾기 vi
- 컴퓨터 끄기 12
- 컴퓨터 소프트웨어 업데이트 17
- 컴퓨터 켜기 12
- 컴퓨터 하드웨어 업그레이드 17
- 타일 삭제 43
- 탐색 32
- 터치 스크린 청소 27
- HP TouchSmart Media 라이브러리 46
- HP TouchSmart RSS 리더
 - RSS 피드 설정 43
- HP TouchSmart 노트
 - 사용 38

HP TouchSmart 달력

- Microsoft Windows Vista 달력과 동기화 38
- 사용 37

HP TouchSmart 브라우저

- 사용 35

HP TouchSmart 비디오

- 사용 36
- 지원되는 파일 형식 36

HP TouchSmart 사진

- 사용 35

HP TouchSmart 음악

- 사용 36
- 재생목록 작성 47

HP TouchSmart 클록, 설정 38

I

IR 방출기

- 셋톱 박스에 케이블 연결 20
- 커넥터 6
- 케이블, 연결 20

IR 수신기, 리모컨 3

iTunes, HP TouchSmart 사용 46

L

LAN(근거리 통신망) 13

- 안테나 기능 3
- 인터넷에 연결 5

M

muvee autoProducer

- 기능 39

R

RSS 피드

- 설정 43

S

S-Video 어댑터 19

S-Video 입력 커넥터 6

T

TV 입력 커넥터 6

TV, TV 프로그램 시청 및 녹화 18

U

USB 커넥터 5

W

Windows Media Center

TV 프로그램 시청 및 녹화에 사용 18

리모컨 사용 21

설치 마법사 21

Windows Movie Maker, 기능 40

ㄱ

구형 컴퓨터 하드웨어 재활용 29

근거리 통신망(LAN) 13

L

네트워크

무선 3

유선 5

노트

노트 삭제 51

음성 노트 작성 51

E

단추

DVD 제어 3

HP TouchSmart 3

자동 밝기 조명 4

컴퓨터 전원/절전 3

달력

HP TouchSmart 달력 사용 37

동기화

키보드 및 마우스 11

디지털 오디오 커넥터 6

=

라우터 설치 14, 15

리모컨

HP TouchSmart 사용 21

IR 수신기 LED 7

기능 3

센서 21

전원/절전 단추 21

ㄹ

마우스

기능 4

수신기 6

마이크

위치 49

마이크 어레이 25

기능 3

범위 25

볼륨 조절 25

메모리 카드 인식기

LED 7

기능 3

카드 유형 3

무선 홈 네트워크

LAN 연결 3

설정 14

H

반복사용 긴장성 손상 증후군(RSI), *안전 사용 설명서*

참조

보안 잠금 슬롯 6

볼륨

볼륨 믹서 24

제어 3

비디오

YouTube에 올리기 49

화상 전화 설정 50

빠른 실행 31

人

셋톱 박스

HP TouchSmart와 함께 사용 20

원격 방출기 케이블 20

컴퓨터에 연결 20

소프트웨어

업데이트 17

소프트웨어 프로그램

CyberLink DVD Suite 39

CyberLink LabelPrint 39

CyberLink Power2Go 39

CyberLink PowerDirector 40

CyberLink YouCam 39

DVD Play 39

HP Total Care Advisor 40

HP TouchSmart 31

muvee autoProducer 39

Windows Movie Maker 40

수근관 증후군 28

수신기, 무선 키보드 및 마우스 7

스테레오 오디오 입력 커넥터 6

스피커 4

기능 4

슬라이드쇼, 보기 44

O

안전 경고 28

안전 사용 설명서 28

어댑터, 컴포지트 비디오-S-Video 19

연결

TV 신호 19

오디오 라인 입력 커넥터 4

오디오 라인 출력 커넥터 6

웹캠
LED 7
가시 화면 각도 49
기능 3
마이크 사용 36
비디오 및 화면 캡처 37
위치 49
웹캠 마이크
위치 49
유선 홈 네트워크
LAN 연결 5
설정 15
음성 메시지, 작성 51
인스턴트 메신저, 화상 전화 50

ㄷ

자동 밝기 조명
단추 4
조절 17
자동 시작 31
잠금
보안 6
재생목록
작성 47
전원 어댑터 커넥터 6
전원, LED 7
전원/절전 단추 3

ㅋ

카메라
위치 49
컴포지트 비디오 어댑터 19
컴퓨터
IR 방출기 연결 20
구형 하드웨어 재활용 29
켜기 12

컴퓨터 받침대 6
각도 조절 10
컴퓨터 켜기 12
케이블 관리 8
케이블 배선 클립 6
키보드
기능 4
수신기 6
키보드 및 마우스 수신기
LED 기능 7

ㅌ

터치 스크린
기능 2
소프트웨어 액세스, 작업 수행, 컴퓨터 탐색 34
청소 27
터치 스크린 청소 27

ㅍ

편안하게 작업하기 28

ㅎ

하드 디스크 드라이브
LED 7
헤드폰 4
화면 밝기, 조정 16
화면 키보드, 사용 34

Part number: 466925-AD2