

멀티미디어 사용 설명서

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows 는 Microsoft
Corporation 의 미국 등록 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2008 년 9 월

문서 부품 번호: 483219-AD1

제품 고지 사항

본 설명서에서는 대부분의 모델에 공통적인 기능에 대해 설명합니다. 일부 기능은 사용자 컴퓨터에 해당하지 않을 수 있습니다.

목차

1 멀티미디어 기능

2 멀티미디어 소프트웨어

미리 설치된 멀티미디어 소프트웨어 액세스	4
디스크에서 멀티미디어 소프트웨어 설치	5
재생 중단 방지	5
DVD 지역 설정 변경	6
저작권 경고 주의	6

3 오디오

외부 오디오 장치 연결	8
오디오 기능 확인	9
볼륨 조절	10

4 비디오

선택 사양 외장 모니터 또는 프로젝터 연결	12
웹캠 사용(일부 모델만 해당)	13
웹캠 참고 사항	13
웹캠 속성 조정	13
웹캠 초점 제어(일부 모델만 해당)	14
명함 이미지 캡처	15

색인	17
----------	----

1 멀티미디어 기능

컴퓨터에는 음악을 듣고, 영화를 보고, 사진을 볼 수 있는 멀티미디어 기능이 있습니다. 컴퓨터에는 다음과 같은 멀티미디어 부품이 있습니다.

- 음악을 듣기 위한 내장 스피커
- 자체 오디오 녹음을 위한 내장 마이크
- 비디오 캡처 및 공유를 위한 내장 웹캠
- 음악, 영화, 사진을 재생하고 관리하기 위한 사전 설치된 멀티미디어 소프트웨어
- 멀티미디어 작업에 빠르게 액세스할 수 있는 단축 키


주: 아래 목록에 나와 있는 부품 중 일부가 컴퓨터에 없을 수도 있습니다.

다음은 컴퓨터의 멀티미디어 부품에 대한 그림과 표입니다.



부품	설명
(1) 웹캠 표시등(일부 모델만 해당)	비디오 소프트웨어가 웹캠에 액세스할 때 켜집니다.
(2) 웹캠(일부 모델만 해당)	오디오 녹음 및 비디오를 녹화하고 스틸 사진을 캡처합니다.
(3) 내장 마이크(2 개)	화상 회의 및 VoIP(Voice Over IP)용으로 사운드를 녹음하고 전송합니다.
(4) 음소거 버튼	컴퓨터 사운드를 소거하거나 되살립니다.
(5) 볼륨 스크롤 영역	스피커 볼륨을 조절합니다.
(6) 오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양 헤드셋 마이크 또는 모노 마이크를 연결합니다.
(7) 오디오 출력(헤드폰) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오를 연결합니다.
(8) 스피커	사운드를 재생합니다.
(9) 명함 슬롯	웹캠이 이미지를 캡처할 수 있도록 명함을 제 위치에 고정합니다.


2 멀티미디어 소프트웨어

 **주:** 광 디스크(CD 및 DVD)를 사용하려면 선택 사양 HP 2700 울트라 슬림 확장 베이스 또는 광 드라이브가 포함된 선택 사양 외장 Multibay 를 사용해야 합니다.

이 컴퓨터에는 사전 설치된 멀티미디어 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 일부 컴퓨터 모델에는 광 디스크에 추가 멀티미디어 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

컴퓨터에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어에 따라 다음 멀티미디어 작업이 지원됩니다.

- 오디오/비디오 CD, 오디오/비디오 DVD, 인터넷 라디오를 포함한 디지털 미디어 재생
- 데이터 CD 작성 또는 복사
- 오디오 CD 작성, 편집 및 굽기
- DVD 또는 비디오 CD 에 비디오나 동영상 작성, 편집 및 굽기


 **주의:** 디스크의 손상이나 정보의 손실을 방지하려면 다음 지침을 준수하십시오.

디스크에 쓰기 작업을 수행하기 전에 컴퓨터를 안정적인 외부 전원에 연결하십시오. 컴퓨터가 배터리 전원으로 실행 중일 때 디스크에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.

디스크에 쓰기 전에 사용하고 있는 디스크 소프트웨어를 제외한 열려 있는 모든 프로그램을 닫으십시오.

원본 디스크에서 대상 디스크로 또는 네트워크 드라이브에서 대상 디스크로 바로 복사하지 마십시오. 대신 원본 디스크나 네트워크 드라이브에서 하드 드라이브로 복사한 다음, 하드 드라이브에서 대상 디스크로 복사하십시오.

컴퓨터에서 디스크에 쓰기 작업을 수행하는 동안 컴퓨터 키보드를 사용하거나 컴퓨터를 이동하지 마십시오. 쓰기 작업은 진동에 민감합니다.

 **주:** 컴퓨터에 포함되어 있는 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 디스크에 포함되어 있는 온라인 도움말 파일 또는 소프트웨어 제조업체의 웹 사이트에서 제공되는 소프트웨어 제조업체의 지침을 참조하십시오.

미리 설치된 멀티미디어 소프트웨어 액세스

미리 설치된 멀티미디어 소프트웨어에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.

▲ 시작 > 모든 프로그램을 선택한 다음 사용하려는 멀티미디어 프로그램을 엽니다.


🔍 주: 일부 프로그램은 하위폴더에 있을 수 있습니다.

🔍 주: 컴퓨터에 포함되어 있는 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용은 소프트웨어와 함께 제공되거나 디스크 또는 제조업체의 웹 사이트에서 제공되는 소프트웨어 제조업체의 지침을 참조하십시오.

디스크에서 멀티미디어 소프트웨어 설치

CD 또는 DVD 에서 멀티미디어 소프트웨어를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 디스크를 광 드라이브에 넣습니다.
2. 설치 마법사가 열리면 화면의 지침을 따릅니다.
3. 컴퓨터를 재시작하라는 메시지가 표시되면 컴퓨터를 재시작합니다.

 **주:** 컴퓨터에 포함되어 있는 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 소프트웨어와 함께 제공되거나 디스크 또는 소프트웨어 제조업체의 웹 사이트에서 제공되는 소프트웨어 제조업체의 지침을 참조하십시오.

재생 중단 방지

재생이 중단될 가능성을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

- CD 또는 DVD 를 재생하기 전에 작업 내용을 저장하고 열려 있는 모든 프로그램을 닫습니다.
- 디스크 재생 중에 하드웨어를 연결하거나 분리하지 마십시오.

디스크 재생 중에 최대 절전 모드 또는 절전 모드를 시작하지 마십시오. 그렇지 않으면 계속할지 여부를 묻는 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 메시지가 표시되면 **아니요**를 누르십시오. 아니요를 누르면 컴퓨터는 다음과 같이 작동합니다.

- 재생이 재개됩니다.
또는
- 멀티미디어 프로그램의 재생 창이 닫힙니다. CD 또는 DVD 를 다시 재생하려면 멀티미디어 프로그램에서 **재생** 버튼을 눌러 디스크를 다시 시작합니다. 드문 경우이지만 프로그램을 종료한 후 다시 시작해야 할 수도 있습니다.

DVD 지역 설정 변경

저작권으로 보호되는 파일이 들어 있는 대부분의 DVD에는 지역 코드도 포함되어 있습니다. 지역 코드는 국제적으로 저작권을 보호하기 위해 사용됩니다.

DVD의 지역 코드와 DVD 드라이브의 지역 설정이 일치하는 경우에만 지역 코드가 있는 DVD를 재생할 수 있습니다.


△ **주의:** DVD 드라이브의 지역 설정 변경은 5회로 제한됩니다.

다섯 번째로 선택한 지역 설정은 DVD 드라이브에 영구적으로 적용됩니다.

앞으로 해당 드라이브의 지역 설정을 변경할 수 있는 횟수는 DVD 지역 탭의 남은 횟수 변경 상자에 표시됩니다. 다섯 번째로 변경한 지역 설정은 영구적으로 적용됩니다.

운영체제를 통해 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시작 > 컴퓨터 > 시스템 속성을 선택합니다.
2. 왼쪽 창에서 장치 관리자를 누릅니다.

 **주:** Windows에는 사용자 계정 제어 기능이 있어서 컴퓨터 보안이 강화됩니다. 응용프로그램 설치, 유틸리티 실행 또는 Windows 설정 변경 등의 작업을 할 때 허가 또는 암호를 요구하는 메시지가 표시될 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows 온라인 도움말을 참조하십시오.

3. DVD/CD-ROM 드라이브 옆의 "+" 기호를 누릅니다.
4. 지역 설정을 변경하려는 DVD 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 속성을 누릅니다.
5. DVD 지역 탭에서 원하는 사항을 변경합니다.
6. 확인을 누릅니다.

저작권 경고 주의

컴퓨터 프로그램, 영화, 방송, 음악 등을 포함하여 기타 저작권으로 보호된 정보를 무단으로 복제하는 것은 해당 저작권법에 따라 범죄 행위로 간주됩니다. 이 컴퓨터를 이러한 목적으로 사용하지 마십시오.

3 오디오

컴퓨터에서 다음과 같은 다양한 오디오 기능을 사용할 수 있습니다.

- 컴퓨터 스피커를 사용하거나 외부 스피커를 연결하여 음악 재생
- 내부 마이크를 사용하거나 또는 외부 마이크를 연결하여 사운드 녹음
- 인터넷에서 음악 다운로드
- 오디오 및 이미지가 포함된 멀티미디어 프레젠테이션 작성
- 인스턴트 메시지 프로그램으로 사운드 및 이미지 전송
- 라디오 프로그램 스트리밍(일부 모델만 해당) 또는 FM 라디오 수신
- 오디오 CD 작성 또는 "굽기" (일부 모델만 해당)

외부 오디오 장치 연결

⚠ 경고! 고막이 손상될 수 있으므로 헤드폰, 이어폰 또는 헤드셋을 착용하기 전에 볼륨을 조절하십시오. 추가 안전 정보를 확인하려면 *규제, 안전 및 환경 고지 사항* 안내를 참조하십시오.

외부 스피커, 헤드폰 또는 마이크와 같은 외부 장치를 연결하려면 해당 장치와 함께 제공되는 정보를 참조하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 다음 사항을 확인하십시오.

- 장치 케이블이 컴퓨터의 올바른 잭에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 일반적으로 케이블 연결 단자는 컴퓨터의 해당 잭과 동일한 색상으로 되어 있습니다.
- 외부 장치에 필요한 드라이버를 설치해야 합니다.

📖 주: 드라이버는 장치와 그 장치를 사용하는 프로그램 사이에서 변환기와 같은 역할을 수행하는 필수 프로그램입니다.

오디오 기능 확인


컴퓨터의 시스템 사운드를 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 > 제어판을 선택합니다.
2. 하드웨어 및 소리를 누릅니다.
3. 소리를 누릅니다.
4. 소리 창이 열리면 소리 탭을 누릅니다. 프로그램에서 경고음이나 경보와 같은 소리 이벤트를 선택하고 테스트 버튼을 누릅니다.

스피커 또는 연결된 헤드폰을 통해 소리가 들려야 합니다.

컴퓨터의 녹음 기능을 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 녹음기를 선택합니다.
2. 녹음을 누른 다음 마이크에 대고 녹음할 내용을 이야기합니다. 데스크탑에 파일을 저장합니다.
3. Windows Media Player 를 열고 사운드를 재생합니다.


 **주:** 최상의 녹음 결과를 얻으려면 주위에 잡음이 없는 상태에서 마이크에 가까이 대고 이야기하면서 녹음해야 합니다.

- ▲ 컴퓨터의 오디오 설정을 확인 또는 변경하려면 작업 표시줄의 소리 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르거나 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 소리 아이콘을 선택합니다.

볼륨 조절

다음 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조절할 수 있습니다.

- 컴퓨터 볼륨 버튼:
 - 볼륨을 소거하거나 복원하려면 음소거 버튼(1)을 누릅니다.
 - 볼륨을 줄이려면 볼륨 스크롤 영역에서 손가락을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀니다. 스크롤 영역의 왼쪽 끝에 있는 마이너스 기호를 누릅니다(2).
 - 볼륨을 높이려면 볼륨 스크롤 영역에서 손가락을 왼쪽에서 오른쪽으로 밀니다. 스크롤 영역의 오른쪽 끝에 있는 플러스 기호를 누릅니다(3).

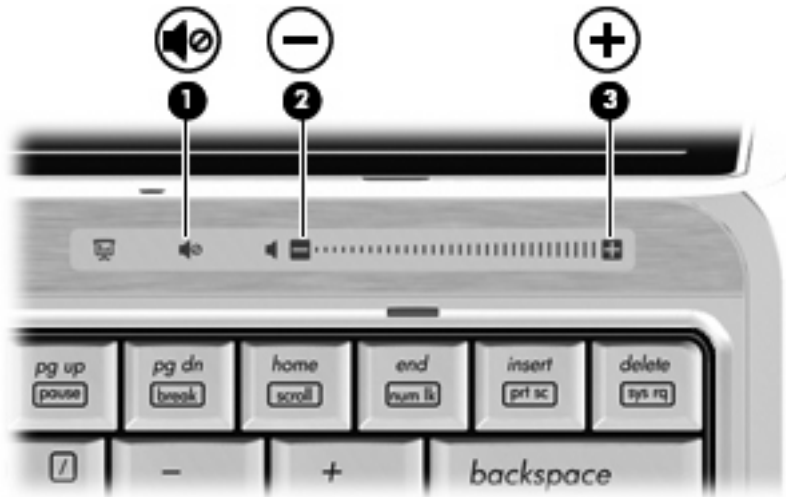

- Windows® 볼륨 조절:
 - a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **볼륨** 아이콘을 누릅니다.
 - b. 슬라이더를 위쪽이나 아래쪽으로 움직여 볼륨을 높이거나 낮춥니다. 볼륨을 소거하려면 **음소거** 아이콘을 누릅니다.

또는

 - a. 알림 영역에서 **볼륨** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **볼륨 믹서 열기**를 누릅니다.
 - b. 스피커 열에서 **볼륨** 슬라이더를 위쪽이나 아래쪽으로 움직여 볼륨을 높이거나 낮춥니다. **음소거** 아이콘을 눌러 볼륨을 소거할 수도 있습니다.

알림 영역에 볼륨 아이콘이 표시되지 않는 경우 다음 단계에 따라 볼륨 아이콘을 추가합니다.

 - a. 알림 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 다음 **속성**을 누릅니다.
 - b. **알림 영역** 탭을 누릅니다.
 - c. 시스템 아이콘에서 **볼륨** 확인란을 선택합니다.
 - d. **확인**을 누릅니다.
 - 프로그램 볼륨 조절
- 또한 일부 프로그램에서도 볼륨을 조절할 수 있습니다.

4 비디오


컴퓨터에서 다음과 같은 다양한 비디오 기능을 사용할 수 있습니다.

- 영화 보기
- 인터넷 게임
- 사진과 비디오를 편집하여 프레젠테이션 만들기
- 외부 비디오 장치 연결

선택 사양 외장 모니터 또는 프로젝터 연결

외장 모니터 포트는 외장 모니터, 프로젝터 등의 외장 디스플레이 장치를 컴퓨터에 연결합니다.

▲ 디스플레이 장치를 연결하려면 장치 케이블을 외장 모니터 포트에 연결합니다.

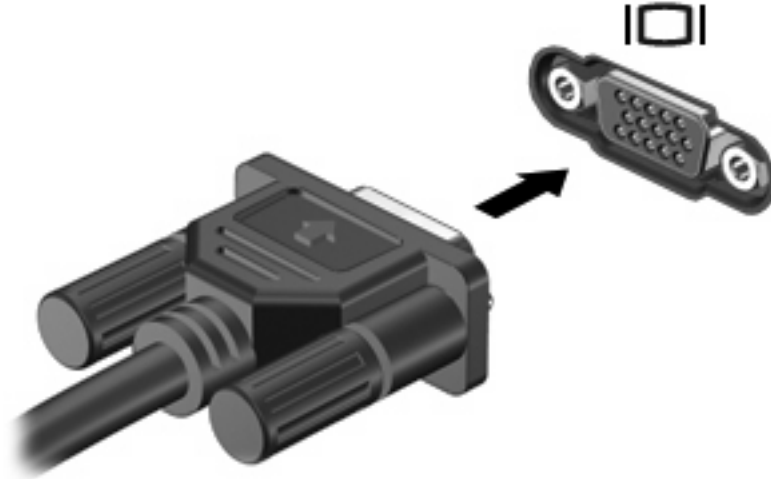

주: 제대로 연결된 외장 디스플레이 장치에 이미지가 나타나지 않는 경우 **fn+f4** 를 눌러 이미지를 장치로 전송하십시오. **fn+f4** 키를 반복해서 누르면 컴퓨터 디스플레이와 장치 사이의 화면 이미지가 번갈아 나타납니다.

웹캠 사용(일부 모델만 해당)

컴퓨터에는 내장 웹캠이 포함되어 있습니다(디스플레이 맨 위에 위치). 미리 설치된 소프트웨어로 웹캠을 사용하여 사진을 찍고 비디오를 녹화하거나 오디오 녹음을 할 수 있습니다. 사진을 미리 볼 수 있고 비디오 녹화나 오디오 녹음을 할 수 있으며 이것을 컴퓨터 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다.

웹캠 및 웹캠 소프트웨어에 액세스하려면 **시작 > 모든 프로그램 > HP 웹캠 응용프로그램**을 선택합니다.


웹캠으로 다음과 같은 기능을 시험해볼 수 있습니다.

- 비디오—웹캠 비디오를 녹화하고 재생합니다.
- 오디오—오디오를 녹음하고 재생합니다.
- 스트리밍 비디오—인스턴트 메시지 소프트웨어 프로그램을 사용하여 UVC (Universal Video Class) 웹캠을 지원합니다.
- 스냅샷—스틸 사진을 찍습니다.
- HP Presto! Bizcard (일부 모델만 해당)—명함을 편리한 연락처 정보 데이터베이스로 전환하기 위해 사용합니다.

웹캠 참고 사항

최적의 성능을 내려면 웹캠을 사용하는 동안 다음과 같이 하십시오.

- 화상 대화를 시작하기 전에 최신 버전의 인스턴트 메시지 프로그램을 설치했는지 확인합니다.
- 일부 네트워크 방화벽에서는 웹캠이 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.

 **주:** 멀티미디어 파일을 보거나 다른 LAN 또는 네트워크 방화벽 외부의 사용자에게 멀티미디어 파일을 보내는 데 문제가 있는 경우에는 일시적으로 방화벽을 비활성화하고 필요한 작업을 수행한 다음 방화벽을 다시 활성화하십시오. 문제를 영구적으로 해결하려면 필요에 따라 방화벽을 다시 구성하고 다른 침입 탐지 시스템의 정책 및 설정을 조정하십시오. 추가 정보는 네트워크 관리자 또는 IT 부서에 문의하십시오.

- 가급적이면 밝은 광원을 웹캠 뒤쪽에 두고 화면에 담기는 영역에서는 떨어뜨려 놓으십시오.

웹캠 속성 조정

다음과 같은 웹캠 속성을 조정할 수 있습니다.

- **밝기**—이미지에 혼합되는 빛의 양을 제어합니다. 밝기 설정을 높게 조절하면 이미지가 밝아지고, 낮게 설정하면 이미지가 어두워집니다.
- **대비**—이미지의 밝고 어두움 영역 간의 차이를 제어합니다. 대비 설정이 높을수록 이미지가 강해지며 대비 설정이 낮을수록 원래 이미지의 동적 범위가 높게 유지되지만 이미지는 약해집니다.
- **색상**—색상을 구분하는 특징을 제어합니다. 이 속성으로 빨간색, 녹색, 파란색이 만들어집니다. 색상은 색상의 강도를 나타내는 채도와는 다른 개념입니다.
- **채도**—최종 이미지의 색상 강도를 제어합니다. 채도 설정을 높게 조절하면 이미지가 두드러지고, 낮게 설정하면 이미지가 흐릿해집니다.
- **선명도**—이미지 가장자리 선명도를 제어합니다. 선명도 설정을 높게 조절하면 이미지가 더욱 선명해지고, 낮게 설정하면 이미지가 부드러워집니다.

- **감마**—이미지의 중간 회색 또는 중간색에 영향을 주는 대비를 제어합니다. 이미지의 감마를 조정하면 그림자와 하이라이트를 크게 바꾸지 않고 중간 범위 회색 톤의 밝기 값을 변경할 수 있습니다. 감마 설정을 낮게 조절하면 회색이 검정색에 가까워지고 어두운 색상은 더 어두워집니다.
- **백라이트 보상**—피사체 뒤쪽에 큰 배경이 있을 때 이를 보정하여 흐려짐이나 음영이 나타나지 않도록 합니다.
- **NightMode**—어두운 조명 조건을 보정합니다.
- **확대/축소 (일부 모델만 해당)**—사진을 찍거나 비디오를 녹화할 때 확대/축소 비율을 조절합니다.
- **가로 또는 세로**—이미지를 가로 또는 세로로 회전합니다.
- **50Hz 또는 60Hz**—비디오 녹화가 깜박거리지 않도록 셔터 속도를 조절합니다.

다양한 조명 상태에서 사용자가 바꿀 수 있는 미리 조절한 프로필로 다음 조명 상태를 보정합니다. incandescent(백열), fluorescent(형광), halogen(할로겐), sunny(태양), cloudy(구름), night(밤).

웹캠 초점 제어(일부 모델만 해당)

사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- **일반**—웹캠의 기본 설정은 일반 촬영에 적합합니다. 이 범위는 렌즈 앞 몇 cm 부터 무한대까지 확장됩니다.
- **매크로**—매우 가까운 범위에서 사진을 찍거나 비디오를 캡처하기 위한 클로즈업 설정(일부 모델만 해당).

HP 웹캠 초점을 보거나 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.

- ▲ 시작 > 모든 프로그램 > HP 웹캠 응용프로그램 > 설정 > 옵션을 선택합니다.

명함 이미지 캡처

Presto!와 함께 웹캠을 사용할 수 있습니다. BizCard 프로그램은 명함 이미지를 캡처하고 Microsoft® Outlook Contacts 와 같은 다양한 주소록 소프트웨어로 텍스트를 내보냅니다.

명함 이미지를 캡처하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Presto! BizCard 는 시작 > 모든 프로그램 > NewSoft > Presto! BizCard > Presto! BizCard 를 선택하여 엽니다.
2. 명함 한 장을 캡처하려면 파일 > Snap One Card and Recognize(카드 한 장 촬영 및 인식)을 선택합니다.

또는

명함 여러 장을 캡처하려면 파일 > Snap Cards and Recognize(카드 여러 장 촬영 및 인식)을 선택합니다.


Preview(미리 보기) 창이 열립니다.


3. 웹캠 표시등(2)이 깜박임을 멈추고 사운드가 들릴 때까지 디스플레이(1)를 천천히 낮춥니다.



이제 웹캠 초점이 잡힙니다.


4. 컴퓨터 앞쪽 명함 슬롯에 명함을 넣고(1) 카드를 오른쪽으로 밀어(2) 웹캠에 맞춰 정렬합니다.

 주: 슬롯 때문에 명함 아래쪽 텍스트가 가려지지 않도록 하십시오. 슬롯이 텍스트를 가리면 명함을 180도 돌립니다.

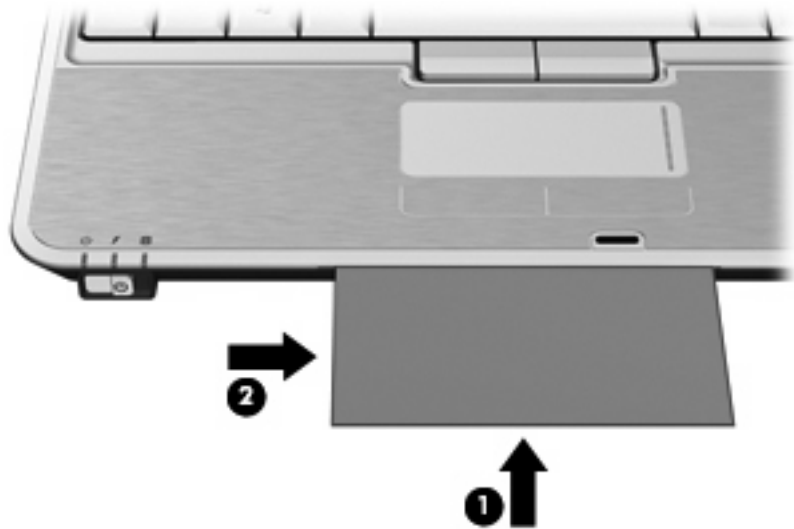

웹캠이 명함 이미지를 캡처하고 웹캠 표시등이 꺼집니다.

5. 명함 이미지를 여러 장 캡처하는 경우에는 명함을 빼고 다른 명함을 넣으십시오. 명함 초점이 맞으면 웹캠 표시등이 켜집니다. 웹캠이 명함 이미지를 캡처하고 웹캠 표시등이 꺼집니다.

 주: 하나 이상의 명함 이미지를 캡처할 경우 새로운 데이터가 보여지기 전에 **Snap Cards and Recognize(카드 여러 장 촬영 및 인식)** 화면을 우선 달아야 합니다.

추가 명함에 대해 이 단계를 반복합니다.

6. 명함 이미지를 다 캡처했으면 슬롯에서 명함을 빼내고 디스플레이를 들어올립니다.
7. Presto! BizCard 로 캡처한 데이터를 검토하여 모든 데이터가 제대로 캡처되었는지 확인합니다.

Presto! BizCard 사용에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

색인

C

CD

- 보호 3
- 쓰기 3
- 재생 5

D

DVD

- 보호 3
- 쓰기 3
- 재생 5
- 지역 설정 변경 6

DVD 지역 설정 6

ㄱ

광 드라이브

- 보호 3
- 재생 5

광 디스크

- 쓰기 3

ㄴ

내장 마이크 2

ㄹ

마이크, 내장 2

멀티미디어 기능 1

멀티미디어 소프트웨어 3, 4

멀티미디어 소프트웨어, 설치 5

명함 리더 소프트웨어 15

명함 슬롯 2

모니터, 연결 12

ㅂ

버튼, 볼륨 소거 10

버튼, 음소거 2

볼륨, 조절 10

볼륨 소거 버튼 10

볼륨 스크롤 영역 2, 10

비디오, 사용 11

ㅅ

소프트웨어, 명함 리더 15

스피커 2

슬롯, 명함 2

ㅇ

오디오 기능 7

오디오 기능, 확인 9

오디오 기능 확인 9

오디오 입력(마이크) 잭 2

오디오 장치, 외부 연결 8

오디오 출력(헤드폰) 잭 2

외부 오디오 장치, 연결 8

외장 모니터 포트 12

웹캠

명함 캡처 15

웹캠, 사용 13

웹캠 속성, 조정 13

웹캠 참고 사항 13

웹캠 표시등 2

음소거 버튼 2, 10

이어폰 2

ㅈ

재생 보호 5

잭

오디오 입력(마이크) 2

오디오 출력(헤드폰) 2

저작권 경고 6

지역 코드, DVD 6

ㅊ

참고 사항, 웹캠 13

ㅋ

포트, 외장 모니터 12

표시등, 웹캠 2

프로젝터, 연결 12

ㅎ

헤드폰 2

