

Компактный пульт дистанционного
управления НР (только на некоторых
моделях)
Руководство пользователя

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows и Windows Vista —
зарегистрированные в США товарные
знаки Microsoft Corporation.

Информация, содержащаяся в
настоящем документе, может быть
изменена без предварительного
уведомления. Все виды гарантий на
продукты и услуги компании HP
указываются исключительно в
заявлениях о гарантии, прилагаемых к
указанным продуктам и услугам. Никакие
сведения, содержащиеся в данном
документе, не должны истолковываться
как предоставление дополнительных
гарантий. Компания HP не несет
ответственности за технические ошибки
или опечатки, которые могут содержаться
в настоящем документе.

Издание 1-е, сентябрь 2008 г.

Номер документа: 492640-251

Содержание

1 **Функции компонентов**

2 **Перечень кнопок**

3 **Установка и замена батареи**

4 **Устранение неполадок**

Указатель 8

1 Функции компонентов

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Компьютер может поставляться с модернизированным пультом дистанционного управления, функции которого отличаются от описанных в данном руководстве. Чтобы получить последнюю редакцию руководства пользователя для пульта дистанционного управления, откройте страницу поддержки для данного ноутбука по адресу: <http://www.hp.com/support/>.

Для связи пульта дистанционного управления с компьютером используется инфракрасный датчик. Между инфракрасными датчиками пульта дистанционного управления и компьютера не должно быть никаких препятствий.

Необходимо помнить следующее.

- Пульт дистанционного управления работает в ОС Windows®, а также в программах HP MediaSmart (только на некоторых моделях ноутбуков) и QuickPlay (только на некоторых моделях ноутбуков). Функции кнопок могут различаться в зависимости от активной программы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения информации об использовании программы MediaSmart выберите **Пуск > Справка и поддержка**.

- Функции некоторых кнопок пульта дистанционного управления совпадают с функциями кнопок компьютера. Например, функции кнопок питания на пульте дистанционного управления и на компьютере совпадают, они работают одинаково.
- Некоторые кнопки пульта дистанционного управления выполняют те же функции, что и сочетания клавиш на компьютере. Информацию о поддерживаемых сочетаниях клавиш см. в руководствах пользователя компьютера.

Для доступа к руководствам пользователя выберите **Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя**.

- Функции других кнопок пульта дистанционного управления не дублируются кнопками компьютера или предустановленными комбинациями клавиш.

2 Перечень кнопок

В этом разделе представлены сведения о функциях кнопок пульта дистанционного управления.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Расположение кнопок может различаться в зависимости от модели пульта дистанционного управления.

Кнопка	Функция
Питание 	<ul style="list-style-type: none">• Если компьютер включен, эта кнопка позволяет эмулировать кнопку питания компьютера. Информацию см. в руководствах пользователя компьютера. <p>Для доступа к руководствам пользователя выберите Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Пульт дистанционного управления не может использоваться, если компьютер выключен.</p> <ul style="list-style-type: none">• Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из спящего режима.• Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима гибернации.
Windows Media Center 	<p>Если компьютер работает под управлением Windows Vista® Premium или Windows Vista Ultimate, нажмите эту кнопку для входа в главное меню программы Windows Media Center. Кнопка Windows Media Center не работает в других операционных системах.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Используемая операционная система указана на наклейке снизу компьютера.</p>
MediaSmart 	<p>Нажмите эту кнопку для запуска программы MediaSmart (для моделей с предустановленной программой MediaSmart) или QuickPlay (для моделей с предустановленной программой QuickPlay).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере установлен пароль для входа в систему, может быть предложено выполнить вход в Windows.</p>
Воспроизведение/пауза 	<ul style="list-style-type: none">• Если в данный момент ничего не воспроизводится, нажмите эту кнопку для воспроизведения выбранного носителя.• Во время воспроизведения нажмите эту кнопку для перехода в режим паузы.
DVD 	<ul style="list-style-type: none">• Во время воспроизведения DVD нажмите эту кнопку для входа в меню диска DVD.• Если в данный момент DVD не воспроизводится, нажмите эту кнопку для запуска DVD-проигрывателя по умолчанию.

Кнопка	Функция
	ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере установлен пароль для входа в систему, может быть предложено выполнить вход в Windows.
Перемотка назад 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя назад. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Эта кнопка не работает с некоторыми файлами мультимедиа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку перемотки назад, затем кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение.
Остановка 	Нажмите эту кнопку, чтобы остановить текущее воспроизведение.
Перемотка вперед 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите эту кнопку для перемотки выбранного носителя вперед. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Эта кнопка не работает с некоторыми файлами мультимедиа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку перемотки вперед, затем кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение.
Предыдущий 	Нажмите эту кнопку для перехода на одну дорожку или раздел назад.
Вверх 	Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения вверх между меню, окнами и действиями.
Следующий 	Нажмите эту кнопку для перехода на одну дорожку или раздел вперед.
Влево 	Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения влево между меню, окнами и действиями.
ОК 	Кнопка навигации. Нажмите кнопку ОК для выбора нужного действия. Кнопка ОК выполняет функции клавиши enter на клавиатуре компьютера.
Вправо 	Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения вправо между меню, окнами и действиями.
Назад 	Эта кнопка может использоваться вместо клавиши backspace на клавиатуре компьютера.
Вниз 	Кнопка навигации. Нажимайте кнопку для перемещения вниз между меню, окнами и действиями.

Кнопка	Функция
	
Параметры 	Нажмите эту кнопку для отображения сведений о системе. Эта кнопка также может использоваться для отображения меню параметров в некоторых мультимедийных программах. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта кнопка не работает в MediaSmart.
Тише 	Нажмите эту кнопку для уменьшения громкости динамиков.
Отключение звука 	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите эту кнопку для отключения звука динамиков. • Если звук отключен, нажмите эту кнопку для включения звука динамиков.
Громче 	Нажмите эту кнопку для увеличения громкости динамиков.


3 Установка и замена батареи

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности используйте только прилагаемую к пульту ДУ батарею, предоставленную HP запасную батарею или приобретенную в HP совместимую батарею.

Для получения информации об утилизации батарей см. *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды* в центре справки и поддержки. Чтобы открыть центр справки и поддержки, выберите **Пуск > Справка и поддержка > Руководства пользователя**.


Для установки или замены батареи в пульте дистанционного управления выполните следующие действия.

1. Поднимите крышку отсека для батареи (1) на задней части пульта дистанционного управления и снимите ее (2).

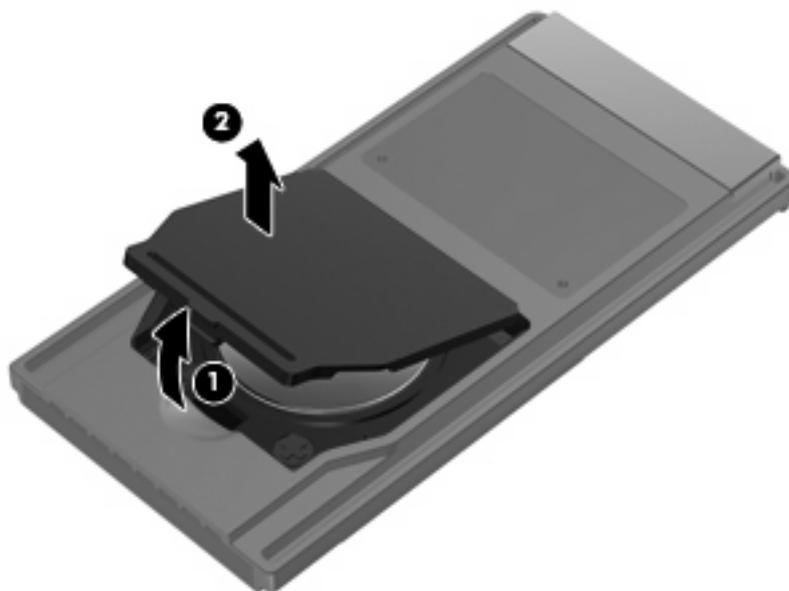

2. Установите батарею в отсек (1), сторона со знаком «плюс» должна быть направлена вверх.

3. Совместите крышку отсека для батареи (2) с отсеком и нажмите на нее, чтобы закрыть (3).

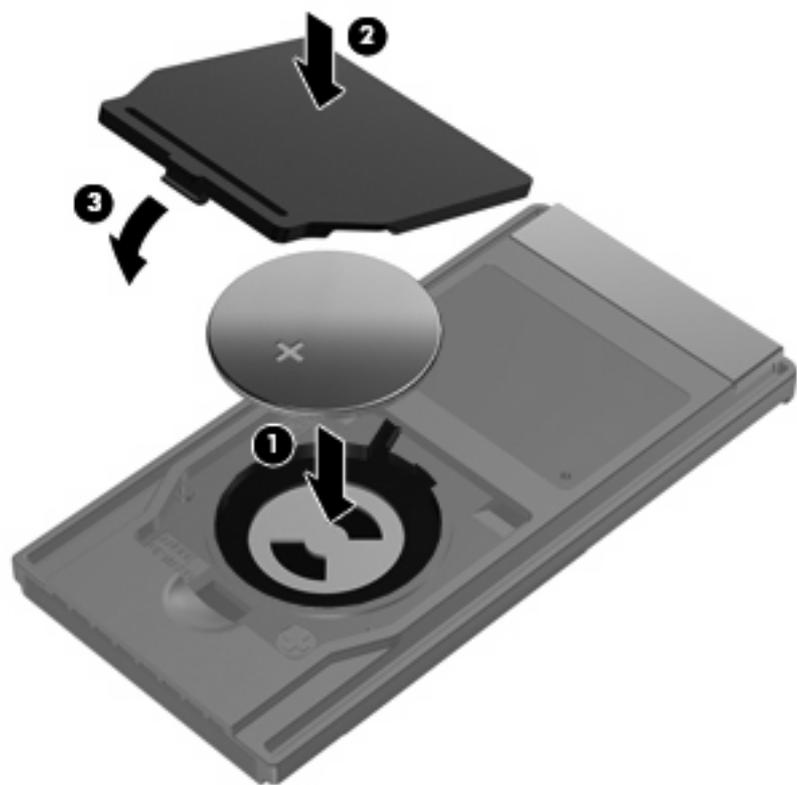

4 Устранение неполадок

Если пульт дистанционного управления работает неверно, выполните следующее.

- Убедитесь, что между пультом дистанционного управления и ИК-портом компьютера или устройства расширения отсутствуют помехи.
- Убедитесь, что вы находитесь в пределах действия ИК-порта компьютера или устройства расширения.
- Убедитесь, что батарея правильно установлена и заряжена. При необходимости замените батарею.
- Убедитесь, что пульт управления поддерживает работу с используемым компьютером или устройством расширения.

Указатель

Б

батарея, установка 5

В

Вверх, кнопка 3

Влево, кнопка 3

Вниз, кнопка 3

Воспроизведение/пауза,
кнопка 2

Вправо, кнопка 3

Г

Громче, кнопка 4

И

Инфракрасный объектив 1

К

кнопка мультимедиа 2

Кнопка Параметры 4

кнопка питания 2

кнопки

мультимедиа 2

параметры 4

перемотка вперед 3

питание 2

предыдущий 3

следующий 3

DVD 2

Ок 3

Кнопки

вверх 3

влево 3

вниз 3

воспроизведение/пауза 2

вправо 3

громче 4

назад 3

остановка 3

отключение звука 4

перемотка назад 3

перечень 2

тише 4

Windows Media Center 2

Н

Назад, кнопка 3

О

Остановка, кнопка 3

Отключение звука, кнопка 4

П

перемотка вперед, кнопка 3

Перемотка назад, кнопка 3

Предыдущий, кнопка 3

С

Следующий, кнопка 3

Т

Тише, кнопка 4

У

установка батареи 5

Устранение неполадок 7

Д

DVD, кнопка 2

М

MediaSmart 1

О

Ок, кнопка 3

W

Windows Media Center, кнопка 2

