

HP Mini リモコン（一部のモデルのみ） ユーザガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows および Windows Vista は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の
国における登録商標です。

HP 製品およびサービスに関する保証は、当
該製品およびサービスに付属の保証規定に
明示的に記載されているものに限られま
す。本書のいかなる内容も、当該保証に新
たに保証を追加するものではありません。
本書に記載されている製品情報は、日本国
内で販売されていないものも含まれてい
る場合があります。本書の内容につきましては
は万全を期しておりますが、本書の技術的
あるいは校正上の誤り、省略に対して責任
を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008年9月

製品番号：492640-291

目次

1 各部の機能


2 ボタンのクイック リファレンス

3 バッテリーの装着または交換

4 トラブルシューティング

索引 8


1 各部の機能

 **注記：** お使いのコンピュータに、このマニュアルで説明しているものより新しい型のリモコンが付属している場合、このユーザガイドで説明されている内容とは動作が異なります。お使いのリモコンの最新のユーザガイドについては、<http://www.hp.com/support>から国または地域を選択して、お使いのコンピュータの製品サポート ページを参照してください。

リモコンの赤外線レンズ（リモコン受光部）により、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項：

- リモコンは、Windows®、[HP MediaSmart]（一部のモデルのコンピュータのみ）、および [QuickPlay]（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。ボタンの機能は実行中のプログラムによって異なる場合があります。

 **注記：** [HP MediaSmart]の使用方法について詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。


- リモコンの一部のボタンは、コンピュータ本体のボタンと同じように機能します。たとえば、リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できません。
- リモコンの一部のボタンは、コンピュータのホットキーと同じように機能します。サポートされているホットキーについて詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してください。

ユーザガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザガイド]の順に選択します。

- リモコンのその他のボタンは、コンピュータ本体のボタンや前もって設定されたキーの組み合わせでは実行できない機能を備えています。





2 ボタンのクイック リファレンス

ここでは、リモコンの各ボタンの機能について説明します。

 **注記：** ボタンの位置は、お使いのリモコンのモデルにより異なる場合があります。

ボタン	機能
電源 	<ul style="list-style-type: none">コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してください <p>ユーザ ガイドを表示するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]の順に選択します</p> <p>注記： コンピュータの電源が切れているときには、リモコンは使用できません</p> <ul style="list-style-type: none">コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了しますコンピュータがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します
Windows Media Center 	<p>Windows Vista® Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Windows Media Center]のメインメニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません</p> <p>注記： オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください</p>
MediaSmart 	<p>ボタンを押すと、[HP MediaSmart]がプリインストールされているモデルの場合は[HP MediaSmart]が起動し、[QuickPlay]がプリインストールされているモデルの場合は[QuickPlay]が起動します</p> <p>注記： コンピュータがログオンパスワードを要求するようにセットアップされている場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります</p>
再生/一時停止 	<ul style="list-style-type: none">メディアが再生されていないときにボタンを押すと、選択したメディアが再生されますメディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します
DVD 	<ul style="list-style-type: none">DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスク メニューが開きますDVD が再生されていないときにボタンを押すと、初期設定の DVD プレーヤが開きます <p>注記： コンピュータがログオンパスワードを要求するようにセットアップされている場合は、Windows へのログオンを求められることがあります</p>

ボタン	機能
早戻し 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、選択したメディアが早戻しされます <p>注記： このボタンは、一部のメディア ファイルでは動作しません</p> <ul style="list-style-type: none"> 早戻しボタンを押してから再生ボタンを押すと、再生が開始します
停止 	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作が停止します
早送り 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、選択したメディアが早送りされます <p>注記： このボタンは、一部のメディア ファイルでは動作しません</p> <ul style="list-style-type: none"> 早送りボタンを押してから再生ボタンを押すと、再生が開始します
前へ戻る 	ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります
上 	ナビゲーション ボタンです。ボタンを押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を上に移動します
次へ 	ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます
左 	ナビゲーション ボタンです。ボタンを押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を左に移動します
OK 	移動ボタンです。OK ボタンを押して、希望する操作を選択します。OK ボタンは、コンピュータのキーボードの enter キーと同じように機能します
右 	ナビゲーション ボタンです。ボタンを押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を右に移動します
戻る 	ボタンを押すと、コンピュータのキーボードの backspace キーと同じ機能を実行します
下 	ナビゲーション ボタンです。ボタンを押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム内を下に移動します

ボタン	機能
設定 	システム情報を表示するときに押します。マルチメディア ソフトウェアによっては、設定メニューを表示するためにこのボタンを使用することもあります 注記： このボタンは[HP MediaSmart]では機能しません
音量下げ 	ボタンを押すと、スピーカの音量が下がります
ミュート（消音） 	<ul style="list-style-type: none"> ボタンを押すと、スピーカの音が消えます 音が消えているときにボタンを押すと、スピーカの音量が元に戻ります
音量上げ 	ボタンを押すと、スピーカの音量が上がります


3 バッテリーの装着または交換

- △ **警告!** 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、リモコンに付属していたバッテリー、HP が提供する交換用バッテリー、または HP から購入した対応するバッテリーを使用してください。

バッテリーは消耗品です。使用済みのバッテリーは、[ヘルプとサポート]にある『規定、安全、および環境に関するご注意』に記載されている指示に沿って、正しく処分してください。[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザガイド]の順に選択します。


リモコンのバッテリーを装着または交換するには、以下の操作を行います。

1. リモコンの背面にあるバッテリー コンパートメント カバーを持ち上げて (1)、カバーを取り外します (2)。

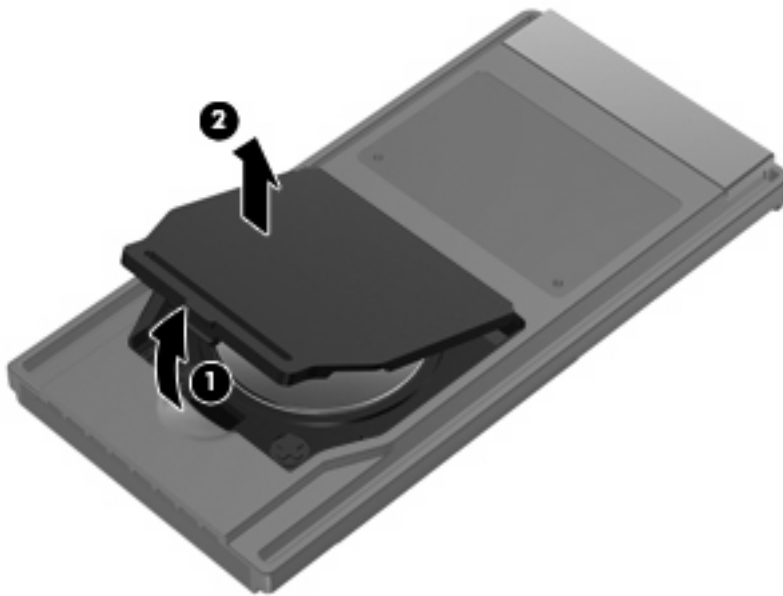

2. バッテリーを、プラス (+) 面を上に向けてコンパートメントに装着します (1)。

3. バッテリー コンパートメント カバーをバッテリー コンパートメントの位置に合わせて押し下げ (2)、カバーを閉じます (3)。

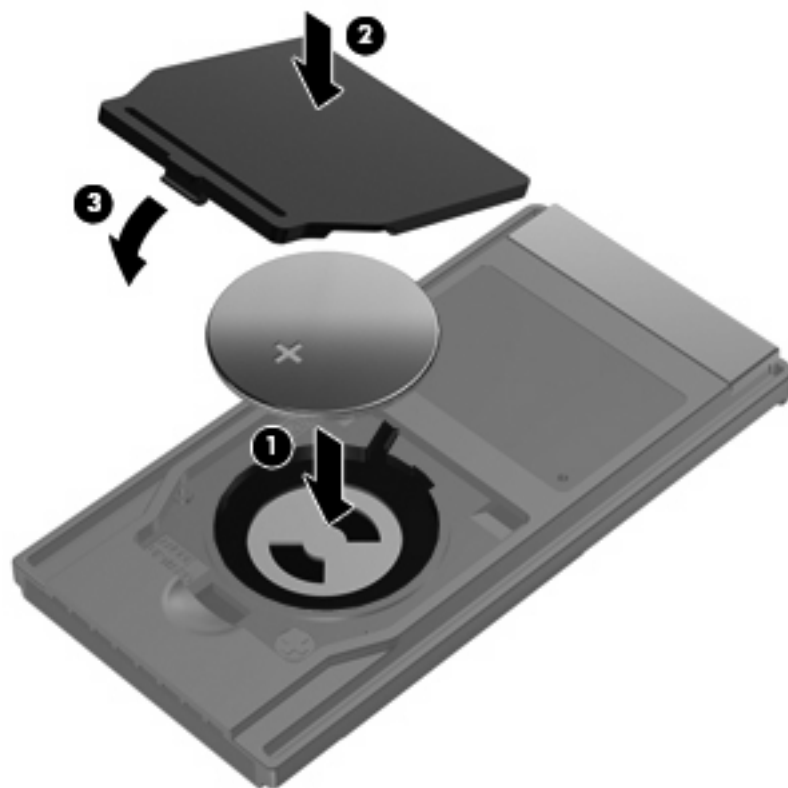

4 トラブルシューティング

お使いのリモコンが正常に機能しない場合は、以下の解決方法を試してみてください。

- リモコンと、コンピュータまたは拡張製品の赤外線ポートとの間に障害物がないことを確認します。
- コンピュータの赤外線ポートの通信範囲内にいることを確認します。
- バッテリーが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリーを交換します。
- リモコンを、サポートされているコンピュータや拡張製品で使用していることを確認します。

索引

D

DVD ボタン 2

M

MediaSmart 1

O

OK ボタン 3

W

Windows Media Center ボタン 2

う

上ボタン 3

お

音量上げボタン 4

音量下げボタン 4

さ

再生/一時停止ボタン 2

し

下ボタン 3

せ

赤外線レンズ（リモコン受光部） 1

設定ボタン 4

つ

次へ進むボタン 3

て

停止ボタン 3

電源ボタン 2

と

トラブルシューティング 7

は

バッテリーの装着 5

早送りボタン 3

早戻しボタン 3

ひ

左ボタン 3

ほ

ボタン

DVD 2

OK 3

Windows Media Center 2

上 3

音量上げ 4

音量下げ 4

クイック リファレンス 2

再生/一時停止 2

下 3

設定 4

次へ進む 3

停止 3

電源 2

早送り 3

早戻し 3

左 3

前へ戻る 3

右 3

ミュート 4

メディア 2

戻る 3

ま

前へ戻るボタン 3

み

右ボタン 3

ミュート（消音）ボタン 4

め

メディア ボタン 2

も

戻るボタン 3

