

HP 迷你型遥控器（仅限某些机型） 用户指南

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft
Corporation 在美国的注册商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2008 年 9 月

文档部件号：492640-AA1

目录

1 组件功能


2 按钮速查表

3 插入或更换电池

4 故障排除

索引 8


1 组件功能

 **注：** 您的笔记本电脑可能包括已更新的遥控器，其功能不同于此指南中的描述。要了解适合您所用遥控器的最新用户指南，请访问相应笔记本电脑的产品支持页面：<http://www.hp.com/support/>。

遥控器上的红外镜头为遥控器与笔记本电脑提供了通信链路。该链路要求遥控器上的红外镜头与笔记本电脑上的红外镜头之间连成一条直线。

请注意以下事项：

- 遥控器在 Windows® 操作系统、HP MediaSmart（仅限某些机型）和 QuickPlay（仅限某些机型）中运行。按钮功能可能会根据当前程序的不同而有所不同。

 **注：** 有关使用 MediaSmart 的信息，请选择**开始 > 帮助和支持**。

- 有些遥控器按钮执行的功能和笔记本电脑按钮的功能相同。例如，遥控器上的电源按钮和笔记本电脑上的电源按钮功能相同，可以交替使用。
- 有些遥控器按钮执行的功能和笔记本电脑热键的功能相同。请参阅笔记本电脑用户指南获取关于所支持热键的信息。

要访问用户指南，请选择**开始 > 帮助和支持 > 用户指南**。

- 其它遥控器按钮执行的功能则无法由笔记本电脑上的按钮或预设组合键提供。



2 按钮速查表

本节介绍有关遥控器的按钮功能。

 **注：** 按钮的位置因遥控器型号而异。

按钮	功能
电源 	<ul style="list-style-type: none">当笔记本电脑打开时，按此按钮以模拟笔记本电脑电源按钮。请参阅笔记本电脑用户指南获取相关信息。 <p>要访问用户指南，请选择开始 > 帮助和支持 > 用户指南。</p> <p>注： 当笔记本电脑关闭时，遥控器无法使用。</p> <ul style="list-style-type: none">当笔记本电脑处于睡眠状态时，短暂按下此按钮将退出睡眠模式。当笔记本电脑处于休眠模式时，短暂按下此按钮将退出休眠模式。
Windows Media Center 	<p>如果计算机使用 Windows Vista® Premium 或 Windows Vista Ultimate，按此按钮打开 Windows Media Center 主菜单。Windows Media Center 按钮对其他操作系统没有任何作用。</p> <p>注： 请参考笔记本电脑底部的标签以确定所用的操作系统。</p>
MediaSmart 	<p>按此按钮运行 MediaSmart（仅限预装 MediaSmart 的机型）或 QuickPlay（仅限预装 QuickPlay 的机型）。</p> <p>注： 如果笔记本电脑设置为需要登录密码，可能会要求您登录到 Windows。</p>
播放/暂停 	<ul style="list-style-type: none">当没有播放媒体时，按此按钮可播放所选媒体。当媒体正在播放时，按此按钮可将其暂停。
DVD 	<ul style="list-style-type: none">当 DVD 正在播放时，按此按钮打开 DVD 光盘菜单。当 DVD 没有播放时，按此按钮打开默认 DVD 播放器。 <p>注： 如果笔记本电脑设置为需要登录密码，可能会要求您登录到 Windows。</p>
快退 	<ul style="list-style-type: none">按此按钮可对所选媒体执行快退。 <p>注： 此按钮不适用于某些媒体文件。</p> <ul style="list-style-type: none">按快退按钮然后按播放按钮可激活播放。
停止 	<p>按此按钮可停止当前媒体活动。</p>

按钮	功能
快进 	<ul style="list-style-type: none"> 按此按钮可对所选媒体执行快进。 <p>注： 此按钮不适用于某些媒体文件。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按快进按钮然后按播放按钮可激活播放。
上一个 	按此按钮可往回倒退一首曲目或一个章节。
向上 	导航。按此按钮可在菜单、窗口或活动间向上移动。
下一个 	按此按钮可向前快进一首曲目或一个章节。
向左 	导航。按此按钮可在菜单、窗口或活动间向左移动。
OK 	导航：按下 OK（确定）按钮可选择希望的操作。OK（确定）按钮的功能类似笔记本电脑键盘上的 enter 键。
向右 	导航。按此按钮可在菜单、窗口或活动间向右移动。
后退 	按此按钮可模拟笔记本电脑键盘上的 backspace 键。
向下 	导航。按此按钮可在菜单、窗口或活动间向下移动。
设置 	按此按钮可显示系统信息。此按钮也可以用于显示某些多媒体软件的设置菜单。 <p>注： 此按钮在 MediaSmart 中不起作用。</p>
减小音量 	按此按钮可降低扬声器音量。

按钮	功能
静音 	<ul style="list-style-type: none">按此按钮可启用扬声器静音。如果已调成静音，按此按钮可恢复扬声器音量。
增大音量 	按此按钮可增大扬声器音量。


3 插入或更换电池

△ **警告！** 为减少安全隐患，在此款遥控器上只能使用与其配套的电池、HP 提供的换用电池或从 HP 购买的兼容电池。

根据“帮助和支持”上《管制、安全和环境通告》中的说明处理废旧电池。要访问“帮助和支持”，请选择 [开始 > 帮助和支持 > 用户指南](#)。


要插入或更换遥控器中的电池，请按照以下说明执行操作：

1. 提起遥控器背面的电池盒盖 (1)，将其取下 (2)。

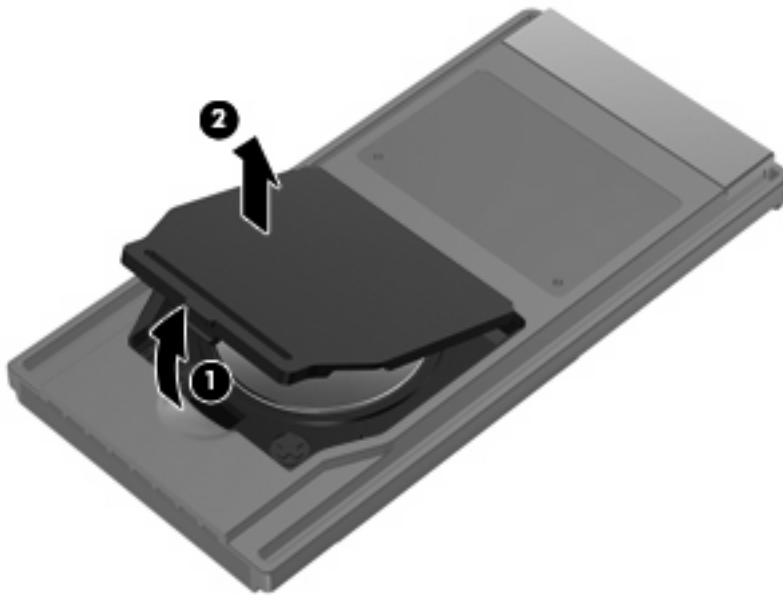

2. 让电池正面朝上，将它放入电池盒 (1)。

3. 将电池盒盖 (2) 对准电池盒，然后向下按以关闭盒盖 (3)。

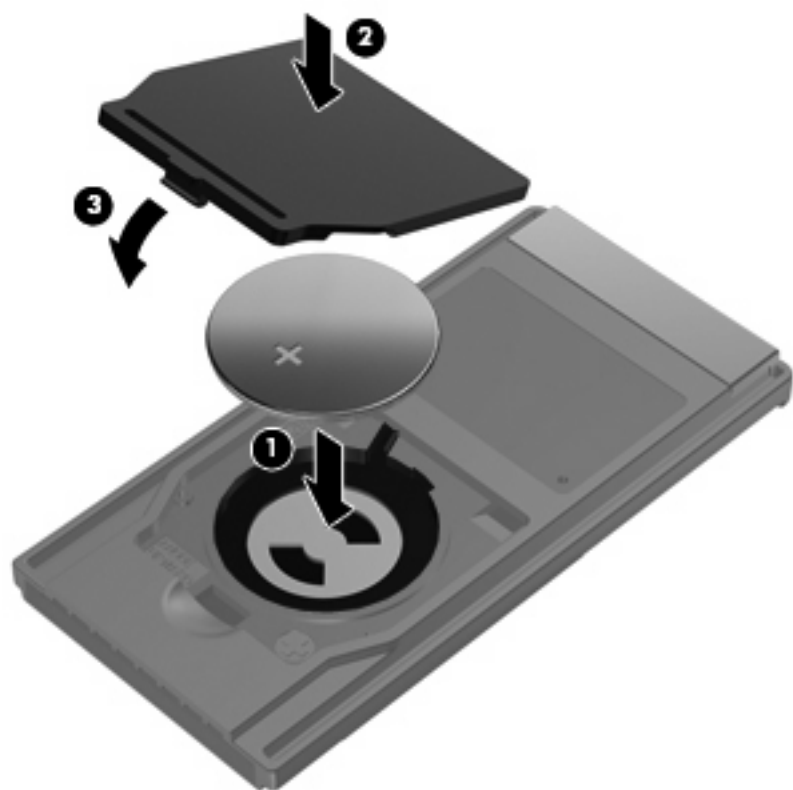

4 故障排除

如果遥控器无法正常工作，可尝试以下解决方法：

- 请确保遥控器对准笔记本电脑或扩展产品的 IR 端口。
- 请确保遥控器处于笔记本电脑或扩展产品的 IR 端口的有效范围内。
- 请确保电池安装准确并且已充电。如有必要，重新装上电池。
- 请确保在支持此遥控器的笔记本电脑或扩展产品上使用。

索引

A

按钮

DVD 2

OK 3

Windows Media Center 2

播放/暂停 2

电源 2

后退 3

减小音量 3

静音 4

快进 3

快退 2

媒体 2

上一个 3

设置 3

速查表 2

停止 2

下一个 3

向上 3

向下 3

向右 3

向左 3

增大音量 4

B

播放/暂停按钮 2

C

插入电池 5

D

DVD 按钮 2

电池, 插入 5

电源按钮 2

G

故障排除 7

H

红外镜头 1

后退按钮 3

J

减小音量按钮 3

静音按钮 4

K

快进按钮 3

快退按钮 2

M

MediaSmart 1

媒体按钮 2

O

OK (确定) 按钮 3

S

上一个按钮 3

设置按钮 3

T

停止按钮 2

W

Windows Media Center 按钮 2

X

下一个按钮 3

向上按钮 3

向下按钮 3

向右按钮 3

向左按钮 3

Z

增大音量按钮 4

