

שלט-רחוק HP Mini Remote Control (בדגמים  
נבחרים בלבד)  
מדריך למשתמש

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

מסחריים רשומים בארה"ב של Windows Vista ו-Windows  
Microsoft Corporation.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה  
מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים  
של HP מפורטת במפורש בכתב האחריות הנלווה  
למוצרים ולשירותים אלו. אין להבין מתוך הכתוב  
לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי.  
חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או  
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מהדורה ראשונה: ספטמבר 2008

מק"ט: 492640-BB1

---

# תוכן העניינים

1 הפונקציות של הרכיבים

2 מדריך עזר מהיר ללחצנים

3 הכנסה או החלפה של הסוללה

4 פתרון בעיות

8 אינדקס .....



# 1 הפונקציות של הרכיבים

**הערה:** המחשב עשוי לכלול שלט-רחוק מעודכן הפועל באופן שונה מהמתואר במדריך זה. לקבלת המדריך למשתמש העדכני ביותר עבור השלט-רחוק, בקר בדף התמיכה במוצר עבור המחשב שברשותך בכתובת <http://www.hp.com/support/>.

עדשת האינפרה-אדום בשלט-רחוק מקשרת את השלט-רחוק למחשב. הקישור דורש נתיב קו-ראייה בין עדשת האינפרה-אדום בשלט-רחוק לבין עדשת האינפרה-אדום במחשב.

דברים שיש לזכור:

- השלט-רחוק של HP פועל במערכת ההפעלה Windows®, ב-HP MediaSmart (בדגמי מחשב נבחרים בלבד) וב-QuickPlay (בדגמי מחשב נבחרים בלבד). פונקציות הלחצנים עשויות להשתנות, בהתאם לתוכנית הפעילה.

**הערה:** לקבלת מידע אודות שימוש ב-MediaSmart, בחר **Start** (התחל) < **Help and Support** (עזרה ותמיכה).

- לחצני שלט-רחוק מסוימים מבצעים את אותן פונקציות של לחצני מחשב. לדוגמה, לחצן ההפעלה בשלט-רחוק ולחצן ההפעלה במחשב הם בעלי אותן הפונקציות וניתן להשתמש בהם לחלופין.

- חלק מהלחצנים בשלט-רחוק מבצעים את אותן פעולות שמבצעים מקשים חמים במחשב. לקבלת מידע אודות המקשים החמים הנתמכים, עיין במדריכים למשתמש המצורפים למחשב.







כדי לגשת למדריכים למשתמש, בחר **Start** (התחל) < **Help and Support** (עזרה ותמיכה) < **User Guides** (מדריכים למשתמש).












- לחצני שלט-רחוק אחרים מספקים פונקציות שאינן משוכפלות על-ידי לחצני מחשב או על-ידי שילובים מוגדרים מראש של מקשים.

## 2 מדריך עזר מהיר ללחצנים

סעיף זה מספק מידע אודות פונקציות הלחצנים בשלט-רחוק.

**הערה:** המיקום של הלחצנים עשוי להשתנות, בהתאם לדגם השלט-רחוק.

לחצן	פונקציה
הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר המחשב מופעל, לחץ על לחצן זה כדי לדמות את הפעולה של לחצן ההפעלה במחשב. לקבלת מידע, עיין במדריכים למשתמש המצורפים למחשב.</li> </ul>
	<p>כדי לגשת למדריכים למשתמש, בחר <b>Start</b> (התחל) &lt; <b>Help and Support</b> (עזרה ותמיכה) &lt; <b>User Guides</b> (מדריכים למשתמש).</p> <p><b>הערה:</b> לא ניתן להשתמש בשלט-רחוק כאשר המחשב כבוי.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר המחשב נמצא במצב Sleep (שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Sleep (שינה).</li> <li>כאשר המחשב נמצא במצב Hibernation (מצב שינה), לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לצאת ממצב Hibernation (מצב שינה).</li> </ul>
Windows Media Center	<p>אם המחשב משתמש במערכת ההפעלה Windows Vista® Premium או Windows Vista Ultimate, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את התפריט הראשי של Windows Media Center. לחצן Windows Media Center אינו פועל במערכות הפעלה אחרות.</p>
	<p><b>הערה:</b> עיין בתוויות שבתחתית המחשב כדי לקבוע את סוג מערכת ההפעלה.</p>
MediaSmart	<p>לחץ על הלחצן כדי להפעיל את MediaSmart (בדגמים שבהם הותקנה מראש התוכנה MediaSmart) או את QuickPlay (בדגמים שבהם הותקנה מראש התוכנה QuickPlay).</p>
	<p><b>הערה:</b> אם המחשב הגודר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס ל-Windows.</p>
הפעלה/השהיה	<ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר אין מדיה פועלת, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המדיה שנבחרה.</li> <li>כאשר פועלת מדיה, לחץ על הלחצן כדי להשהות את פעולתה.</li> </ul>
	
DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר פועל DVD, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את התפריט של תקליטור ה-DVD.</li> <li>כאשר אין DVD פועל, לחץ על הלחצן כדי לפתוח את נגן ה-DVD המוגדר כברירת מחדל.</li> </ul>
	<p><b>הערה:</b> אם המחשב הגודר לדרוש סיסמת כניסה, ייתכן שתבקש להיכנס ל-Windows.</p>
העברה אחורה	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ על הלחצן כדי להעביר לאחור את המדיה שנבחרה.</li> </ul>
	<p><b>הערה:</b> לחצן זה אינו פועל עם סוגים מסוימים של קובצי מדיה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ על לחצן העברה אחורה ולאחר מכן על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדיה.</li> </ul>
עצור	<p>לחץ על הלחצן כדי להפסיק את פעילות המדיה הנוכחית.</p>

פונקציה	לחצן
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• הרצה קדימה</li> <li>• לחץ על הלחצן כדי להריץ קדימה את המדיה שנבחרה.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>הערה:</b> לחצן זה אינו פועל עם סוגים מסוימים של קובצי מדיה.</li> <li>• לחץ על לחצן הרצה ולאחר מכן על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדיה.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ על הלחצן כדי לחזור לרצועה הקודמת או לפרק הקודם.</li> </ul>	הקודם
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע למעלה בין תפריטים, חלונות או פעילויות.</li> </ul>	למעלה
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ על הלחצן כדי לעבור לרצועה הבאה או לפרק הבא.</li> </ul>	הבא
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע שמאלה בין תפריטים, חלונות או פעילויות.</li> </ul>	שמאלה
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניווט: לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לבחור את הפעולה הרצויה. הלחצן OK (אישור) פועל כמו המקש <b>enter</b> במקלדת המחשב.</li> </ul>	OK (אישור)
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע ימינה בין תפריטים, חלונות או פעילויות.</li> </ul>	ימינה
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ על הלחצן כדי לדמות את פעולת המקש <b>backspace</b> במקלדת המחשב.</li> </ul>	הקודם
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניווט. לחץ על הלחצן כדי לנוע למטה בין תפריטים, חלונות או פעילויות.</li> </ul>	למטה
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי להציג מידע אודות המערכת. כמו כן, ניתן להשתמש בלחצן כדי להציג את תפריטי ההגדרות עבור תוכנות מולטימדיה מסוימות.</li> </ul>	הגדרות
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>הערה:</b> לחצן זה אינו פועל ב-MediaSmart.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ על הלחצן כדי להחליש את עוצמת הקול של הרמקולים.</li> </ul>	החלשת עוצמת הקול



השתק

- לחץ על הלחצן כדי להשתיק את עוצמת הקול של הרמקולים.
- אם עוצמת הקול הושתקה, לחץ על הלחצן כדי לשחזר את עוצמת הקול של הרמקולים.



הגברת עוצמת הקול

לחץ על הלחצן כדי להגביר את עוצמת הקול של הרמקולים.






## 3 הכנסה או החלפה של הסוללה

**אזהרה!** לצמצום בעיות בטיחות אפשריות, השתמש רק בסוללה שסופקה עם השלט-רחוק, בסוללה חלופית המסופקת על-ידי HP או בסוללה תואמת שנרכשה מ-HP.

השלך סוללות משומשות לפי ההוראות המופיעות בסעיף *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (הוראות תקינה, בטיחות וסביבה) ב-*Help and Support* (עזרה ותמיכה). כדי לגשת ל-*Help and Support* (עזרה ותמיכה), בחר **Start** (התחל) < **Help and Support** (עזרה ותמיכה) < **User Guides** (מדריכים למשתמש).


כדי להכניס או להחליף את הסוללה בשלט-רחוק, פעל בהתאם להוראות הבאות:

**1.** בגב השלט-רחוק, הרם את מכסה תא הסוללה (1) והסר אותו (2).

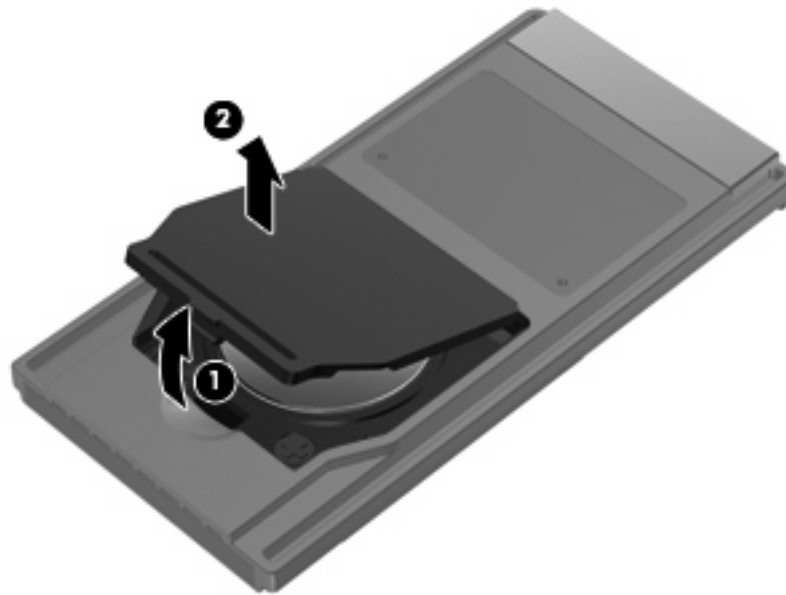

**2.** כשהצד החיובי של הסוללה פונה כלפי מעלה, הכנס את הסוללה לתא (1).

3. ישר את מכסה תא הסוללה (2) עם תא הסוללה ולחץ כלפי מטה כדי לסגור את המכסה (3).

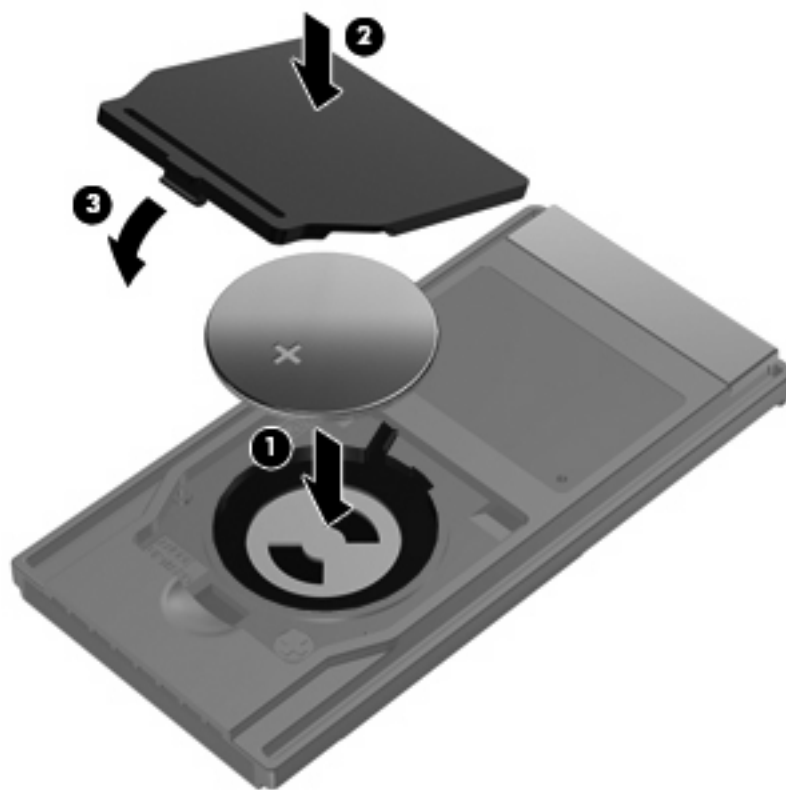

נסה לפעול לפי הפתרונות הבאים אם השלט-רחוק אינו פועל כהלכה:

- ודא שיש לך קו-ראייה ברור מהשלט-רחוק ליציאת ה-IR במחשב או במוצר ההרחבה.
- ודא שאתה בטווח יציאת ה-IR במחשב או במוצר ההרחבה.
- ודא שהסוללה מותקנת כהלכה ושהיא טעונה. החלף את הסוללה במידת הצורך.
- ודא שאתה משתמש בשלט-רחוק עם מחשב נתמך או עם מוצר הרחבה.

- הכנסת סוללה 5
- ה
- לחצן DVD 2
- לחצן Ok (אישור) 3
- לחצן Windows Media Center 2
  - לחצן הבא 3
  - לחצן הגברת עוצמת הקול 4
  - לחצן הגדרות 3
  - לחצן החלשת עוצמת הקול 3
  - לחצן העברה אחורה 2
  - לחצן הפעלה 2
  - לחצן הפעלה/השהיה 2
  - לחצן הקודם 3
  - לחצן הרצה קדימה 3
  - לחצן השתק 4
  - לחצנים
  - DVD 2
  - Ok (אישור) 3
- Windows Media Center 2
  - הבא 3
  - הגברת עוצמת הקול 4
  - הגדרות 3
  - החלשת עוצמת הקול 3
  - העברה אחורה 2
  - הפעלה 2
  - הפעלה/השהיה 2
  - הקודם 3
  - הרצה קדימה 3
  - השתק 4
  - ימינה 3
  - למטה 3
  - למעלה 3
  - מדיה 2
  - מדריך עזר מהיר 2
    - עצור 2
    - שמאלה 3
    - לחצן ימינה 3
    - לחצן למטה 3
- לחצן למעלה 3
- לחצן מדיה 2
- לחצן עצור 2
- לחצן שמאלה 3
- o
- סוללה, הכנסה 5
- ע
- עדשת אינפרה-אדום 1
- פ
- פתרון בעיות 7
- M
- MediaSmart 1

