


ここからスタート




1

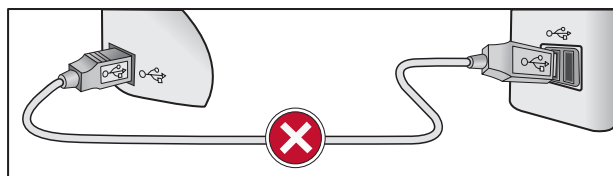

USB ケーブルをお使いの場合:指示を促すメッセージが表示されるまで、USB ケーブルを接続しないでください。


2

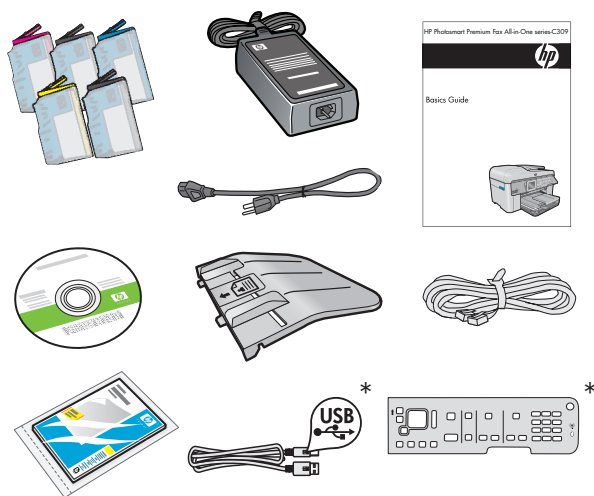

箱の内容をご確認ください。お客様の箱の内容は左記と一部異なる場合があります。


*含まれる場合があります

3

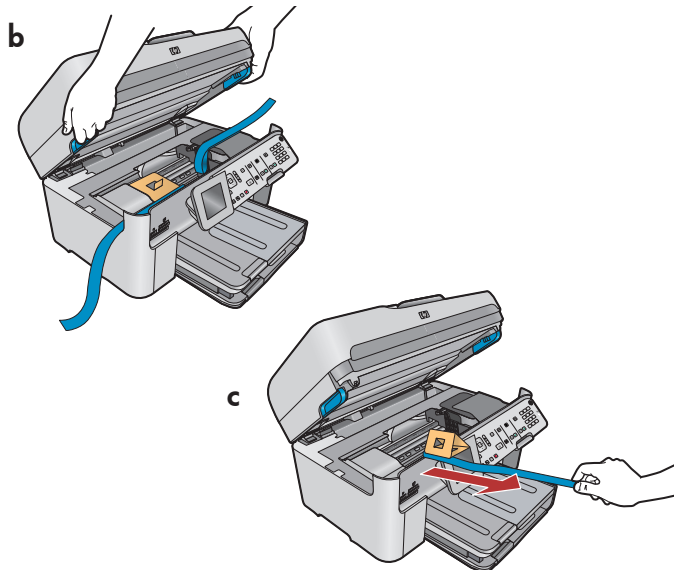


- a. デバイスの前面および背面からテープをすべてはがします。画面を調整して、保護フィルムをはがします。
- b. 図 b に示すようにデバイスを開きます。
- c. デバイス内からテープおよび保護材をすべてはがします。

4

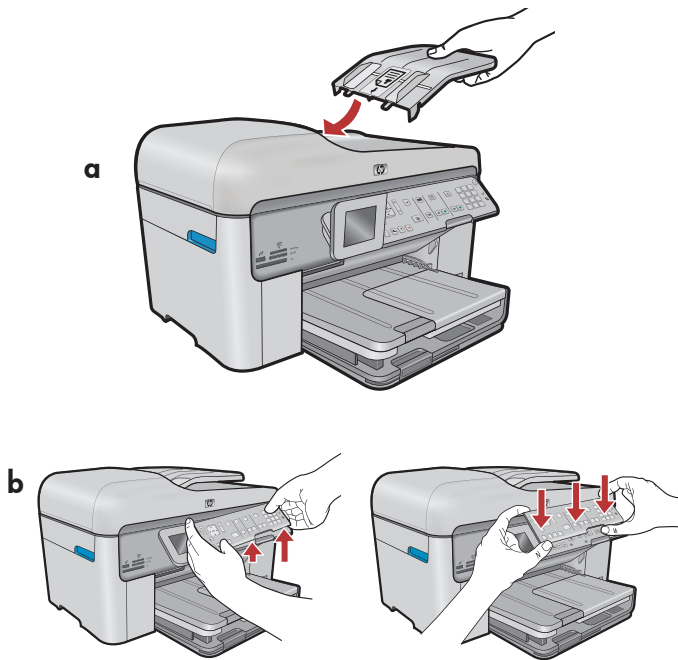


- a. ドキュメント フィーダ トレイを、端のタブをデバイス内のスロットに合わせて取り付けます。タブをスロットにカチッと音がするまで押し込みます。
- b. コントロール パネル カバーを取り外す必要がある場合は、カバーの右端を持ち上げます。新しいカバーを取り付けるには、デバイスのボタンの上に配置します。カバーの四辺を**カチッ**と音がするまで**しっかり**押しします。すべてのボタンが見えていて、遮られていないことを確認します。

5






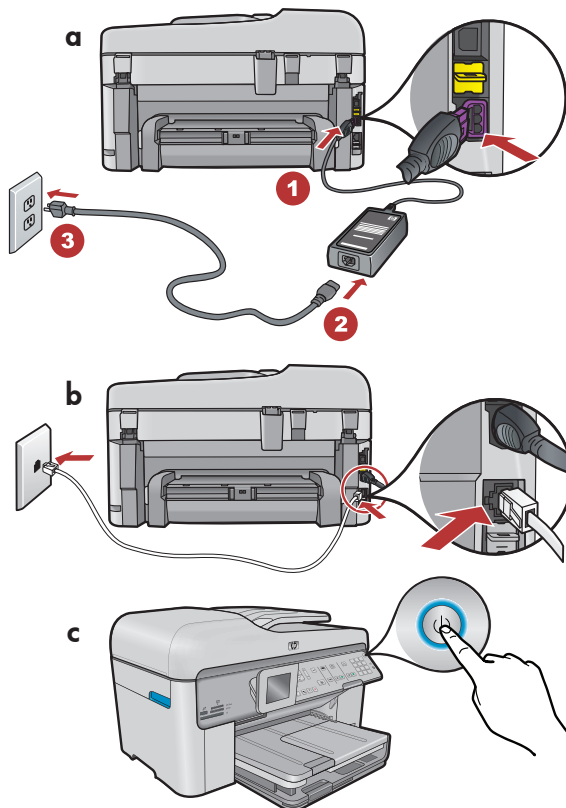


- a. 電源コードとアダプタを接続します。
- b. 付属の電話コードの片側を **1-LINE** というラベルの付いたポートに接続し、もう片側を壁側モジュラー ジャックに接続します。その他のファックス設定オプションについては、ヘルプを参照してください。
- c. Ⓞ を押して HP All-in-One の電源を入れます。
注記: セットアップ処理中には、画面に表示される便利なメッセージやアニメーションに注意してください。

6

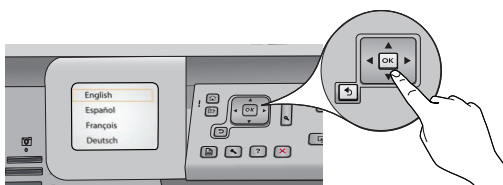


選択を促すメッセージが表示されたら、矢印を使用して言語を選択し、**[OK]** を押して確認します。お住まいの国/地域を選択し、**[OK]** を押して確認します。

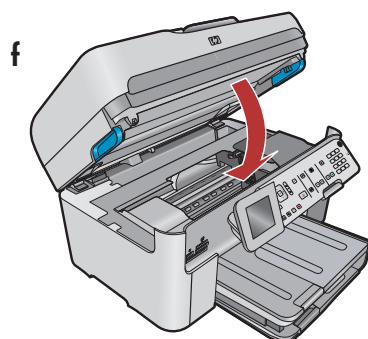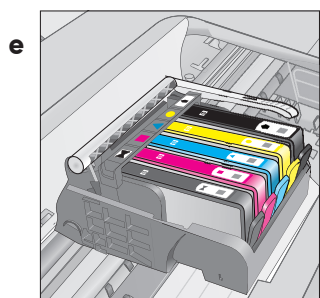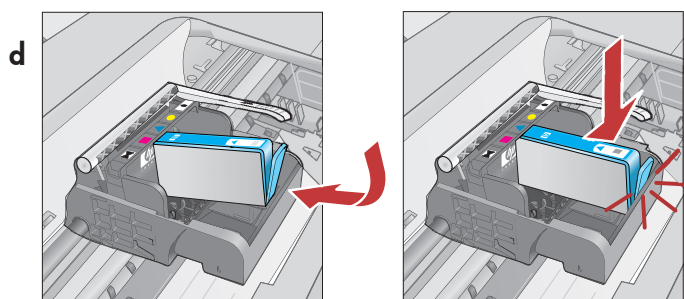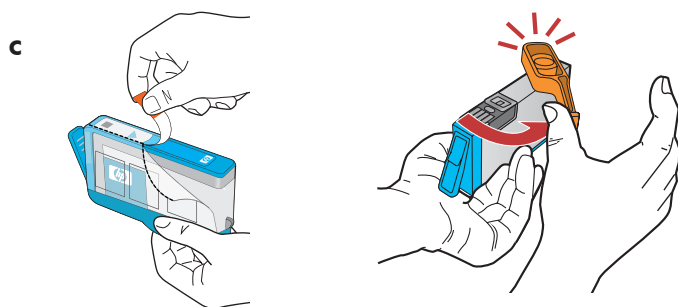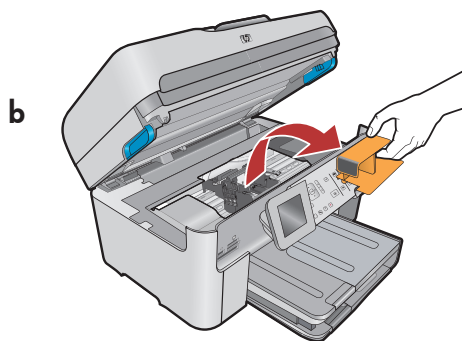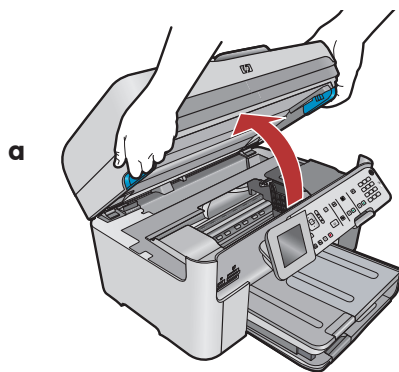

- a. インク カートリッジ開閉カバーを開きます。
- b. オレンジ色のプラスチックのキャップを取り外します。取り外したものは破棄またはリサイクルしてください。
- c. インク カートリッジを用意します。まず、オレンジ色のタブを引いてビニールをはがします。次に、カートリッジのオレンジ色のキャップをひねって取り外します。
- d. インク カートリッジを裏返して該当するスロット内にスライドさせ、カチッと音がするまで押し込みます。
- e. すべてのインク カートリッジに対してステップ c～d を繰り返します。
- f. インク カートリッジ開閉カバーを閉めます。初期化処理が開始されます。これには数分かかります。通常、この処理中には音がします。初期化処理が進んでいる間に、次のステップに進んで用紙をセットします。


a

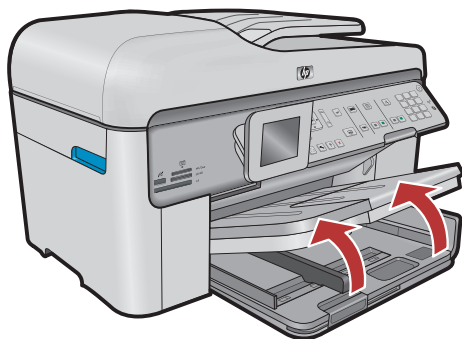


b



c

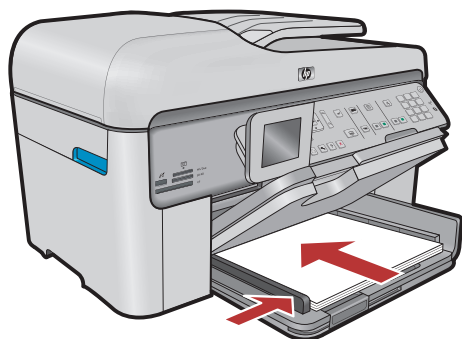


d

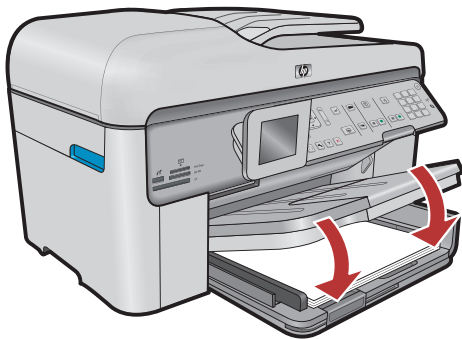


- a. 排紙トレイを持ち上げます。
- b. 横方向用紙ガイドを左にスライドさせます。
- c. メイン トレイに **A4 サイズの普通紙**を挿入し、用紙ガイドを調整します。
- d. 排紙トレイを下ろします。

9


a

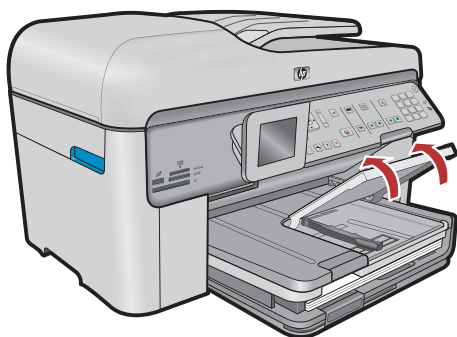

b

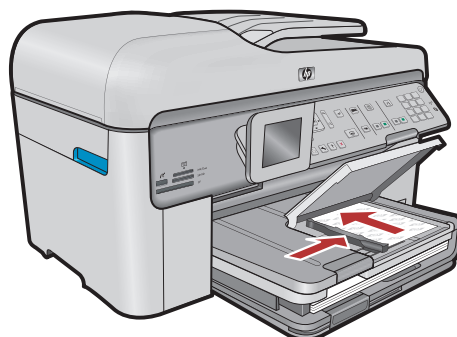


d

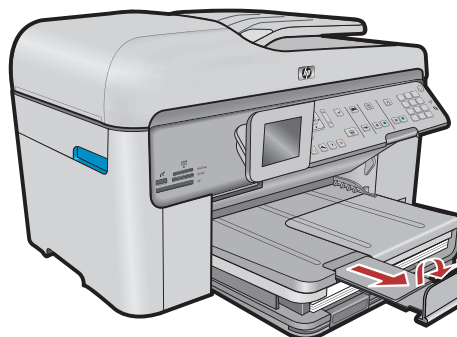

フォト用紙をお持ちの場合は、フォト トレイにセットします。

- a. 排紙トレイのカバーを持ち上げます。
- b. フォト用紙を**光沢面を下にして**フォト トレイにセットします。用紙ガイドをフォト用紙の端に当たるまでスライドさせます。
- c. 排紙トレイのカバーを下ろします。
- d. 補助トレイを引き出し、用紙キャッチを持ち上げます。

10

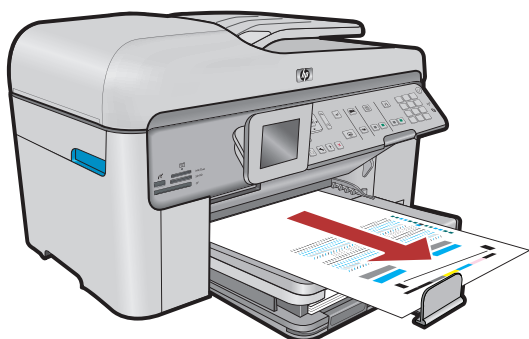


- a. 用紙をセットしたら **[OK]** ボタンを押し、調整ページが印刷されるまで少しの間待ちます。
- b. 調整ページが印刷されたら、調整は完了です。**[OK]** ボタンを押します。調整ページは破棄またはリサイクルしてください。



接続の種類は **1** つだけ選択してください ([A - USB]、[B - Ethernet/Wired]、または [C - Wireless (802.11)])




A - USB

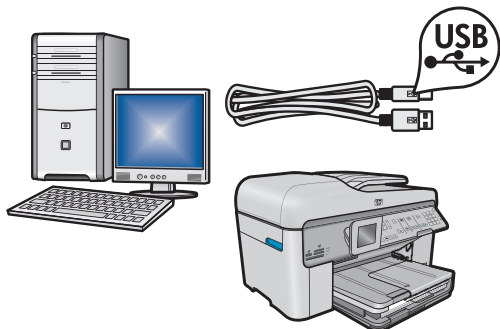

HP All-in-One を 1 台のコンピュータに直接接続する場合は、**セクション A** の手順に従ってください(**セクション A** まで、**USB ケーブル**を接続しないでください)。必要なもの:USB ケーブル。




B - Ethernet

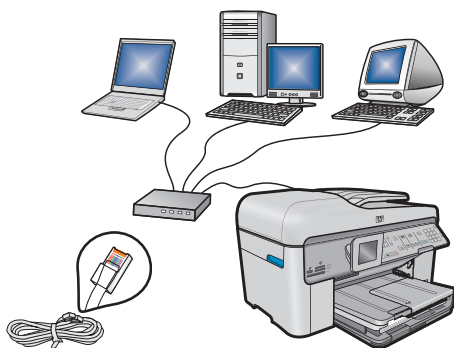

HP All-in-One とネットワークを Ethernet ケーブルで接続する場合は、**セクション B** の手順に従ってください。必要なもの:ルーターおよび Ethernet ケーブル。




C - Wireless (802.11)

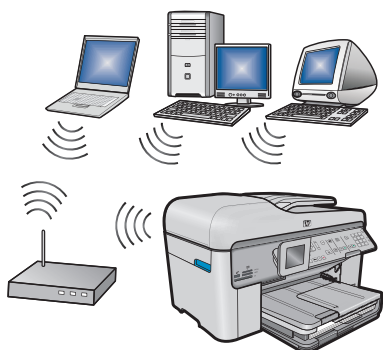

HP All-in-One とネットワークをワイヤレス (802.11b または 802.11g) で接続する場合は、**セクション C** の手順に従ってください。必要なもの:ワイヤレス ルーター。



A - USB

Windows:

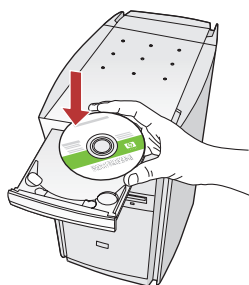

- a. コンピュータの電源を入れ、必要な場合はログインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。緑色の CD を挿入し、画面の指示に従って操作します。


重要: スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイ コンピュータ** をダブルクリックし、HP ロゴの **CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。

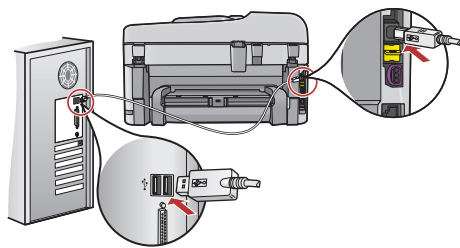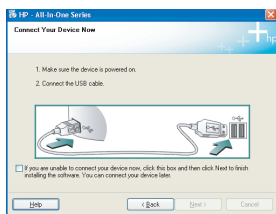

重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途購入してください。


- b. USB への接続を促すメッセージが表示されたら、USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。
- c. 画面の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。
- d. HP All-in-One の機能については、15 ページを参照してください。

Mac:

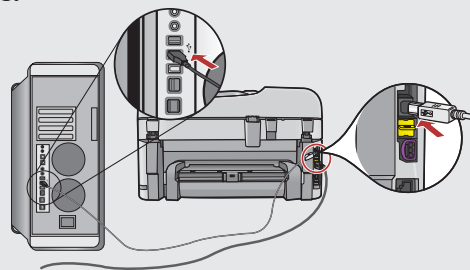


重要: USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途購入してください。

- a. USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポートに接続します。

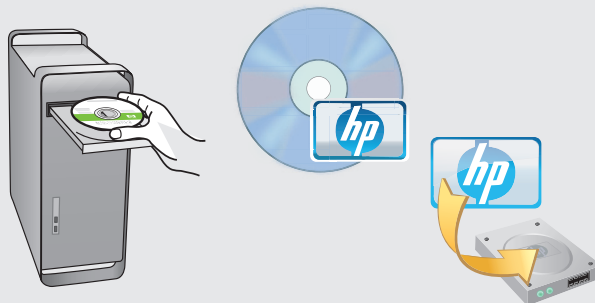


- b. 緑色の CD を挿入します。
- c. デスクトップの HP Photosmart CD アイコンをダブルクリックします。
- d. **HP Installer** アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従って操作します。
- e. **Setup Assistant (セットアップ アシスタント)** 画面の操作を完了します。
- f. 終了したら、HP All-in-One の機能については、15 ページを参照してください。

USB に関するトラブルシューティング

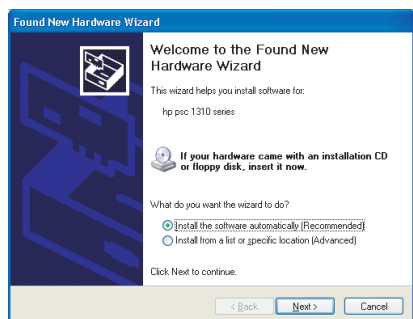


問題: (Windows) マイクロソフトの [ハードウェアの追加] 画面が表示される。

対処: すべての画面をキャンセルします。USB ケーブルを外し、緑色の HP All-in-One CD を挿入します。**セクション A** を参照してください。

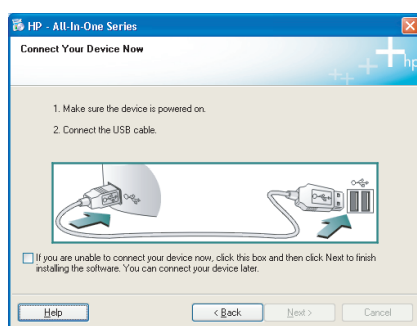

問題: (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。

対処: すべての画面をキャンセルします。緑色の HP All-in-One CD をいったん取り出し、再度挿入します。**セクション A** を参照してください。




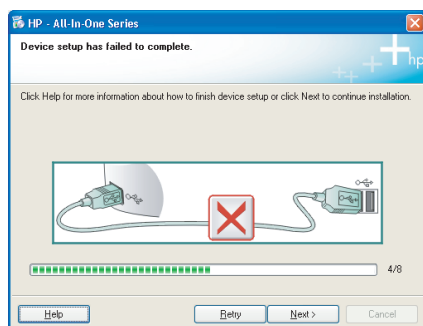


問題: (Windows のみ) **Device Setup Has Failed To Complete (デバイスのセットアップに失敗しました)** という画面が表示される。

対処: デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルはコンピュータ本体に接続してください。USB ケーブルをキーボードや電源のない USB ハブに接続するのは避けてください。**セクション A** を参照してください。



B - Ethernet

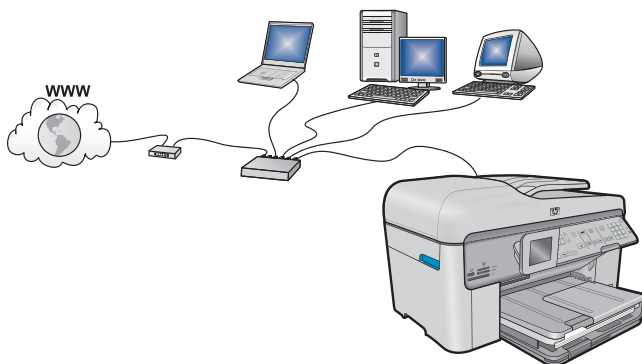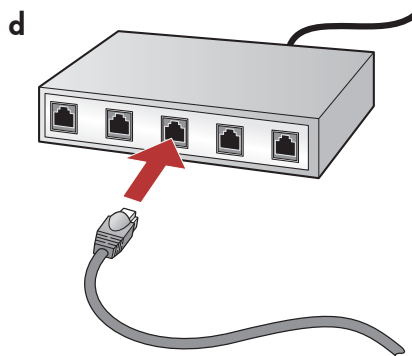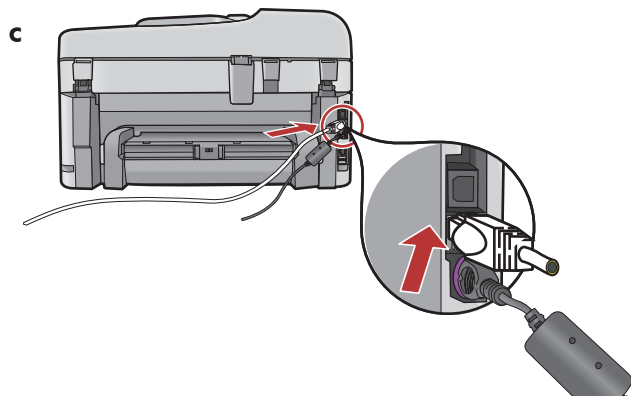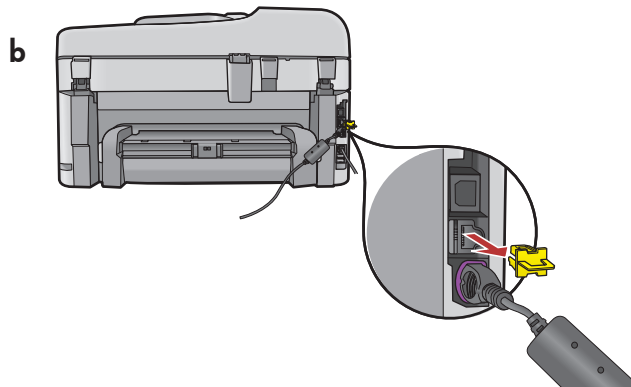

- a. Ethernet ケーブルまたはネットワーク ケーブルを用意します。
- b. デバイスの背面から黄色のプラグをはずします。
- c. Ethernet ケーブルまたはネットワーク ケーブルの片側を、デバイスの背面の Ethernet ポートに接続します。
- d. Ethernet ケーブルまたはネットワーク ケーブルのもう片側をルーターに接続します (インターネットポートには接続しません)。
- e. ソフトウェアをインストールするには、この『セットアップ ガイドの』 **セクション D** に進んでください。

重要: お使いのコンピュータと HP All-in-One は、同一のアクティブな稼働中のネットワーク上にある必要があります。

DSL またはケーブル モデムをお使いの場合は、Ethernet ケーブルまたはネットワーク ケーブルを HP All-in-One からケーブル モデムに接続しないでください。ルーターにのみ接続してください。




C1 - Wireless (802.11)


- a. ワイヤレス ルーターを**用意**して設定を**メモ**します。

ネットワーク名 (SSID と呼ばれます) : _____

WEP キー/WPA パスフレーズ (必要な場合) : _____

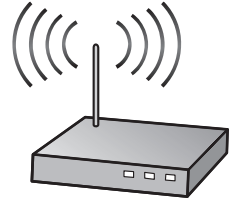

重要： ワイヤレス セットアップを続行するには、この情報が必要です。HP には、Wireless Network Assistant と呼ばれる Web ベースのツールが用意されています [[URL:www.hp.com/go/networksetup](http://www.hp.com/go/networksetup)]。 (この Assistant は Internet Explorer のみで動作し、英語だけで表示されます。) これは、一部のシステムでこの情報を取得するのに役立ちます。Wireless Network Assistant でネットワーク情報を取得できない場合は、お使いのワイヤレス ルーターのマニュアルを参照するか、ルーターの製造元またはワイヤレス ネットワークを最初にセットアップしたユーザーに問い合わせてください。

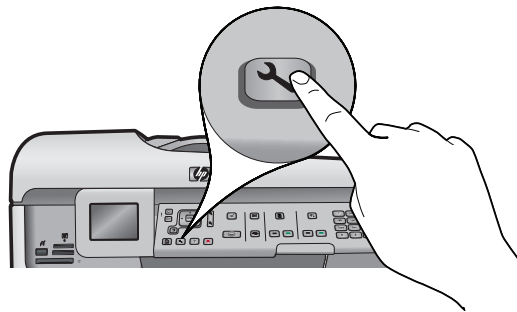


- b. HP All-in-One の **【セットアップ】** ボタンを押します。

- c. **【ネットワーク】** がハイライトされるまで ▼ を押し、**【OK】** を押します。[ネットワーク] メニューが表示されます。


- d. **【ワイヤレス セットアップ ウィザード】** がハイライトされるまで ▼ を押し、**【OK】** を押します。
少し待つと、検出されたネットワークの一覧が画面に表示されます。



C2 - Wireless (802.11)

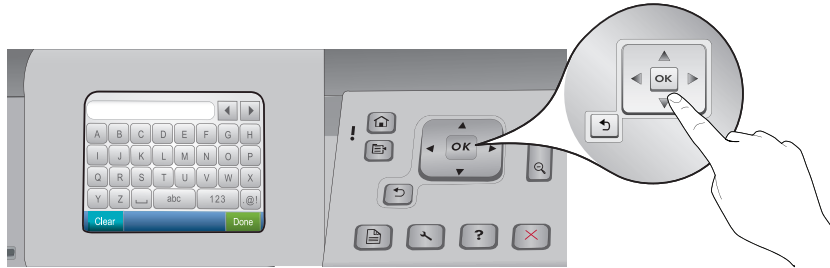

- e. 次のいずれかを実行してください。
- ▼ を押して、前にメモしたネットワークの名前をハイライトします。
 - メモしたネットワーク名が一覧に表示されない場合は、右矢印を押して一覧を更新するか、手動で入力します。[新しいネットワーク名 (SSID) を入力] がハイライトされるまで ▼ を押し、[OK] を押します。次に、キーボード表示を使用してネットワーク名を入力します。必要に応じて、後の「キーボード表示のヒント」を参照してください。
- f. ネットワークがセキュリティ保護されている場合は、WEP キーまたは WPA パスフレーズを確認するメッセージが表示されます。いずれも大文字と小文字が区別されます。キーボード表示を使用して、要求されたとおりに WEP キーまたは WPA パスフレーズを入力します。
- 注記:** ルーターに 4 つの WEP キーがある場合は、1 つ目を使用してください。
- g. 画面に表示されるメッセージに従って操作し、ネットワークのセットアップを完了します。

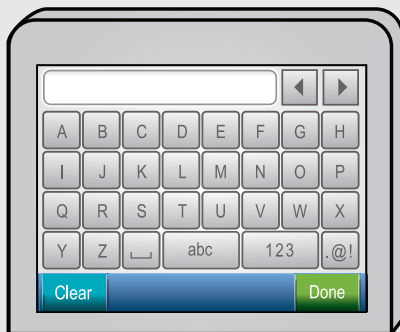

キーボード表示のヒント:

- 選択する場合: 矢印キーを使用してハイライトし、[OK] を押します。
- 間違った場合: [クリア] を選択します。
- 小文字にする場合: [abc] を選択します。
- 数字を入力する場合: [123] を選択します。
- 記号を入力する場合: [.@!] を選択します。
- 終了する場合: [完了] をハイライトし、[OK] を押します。


- h. ソフトウェアをインストールするには、この『セットアップガイドの』 **セクション D** に進んでください。






D1 - Ethernet/ Wireless (802.11)

Windows:

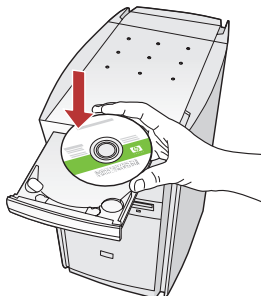

- a. コンピュータの電源を入れ、必要の場合はログインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。
- b. **緑色**の CD を挿入し、画面の指示に従って操作します。
重要: スタートアップ画面が表示されない場合は、**マイ コンピュータ**をダブルクリックし、HP ロゴの **CD-ROM** アイコンをダブルクリックして、**setup.exe** をダブルクリックします。
- c. **[接続の種類]** 画面で **[ネットワーク経由]** を選択します。
- d. お使いのファイアウォール ソフトウェアによって、HP ソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。アクセスを常に許可するように応答してください。HP ソフトウェアのインストールを続行します。
注記: ウィルス対策アプリケーションやスパイウェア対策アプリケーションによって、ソフトウェアのインストールの速度が低下したり、インストールがブロックされたりして、無効にする必要が生じる場合があります。インストール後に、それらを必ず再び有効にしてください。



Mac:

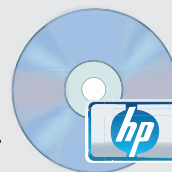

- a. コンピュータの電源を入れ、必要場合はログインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。
- b. **緑色**の CD を挿入します。
- c. デスクトップの HP Photosmart CD アイコンをダブルクリックします。
- d. **HP Installer** アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従って操作します。
- e. **Setup Assistant (セットアップ アシスタント)** 画面の操作を完了します。



D2 - Ethernet/ Wireless (802.11)

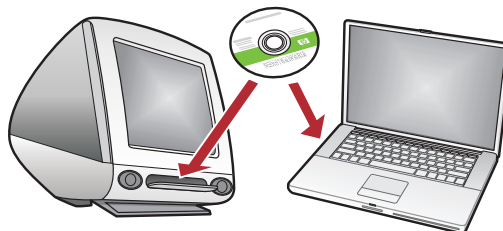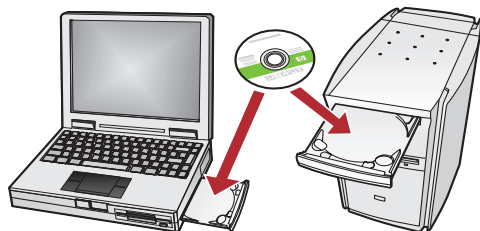

ネットワーク上にその他のコンピュータがある場合は、各コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアをインストールしてください。画面の指示に従って操作します。コンピュータとネットワークの間ではなく、ネットワークと HP All-in-One の間の接続タイプを選択したことを確認してください。

ネットワークに関するトラブルシューティング



問題: HP All-in-One のコントロール パネルから **ワイヤレス セットアップ ウィザード** を実行した後で、HP All-in-One をネットワークに接続できない。

対処:

- [ワイヤレス ネットワーク テスト] を実行します。この診断テストは、ワイヤレス セットアップ ウィザードまたは HP All-in-One の前面パネルの [ネットワーク] メニューから直接実行できます。[ネットワーク] メニューを下方向にスクロールして、[ワイヤレス ネットワーク テスト] を選択します。テストの実行が終了するとレポートが印刷されます。レポートには、ワイヤレス ネットワークで検出された問題のほか、推奨される解決方法が記載されています。
- 他のデバイスの干渉により、HP All-in-One の接続が妨げられている可能性があります。2.4GHZ を使用する任意のワイヤレス デバイスによって、干渉が生じる可能性があります (電子レンジを含む)。HP All-in-One のインストール中には、このようなデバイスを使用しないでください。
- ワイヤレス ルーターをリセットする必要がある可能性があります。ワイヤレス ルーターの電源を切り、30 秒たってから再び電源を入れます。次に、HP All-in-One でワイヤレス セットアップ ウィザードを実行します。



問題: HP All-in-One ソフトウェアのインストール中に、「**プリンタが見つかりません**」というエラー メッセージが表示される。

対処:

- HP All-in-One がネットワークに接続されていない可能性があります。ワイヤレス接続の場合は、HP All-in-One の前面パネルからワイヤレス セットアップ ウィザードを実行したことを確認してから、ソフトウェアのインストールを続行してください。HP All-in-One の前面パネルから [ワイヤレス ネットワーク テスト] を実行して、HP All-in-One とワイヤレス ネットワークの間のワイヤレス接続を確認することもできます。いずれも前面パネルの [ネットワーク] メニューからアクセスします。
- ワイヤード Ethernet 接続の場合は、HP All-in-One、ルーター、およびコンピュータの間のすべてのケーブル接続を調べてください。
- コンピュータで現在実行しているファイアウォール、スパイウェア対策、またはウィルス対策ソフトウェアを一時的に無効にしてみてください。
- その他のネットワークに関するトラブルシューティングについては、HP All-in-One のヘルプを参照してください。


問題: ワイヤレス セットアップ ウィザードを実行すると、「Invalid WEP key」や「Invalid WPA passphrase」といったエラー メッセージが表示される。

対処: WEP キー、WPA パスフレーズ、またはネットワーク名を手動で入力した場合は、間違って入力した可能性があります。これらでは大文字と小文字が区別されるので、正確に入力する必要があります。先頭または末尾にスペースを挿入していないことを確認してください。


機能を試す

HP Photosmart ソフトウェア プログラムがお使いのコンピュータにインストールされたので、HP All-in-One のいくつかの機能をすぐにお試しいただけます。


写真をプリントする

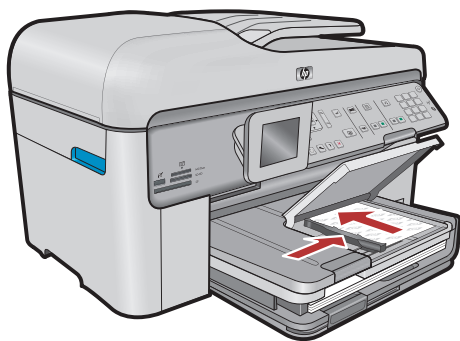

画面のメニューを使用して、メモリ カードまたは接続したカメラから写真をプリントすることができます。

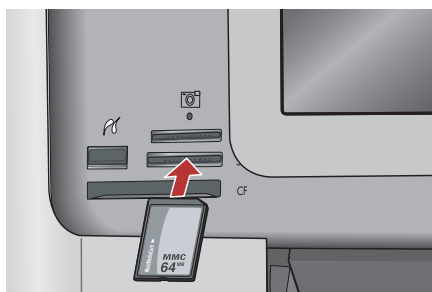


クイック フォーム

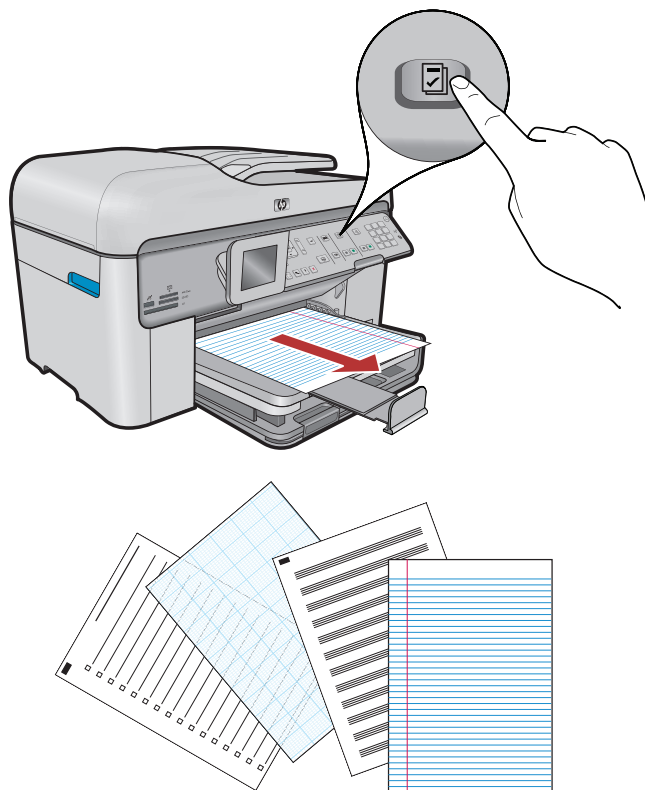

クイック フォーム機能を使用すると、チェックリスト、グラフ用紙、カレンダー、ノート用紙などの便利なフォームにすぐにアクセスできます。まず、コントロール パネルの **【クイック フォーム】** ボタンを押します。

CD をプリントする

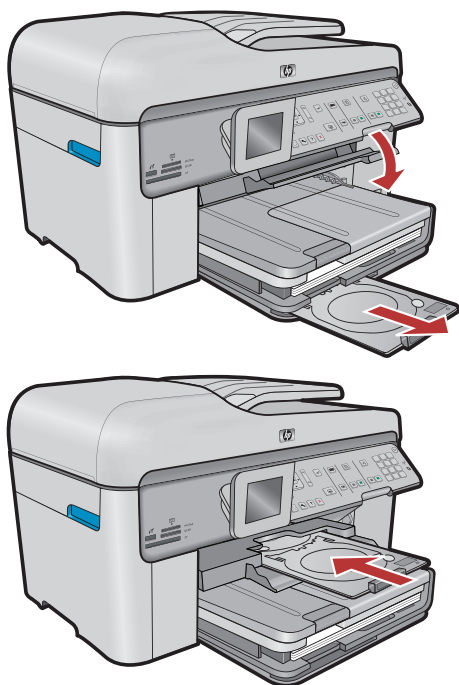

HP ソフトウェアを使用すると、写真やテキストをカスタマイズして、印刷可能な CD にプリントすることができます。詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。

